



*Lamborghini*  
CALORECLIMA

AZIENDA CERTIFICATA ISO 9001

ERP



3541N522

cod. 3541N522 -Rev. 00 - 11/2019



**EL-DB N D**

**IT** - ISTRUZIONE PER L'USO L'INSTALLAZIONE E LA MANUTENZIONE  
**ES** - INSTRUCCIONES DE USO, INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO  
**TR** - KULLANMA, KURULUM VE BAKIM TALIMATLARI  
**EN** - INSTRUCTIONS FOR USE, INSTALLATION AND MAINTENANCE  
**FR** - INSTRUCTIONS D'UTILISATION, D'INSTALLATION ET D'ENTRETIEN  
**EL** - ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ  
**NL** - AANWIJZINGEN VOOR GEBRUIK, INSTALLATIE EN ONDERHOUD  
**RU** - РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ, МОНТАЖУ И ТЕХОБСЛУЖИВАНИЮ

## IT

### 1. AVVERTENZE GENERALI

- Leggere ed osservare attentamente le avvertenze contenute in questo libretto di istruzioni.
- Dopo l'installazione della caldaia, informare l'utilizzatore sul funzionamento e consegnargli il presente manuale che costituisce parte integrante ed essenziale del prodotto e deve essere conservato con cura per ogni ulteriore consultazione.
- L'installazione e la manutenzione devono essere effettuate in ottemperanza alle norme vigenti, secondo le istruzioni del costruttore e devono essere eseguite da personale professionalmente qualificato. È vietato ogni intervento su organi di regolazione sigillati.
- Un'errata installazione o una cattiva manutenzione possono causare danni a persone, animali o cose. È esclusa qualsiasi responsabilità del costruttore per i danni causati da errori nell'installazione e nell'uso e comunque per inosservanza delle istruzioni.
- Prima di effettuare qualsiasi operazione di pulizia o di manutenzione, disinserire l'apparecchio dalla rete di alimentazione agendo sull'interruttore dell'impianto e/o attraverso gli appositi organi di intercettazione.
- In caso di guasto e/o cattivo funzionamento dell'apparecchio, disattivarlo, astenendosi da qualsiasi tentativo di riparazione o di intervento diretto. Rivolgersi esclusivamente a personale professionalmente qualificato. L'eventuale riparazione-sostituzione dei prodotti dovrà essere effettuata solamente da personale professionalmente qualificato utilizzando esclusivamente ricambi originali. Il mancato rispetto di quanto sopra può compromettere la sicurezza dell'apparecchio.
- Questo apparecchio dovrà essere destinato solo all'uso per il quale è stato espressamente previsto. Ogni altro uso è da considerarsi improprio e quindi pericoloso.
- Gli elementi dell'imballaggio non devono essere lasciati alla portata di bambini in quanto potenziali fonti di pericolo.
- L'apparecchio non è destinato ad essere usato da persone (bambini compresi) le cui capacità fisiche, sensoriali o mentali siano ridotte, oppure con mancanza di esperienza o di conoscenza, a meno che esse abbiano potuto beneficiare, attraverso l'intermediazione di una persona responsabile della loro sicurezza, di una sorveglianza o di istruzioni riguardanti l'uso dell'apparecchio.
- Lo smaltimento dell'apparecchio e dei suoi accessori deve essere effettuato in modo adeguato, in conformità alle norme vigenti.
- Le immagini riportate nel presente manuale sono una rappresentazione semplificata del prodotto. In questa rappresentazione possono esserci lievi e non significative differenze con il prodotto fornito.

**CE** LA MARCATURA CE CERTIFICA CHE I PRODOTTI SODDISFANO I REQUISITI FONDAMENTALI DELLE DIRETTIVE PERTINENTI IN VIGORE.  
LA DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ PUÒ ESSERE RICHIESTA AL PRODUTTORE.

### 2. ISTRUZIONI D'USO

#### 2.1 Presentazione

Gentile Cliente,

La ringraziamo di aver scelto una caldaia **LAMBORGHINI** di concezione avanzata, tecnologia d'avanguardia, elevata affidabilità e qualità costruttiva. La preghiamo di leggere attentamente il presente manuale perché fornisce importanti indicazioni riguardanti la sicurezza di installazione, uso e manutenzione.

**EL-DB N D** è un generatore di calore ad alto rendimento, per la produzione di acqua calda sanitaria (opzionale) e per il riscaldamento, adatto a funzionare con bruciatori soffiati di gasolio. Il corpo caldaia è costituito da elementi in ghisa, assemblati con biconi e tiranti in acciaio. Il sistema di controllo è a microprocessore con interfaccia digitale con funzionalità avanzate di termoregolazione.

**La caldaia è predisposta per il collegamento ad un bollitore esterno per acqua calda sanitaria (opzionale). In questo manuale tutte le funzioni relative alla produzione di acqua calda sanitaria sono attive solo con bollitore sanitario opzionale collegato come indicato alla sez. 3.3**

#### 2.2 Pannello comandi

Pannello

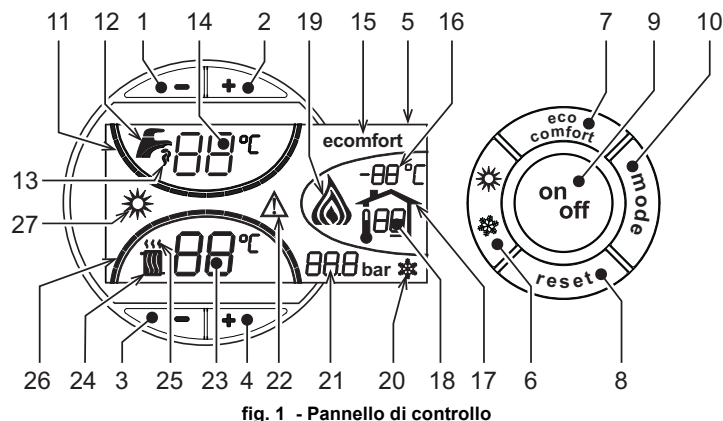


fig. 1 - Pannello di controllo

#### Legenda pannello

- 1 Tasto decremento impostazione temperatura acqua calda sanitaria

- 2 Tasto incremento impostazione temperatura acqua calda sanitaria  
 3 Tasto decremento impostazione temperatura impianto riscaldamento  
 4 Tasto incremento impostazione temperatura impianto riscaldamento  
 5 Display  
 6 Tasto selezione modalità Estate / Inverno  
 7 Tasto selezione modalità Economy / Comfort  
 8 Tasto Ripristino  
 9 Tasto accensione / spegnimento apparecchio  
 10 Tasto menù "Temperatura Scorrevole"  
 11 Indicazione raggiungimento temperatura acqua calda sanitaria impostata  
 12 Simbolo acqua calda sanitaria  
 13 Indicazione funzionamento sanitario  
 14 Impostazione / temperatura uscita acqua calda sanitaria  
 15 Indicazione modalità Eco (Economy) o Comfort  
 16 Temperatura sensore esterno (con sonda esterna opzionale)  
 17 Compare collegando la Sonda esterna o il Cronocomando Remoto (opzionali)  
 18 Temperatura ambiente (con Cronocomando Remoto opzionale)  
 19 Indicazione bruciatore acceso  
 20 Indicazione funzionamento antigelo  
 21 Indicazione pressione impianto riscaldamento  
 22 Indicazione Anomalia  
 23 Impostazione / temperatura mandata riscaldamento  
 24 Simbolo riscaldamento  
 25 Indicazione funzionamento riscaldamento  
 26 Indicazione raggiungimento temperatura mandata riscaldamento impostata  
 27 Indicazione modalità Estate

#### Indicazione durante il funzionamento

##### Riscaldamento

La richiesta riscaldamento (generata da Termostato Ambiente o Cronocomando Remoto) è indicata dal lampeggio dell'aria calda sopra il radiatore (part. 24 e 25 - fig. 1).

Le tacche di graduazione riscaldamento (part. 26 - fig. 1), si accendono man mano che la temperatura del sensore riscaldamento raggiunge il valore impostato.

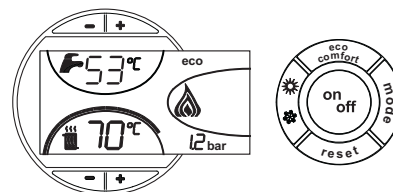


fig. 2

##### Sanitario (Comfort)

La richiesta sanitario (generata dal prelievo d'acqua calda sanitaria) è indicata dal lampeggio dell'acqua calda sotto il rubinetto (part. 12 e 13 - fig. 1). Accertarsi che sia attiva la funzione Comfort (part. 15 - fig. 1)

Le tacche di graduazione sanitario (part. 11 - fig. 1), si accendono man mano che la temperatura del sensore sanitario raggiunge il valore impostato.

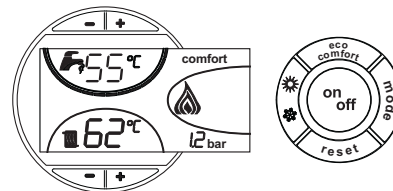


fig. 3

##### Esclusione bollitore (economy)

Il riscaldamento/mantenimento in temperatura del bollitore può essere escluso dall'utente. In caso di esclusione, non vi sarà erogazione di acqua calda sanitaria.

Quando il riscaldamento del bollitore è attivo (impostazione di default), sul display è attivo il simbolo COMFORT (part. 15 - fig. 1), mentre quando è disinserito, sul display è attivo il simbolo ECO (part. 15 - fig. 1)

Il bollitore può essere disattivato dall'utente (modalità ECO) premendo il tasto **eco/comfort** (part. 7 - fig. 1). Per attivare la modalità COMFORT premere nuovamente il tasto **eco/comfort** (part. 7 - fig. 1).

#### 2.3 Accensione e spegnimento

##### Caldaia non alimentata elettricamente

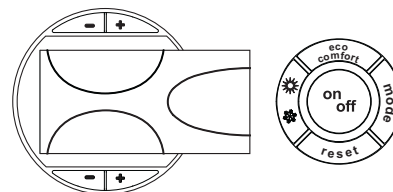


fig. 4 - Caldaia non alimentata elettricamente



Togliendo alimentazione elettrica e/o gas all'apparecchio il sistema antigelo non funziona. Per lunghe soste durante il periodo invernale, al fine di evitare danni dovuti al gelo, è consigliabile scaricare tutta l'acqua della caldaia, quella sanitaria e quella dell'impianto; oppure scaricare solo l'acqua sanitaria e introdurre l'apposito antigelo nell'impianto di riscaldamento, conforme a quanto prescritto alla sez. 3.3.

## Accensione caldaia

- Aprire le valvole di intercettazione combustibile.
- Fornire alimentazione elettrica all'apparecchio.

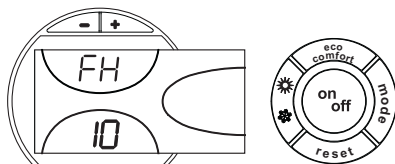


fig. 5 - Accensione caldaia

- Per i successivi 120 secondi il display visualizza FH che identifica il ciclo di sfiato aria dall'impianto riscaldamento.
- Durante i primi 5 secondi il display visualizza anche la versione software della scheda.
- Scomparsa la scritta FH, la caldaia è pronta per funzionare automaticamente ogni qualvolta si prelevi acqua calda sanitaria o vi sia una richiesta al termostato ambiente.

## Spegnimento caldaia

Premere il tasto **on/off** (part. 9 - fig. 1) per 1 secondo.

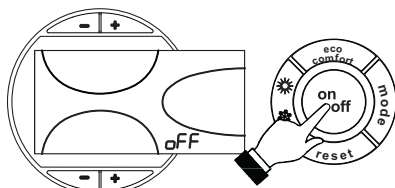


fig. 6 - Spegnimento caldaia

Quando la caldaia viene spenta, la scheda elettronica è ancora alimentata elettricamente.

È disabilitato il funzionamento sanitario e riscaldamento. Rimane attivo il sistema antigelo.

Per riaccendere la caldaia, premere nuovamente il tasto **on/off** (part. 9 fig. 1) per 1 secondo.

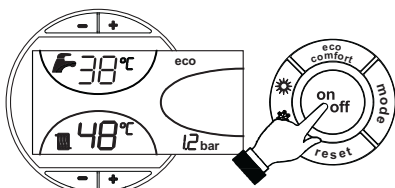


fig. 7

La caldaia sarà immediatamente pronta per funzionare ogni qualvolta si prelevi acqua calda sanitaria o vi sia una richiesta al termostato ambiente.

## 2.4 Regolazioni

### Commutazione Estate/Inverno

Premere il tasto **estate/inverno** (part. 6 - fig. 1) per 1 secondo.

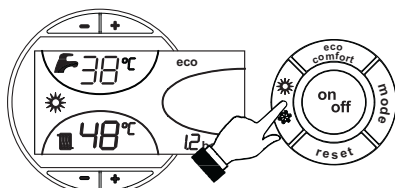


fig. 8

Il display attiva il simbolo Estate (part. 27 - fig. 1): la caldaia erogherà solo acqua sanitaria. Rimane attivo il sistema antigelo.

Per disattivare la modalità Estate, premere nuovamente il tasto **estate/inverno** (part. 6 - fig. 1) per 1 secondo.

### Regolazione temperatura riscaldamento

Agire sui **tasti riscaldamento** (part. 3 e 4 - fig. 1) per variare la temperatura da un minimo di 30 °C ad un massimo di 80°C.

Si consiglia comunque di non far funzionare la caldaia al di sotto dei 45°C.

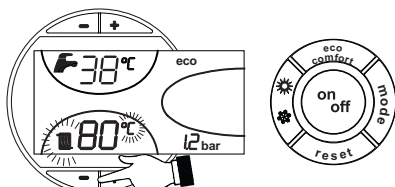


fig. 9

## Regolazione temperatura sanitario

Agire sui tasti sanitario (part. 1 e 2 - fig. 1) per variare la temperatura da un minimo di 10°C ad un massimo di 65°C.

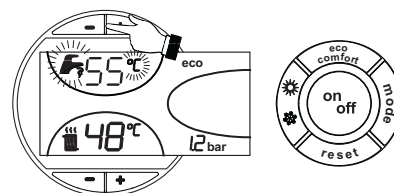


fig. 10

### Regolazione della temperatura ambiente (con termostato ambiente opzionale)

Impostare tramite il termostato ambiente la temperatura desiderata all'interno dei locali. Nel caso non sia presente il termostato ambiente la caldaia provvede a mantenere l'impianto alla temperatura di setpoint mandata impianto impostata.

### Regolazione della temperatura ambiente (con cronocomando remoto opzionale)

Impostare tramite il cronocomando remoto la temperatura ambiente desiderata all'interno dei locali. La caldaia regolerà l'acqua impianto in funzione della temperatura ambiente richiesta. Per quanto riguarda il funzionamento con cronocomando remoto, fare riferimento al relativo manuale d'uso.

### Temperatura scorrevole

Quando viene installata la sonda esterna (opzionale) sul display del pannello comandi (part. 5 - fig. 1) è visualizzata l'attuale temperatura esterna rilevata dalla sonda esterna stessa. Il sistema di regolazione caldaia lavora con "Temperatura Scorrevole". In questa modalità, la temperatura dell'impianto di riscaldamento viene regolata a seconda delle condizioni climatiche esterne, in modo da garantire un elevato comfort e risparmio energetico durante tutto il periodo dell'anno. In particolare, all'aumentare della temperatura esterna viene diminuita la temperatura di mandata impianto, a seconda di una determinata "curva di compensazione".

Con regolazione a Temperatura Scorrevole, la temperatura impostata attraverso i tasti riscaldamento (part. 3 e 4 - fig. 1) diviene la massima temperatura di mandata impianto. Si consiglia di impostare al valore massimo per permettere al sistema di regolare in tutto il campo utile di funzionamento.

La caldaia deve essere regolata in fase di installazione dal personale qualificato. Eventuali adattamenti possono essere comunque apportati dall'utente per il miglioramento del comfort.

### Curva di compensazione e spostamento delle curve

Premendo una volta il tasto **mode** (part. 10 - fig. 1) viene visualizzata l'attuale curva di compensazione (fig. 11) ed è possibile modificarla con i **tasti sanitario** (part. 1 e 2 - fig. 1).

Regolare la curva desiderata da 1 a 10 secondo la caratteristica (fig. 13).

Regolando la curva a 0, la regolazione a temperatura scorrevole risulta disabilitata.

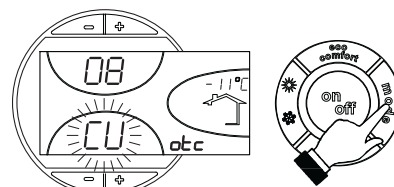


fig. 11 - Curva di compensazione

Premendo i **tasti riscaldamento** (part. 3 e 4 - fig. 1) si accede allo spostamento parallelo delle curve (fig. 14), modificabile con i **tasti sanitario** (part. 1 e 2 - fig. 1).

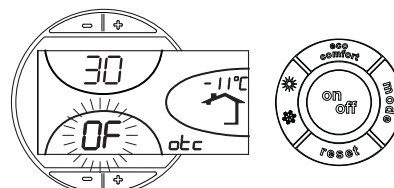


fig. 12 - Spostamento parallelo delle curve

Premendo nuovamente il tasto **mode** (part. 10 - fig. 1) si esce dalla modalità regolazione curve parallele.

Se la temperatura ambiente risulta inferiore al valore desiderato si consiglia di impostare una curva di ordine superiore e viceversa. Procedere con incrementi o diminuzioni di una unità e verificare il risultato in ambiente.

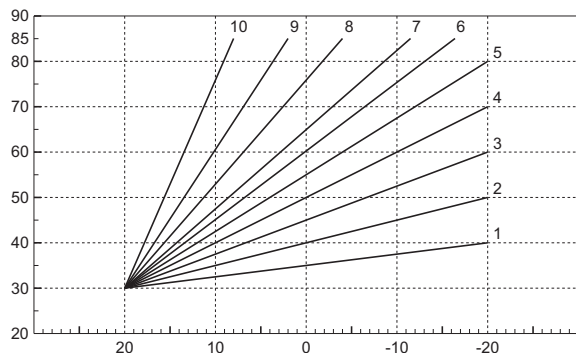


fig. 13 - Curve di compensazione

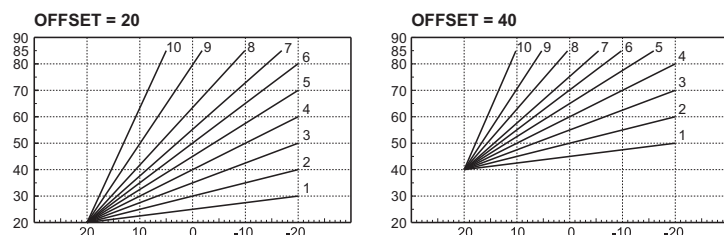


fig. 14 - Esempio di spostamento parallelo delle curve di compensazione

#### Regolazioni da Cronocomando Remoto

Se alla caldaia è collegato il Cronocomando Remoto (opzionale), le regolazioni descritte in precedenza vengono gestite secondo quanto riportato nella tabella 1. Inoltre, sul display del pannello comandi (part. 5 - fig. 1), è visualizzata l'attuale temperatura ambiente rilevata dal Cronocomando Remoto stesso.

Tabella. 1

|                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|---------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Regolazione temperatura riscaldamento | La regolazione può essere eseguita sia dal menù del Cronocomando Remoto sia dal pannello comandi caldaia.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Regolazione temperatura sanitario     | La regolazione può essere eseguita sia dal menù del Cronocomando Remoto sia dal pannello comandi caldaia.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Commutazione Estate/Inverno           | La modalità Estate ha priorità su un'eventuale richiesta riscaldamento del Cronocomando Remoto.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Selezione Eco/Comfort                 | Disabilitando il sanitario dal menù del Cronocomando Remoto, la caldaia seleziona la modalità Economy. In questa condizione, il <b>tasto 7</b> - fig. 1 sul pannello caldaia, è disabilitato.<br>Abilitando il sanitario dal menù del Cronocomando Remoto, la caldaia seleziona la modalità Comfort. In questa condizione, con il <b>tasto 7</b> - fig. 1 sul pannello caldaia, è possibile selezionare una delle due modalità. |
| Temperatura Scorrevole                | Sia il Cronocomando Remoto sia la scheda caldaia gestiscono la regolazione a Temperatura Scorrevole: tra i due, ha priorità la Temperatura Scorrevole della scheda caldaia.                                                                                                                                                                                                                                                     |

#### Regolazione pressione idraulica impianto

La pressione di caricamento ad impianto freddo, letta sul display, deve essere di circa 1,0 bar. Se la pressione dell'impianto scende a valori inferiori al minimo, la scheda caldaia attiverà l'anomalia F37 (fig. 15).

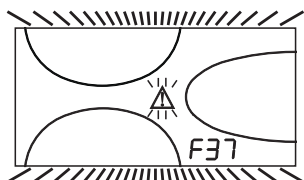


fig. 15 - Anomalia pressione impianto insufficiente

Una volta ripristinata la pressione impianto, la caldaia attiverà il ciclo di sfiato aria di 120 secondi identificato dal display con FH.

### 3. INSTALLAZIONE

#### 3.1 Disposizioni generali

L'INSTALLAZIONE DELLA CALDAIA DEVE ESSERE EFFETTUATA SOLTANTO DA PERSONALE SPECIALIZZATO E DI SICURA QUALIFICAZIONE, OTTEMPERANDO A TUTTE LE ISTRUZIONI RIPORTATE NEL PRESENTE MANUALE TECNICO, ALLE DISPOSIZIONI DI LEGGE VIGENTI, ALLE PRESCRIZIONI DELLE NORME NAZIONALI E LOCALI E SECONDO LE REGOLE DELLA BUONA TECNICA.

#### 3.2 Luogo d'installazione

La caldaia deve essere installata in apposito locale con aperture di aerazione verso l'esterno secondo quanto prescritto dalle norme vigenti. Se nello stesso locale vi sono più bruciatori o aspiratori che possono funzionare assieme, le aperture di aerazione devono essere dimensionate per il funzionamento contemporaneo di tutti gli apparecchi. Il luogo di installazione deve essere privo di oggetti o materiali infiammabili, gas corrosivi, polveri o sostanze volatili che, richiamate dal ventilatore del bruciatore possano ostruire i condotti interni del bruciatore o la testa di combustione. L'ambiente deve essere asciutto e non esposto a pioggia, neve o gelo.



Se l'apparecchio viene racchiuso entro mobili o montato affiancato lateralmente, deve essere previsto lo spazio per lo smontaggio della mantellatura e per le normali attività di manutenzione. Accertarsi in particolare che dopo il montaggio della caldaia con il bruciatore sulla porta anteriore, quest'ultima possa aprirsi senza che il bruciatore vada a sbattere contro pareti o altri ostacoli.

#### 3.3 Collegamenti idraulici

La potenzialità termica dell'apparecchio va stabilita preliminarmente con un calcolo del fabbisogno di calore dell'edificio secondo le norme vigenti. L'impianto deve essere corredato di tutti i componenti per un corretto e regolare funzionamento. Si consiglia d'interporre, fra caldaia ed impianto di riscaldamento, delle valvole d'intercettazione che permettano, se necessario, d'isolare la caldaia dall'impianto.



Lo scarico della valvola di sicurezza deve essere collegato ad un imbuto o tubo di raccolta, per evitare lo sgorgo di acqua a terra in caso di sovrappressione nel circuito di riscaldamento. In caso contrario, se la valvola di scarico dovesse intervenire allagando il locale, il costruttore della caldaia non potrà essere ritenuto responsabile.

Non utilizzare i tubi degli impianti idraulici come messa a terra di apparecchi elettrici.

Prima dell'installazione effettuare un lavaggio accurato di tutte le tubazioni dell'impianto per rimuovere residui o impurità che potrebbero compromettere il buon funzionamento dell'apparecchio.

Effettuare gli allacciamenti ai corrispettivi attacchi secondo il disegno riportato al cap. 5 ed ai simboli riportati sull'apparecchio.

#### Caratteristiche dell'acqua impianto

In presenza di acqua con durezza superiore ai 25° Fr (1°F = 10ppm CaCO<sub>3</sub>), si prescrive l'uso di acqua opportunamente trattata, al fine di evitare possibili incrostazioni in caldaia. Il trattamento non deve ridurre la durezza a valori inferiori a 15°F (DPR 236/88 per utilizzi d'acqua destinati al consumo umano). È comunque indispensabile il trattamento dell'acqua utilizzata nel caso di impianti molto estesi o di frequenti immissioni di acqua di reintegro nell'impianto.



Nel caso in cui si installino decalcificatori in corrispondenza dell'entrata dell'acqua fredda alla caldaia, prestare particolare attenzione a non ridurre eccessivamente il grado di durezza dell'acqua in quanto potrebbe verificarsi un degrado prematuro dell'anodo di magnesio del bollitore.

#### Sistema antigelo, liquidi antigelo, additivi ed inibitori

La caldaia è equipaggiata di un sistema antigelo che attiva la caldaia in modo riscaldamento quando la temperatura dell'acqua di mandata impianto scende sotto i 6 °C. Il dispositivo non è attivo se viene tolta alimentazione elettrica e/o gas all'apparecchio. Qualora si renda necessario, è consentito l'uso di liquidi antigelo, additivi e inibitori, solo ed esclusivamente se il produttore di suddetti liquidi o additivi fornisce una garanzia che assicuri che i suoi prodotti sono idonei all'uso e non arrecano danni allo scambiatore di caldaia o ad altri componenti e/o materiali di caldaia ed impianto. È proibito l'uso di liquidi antigelo, additivi e inibitori generici, non espressamente adatti all'uso in impianti termici e compatibili con i materiali di caldaia ed impianto.

## Collegamento ad un bollitore per acqua calda sanitaria

La scheda elettronica dell'apparecchio è predisposta per la gestione di un bollitore esterno per la produzione di acqua calda sanitaria. Effettuare gli allacciamenti idraulici secondo lo schema fig. 16 (pompe e valvole di non ritorno devono essere fornite a parte). Effettuare: collegamenti elettrici come indicato nello schema elettrico al cap. 5.4. E' necessario l'utilizzo di una sonda LAMBORGHINI. Il sistema di controllo caldaia, alla successiva accensione, riconosce la presenza della sonda bollitore e si configura automaticamente, attivando display e controlli relativi la funzione sanitario.

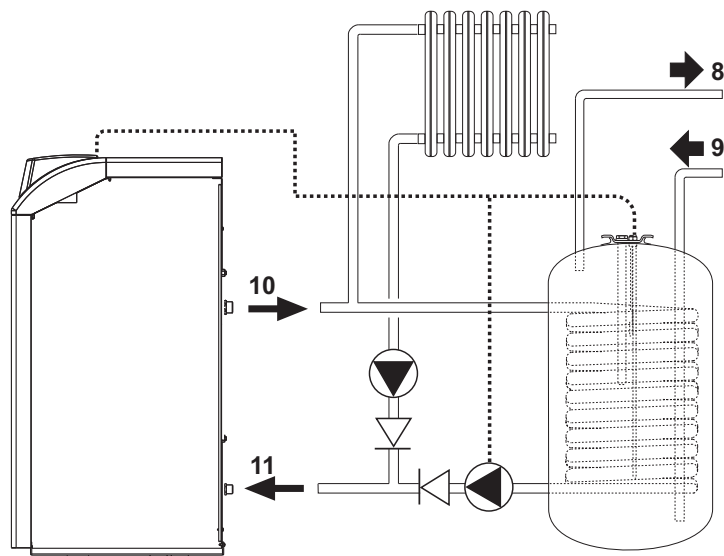


fig. 16 - Schema collegamento ad un bollitore esterno

### Legenda

- 8 Uscita acqua calda sanitario
- 9 Entrata acqua fredda sanitario
- 10 Mandata impianto
- 11 Ritorno impianto

## 3.4 Collegamento bruciatore

Il bruciatore a gasolio, ad aria soffiata per focolari pressurizzati, può essere utilizzato se le sue caratteristiche di funzionamento sono adatte alle dimensioni del focolare della caldaia ed alla sua sovrappressione. La scelta del bruciatore deve essere fatta preliminarmente seguendo le istruzioni del fabbricante, in funzione del campo di lavoro, dei consumi del combustibile e delle pressioni, nonché della lunghezza della camera di combustione. Montare il bruciatore seguendo le istruzioni del Suo Costruttore.

 La potenza elettrica assorbita dal bruciatore non deve superare il valore riportato nella tabella dati tecnici.

## 3.5 Collegamenti elettrici

### Collegamento alla rete elettrica



La sicurezza elettrica dell'apparecchio è raggiunta soltanto quando lo stesso è correttamente collegato ad un efficace impianto di messa a terra eseguito come previsto dalle vigenti norme di sicurezza. Far verificare da personale professionalmente qualificato l'efficienza e l'adeguatezza dell'impianto di terra, il costruttore non è responsabile per eventuali danni causati dalla mancanza di messa a terra dell'impianto. Far verificare inoltre che l'impianto elettrico sia adeguato alla potenza massima assorbita dall'apparecchio, indicata in targhetta dati caldaia.

La caldaia è precablatà e dotata di cavo di allacciamento alla linea elettrica di tipo "Y" sprovvisto di spina. I collegamenti alla rete devono essere eseguiti con allacciamento fisso e dotati di un interruttore bipolare i cui contatti abbiano una apertura di almeno 3 mm, interponendo fusibili da 3A max tra caldaia e linea. E' importante rispettare le polarità (LINEA: cavo marrone / NEUTRO: cavo blu / TERRA: cavo giallo-verde) negli allacciamenti alla linea elettrica. In fase di installazione o sostituzione del cavo di alimentazione, il conduttore di terra deve essere lasciato 2 cm più lungo degli altri.



Il cavo di alimentazione dell'apparecchio non deve essere sostituito dall'utente. In caso di danneggiamento del cavo, spegnere l'apparecchio e, per la sua sostituzione, rivolgersi esclusivamente a personale professionalmente qualificato. In caso di sostituzione del cavo elettrico di alimentazione, utilizzare esclusivamente cavo "HAR H05 VV-F" 3x0,75 mm2 con diametro esterno massimo di 8 mm.

### Termostato ambiente (opzionale)



ATTENZIONE: IL TERMOSTATO AMBIENTE DEVE ESSERE A CONTATTI PULITI. COLLEGANDO 230 V. AI MORSETTI DEL TERMOSTATO AMBIENTE SI DANNEGGIA IRRIMEDIABILMENTE LA SCHEDA ELETTRONICA.

Nel collegare cronocomandi o timer, evitare di prendere l'alimentazione di questi dispositivi dai loro contatti di interruzione. La loro alimentazione deve essere effettuata tramite collegamento diretto dalla rete o tramite pile, a seconda del tipo di dispositivo.

## Accesso alla morsettiera elettrica

Svitare le due viti "A" poste sulla parte superiore del cruscotto e rimuovere lo sportellino.

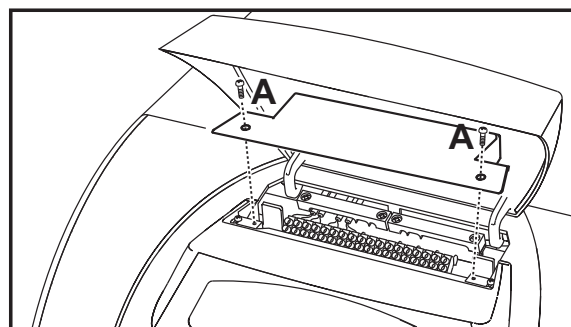


fig. 17 - Accesso alla morsettiera

## 3.6 Collegamento alla canna fumaria

L'apparecchio deve essere collegato ad una canna fumaria progettata e costruita nel rispetto delle norme vigenti. Il condotto tra caldaia e canna fumaria deve essere di materiale adatto allo scopo, resistente cioè alla temperatura ed alla corrosione. Nei punti di giunzione si raccomanda di curare la tenuta e di isolare termicamente tutto il condotto tra caldaia e camino, per evitare la formazione di condensa.

## 4. SERVIZIO E MANUTENZIONE

Tutte le operazioni di regolazione, trasformazione, messa in servizio, manutenzione descritte di seguito, devono essere effettuate solo da Personale Qualificato e di sicura qualificazione (in possesso dei requisiti tecnici professionali previsti dalla normativa vigente) come il personale del Servizio Tecnico Assistenza Clienti di Zona.

LAMBORGHINI declina ogni responsabilità per danni a cose e/o persone derivanti dalla manomissione dell'apparecchio da parte di persone non qualificate e non autorizzate.

### 4.1 Regolazioni

#### Attivazione modalità TEST

Premere contemporaneamente i tasti riscaldamento (part. 3 e 4 - fig. 1) per 5 secondi per attivare la modalità TEST. La caldaia si accende indipendentemente dalla richiesta impianto o sanitario.

Sul display, i simboli riscaldamento (part. 24 - fig. 1) e sanitario (part. 12 - fig. 1) lampeggiano.

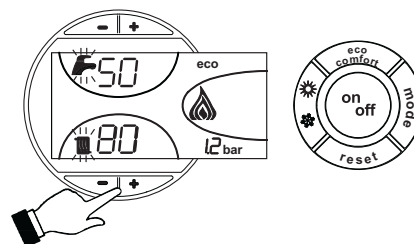


fig. 18 - Modalità TEST

Per disattivare la modalità TEST, ripetere la sequenza d'attivazione.

La modalità TEST si disabilita comunque automaticamente dopo 15 minuti.

#### Regolazione bruciatore

Il rendimento della caldaia ed il corretto funzionamento dipendono soprattutto dall'accuratezza delle regolazioni del bruciatore. Seguire attentamente le istruzioni del relativo produttore. I bruciatori a due stadi devono avere il primo stadio regolato ad una potenza non inferiore alla potenza minima nominale della caldaia. La potenza del secondo stadio non deve essere superiore a quella nominale massima della caldaia.

## 4.2 Messa in servizio



Verifiche da eseguire alla prima accensione, e dopo tutte le operazioni di manutenzione che abbiano comportato la disconnessione dagli impianti o un intervento su organi di sicurezza o parti della caldaia:

### Prima di accendere la caldaia

- Aprire le eventuali valvole di intercettazione tra caldaia ed impianti.
- Verificare la tenuta dell'impianto combustibile.
- Verificare la corretta precarica del vaso di espansione
- Riempire l'impianto idraulico ed assicurare un completo sfianto dell'aria contenuta nella caldaia e nell'impianto, aprendo la valvola di sfianto aria posta nella caldaia e le eventuali valvole di sfianto sull'impianto.
- Verificare che non vi siano perdite di acqua nell'impianto, nei circuiti acqua sanitaria, nei collegamenti o in caldaia.
- Verificare l'esatto collegamento dell'impianto elettrico e la funzionalità dell'impianto di terra
- Verificare che non vi siano liquidi o materiali infiammabili nelle immediate vicinanze della caldaia

### Verifiche durante il funzionamento

- Accendere l'apparecchio come descritto nella sez. 2.3.
- Assicurarsi della tenuta del circuito del combustibile e degli impianti acqua.
- Controllare l'efficienza del camino e condotti aria-fumi durante il funzionamento della caldaia.
- Controllare che la circolazione dell'acqua, tra caldaia ed impianti, avvenga correttamente.
- Verificare la buona accensione della caldaia, effettuando diverse prove di accensione e spegnimento, per mezzo del termostato ambiente o del comando remoto.
- Assicurarsi che il consumo del combustibile indicato al contatore, corrisponda a quello indicato nella tabella dati tecnici alla sez. 5.3.
- Verificare che la porta bruciatore e camera fumo siano a tenuta.
- Verificare che il bruciatore funzioni correttamente. Questo controllo va fatto con gli appositi strumenti seguendo le istruzioni del costruttore.
- Verificare la corretta programmazione dei parametri ed eseguire le eventuali personalizzazioni richieste (curva di compensazione, potenza, temperature, ecc.).

## 4.3 Manutenzione

### Controllo periodico

Per mantenere nel tempo il corretto funzionamento dell'apparecchio, è necessario far eseguire da personale qualificato un controllo annuale che preveda le seguenti verifiche:

- I dispositivi di comando e di sicurezza devono funzionare correttamente.
- Il circuito di evacuazione fumi deve essere in perfetta efficienza.
- Controllare che non ci siano eventuali occlusioni o ammaccature nei tubi di alimentazione e ritorno del combustibile.
- Effettuare la pulizia del filtro di linea di aspirazione del combustibile.
- Rilevare il corretto consumo di combustibile
- Effettuare la pulizia della testa di combustione nella zona di uscita del combustibile, sul disco di turbolenza.
- Lasciare funzionare il bruciatore a pieno regime per circa dieci minuti, quindi effettuare un'analisi della combustione verificando:
  - Le corrette tarature di tutti gli elementi indicati nel presente manuale
  - Temperature dei fumi al camino
  - Contenuto della percentuale di CO2
- I condotti ed il terminale fumi devono essere liberi da ostacoli e non presentare perdite
- Il bruciatore e lo scambiatore devono essere puliti ed esenti da incrostazioni. Per l'eventuale pulizia non usare prodotti chimici o spazzole di acciaio.
- Gli impianti combustibile e acqua devono essere a tenuta.
- La pressione dell'acqua dell'impianto a freddo deve essere di circa 1 bar; in caso contrario riportarla a questo valore.
- La pompa di circolazione non deve essere bloccata.
- Il vaso d'espansione deve essere carico.
- Verificare l'anodo di magnesio e sostituirlo se necessario.



L'eventuale pulizia del mantello, del cruscotto e delle parti estetiche della caldaia può essere eseguita con un panno morbido e umido eventualmente imbevuto con acqua saponata. Tutti i detersivi abrasivi e i solventi sono da evitare.

### Pulizia della caldaia

1. Togliere l'alimentazione elettrica alla caldaia.
2. Togliere il pannello anteriore superiore e quello inferiore.
3. Aprire la porta svitando i relativi pomelli.
4. Pulire l'interno della caldaia e tutto il percorso dei fumi di scarico, tramite uno scovol o con aria compressa.
5. Richiudere infine la porta, fissandola con il relativo pomello.

Per la pulizia del bruciatore, consultare le istruzioni della Ditta Costruttrice.

## 4.4 Risoluzione dei problemi

### Diagnostica

La caldaia è dotata di un avanzato sistema di autodiagnosi. Nel caso di un'anomalia alla caldaia, il display lampeggia insieme al simbolo anomalia (part. 22 - fig. 1) indicando il codice dell'anomalia.

Vi sono anomalie che causano blocchi permanenti (contraddistinte con la lettera "A"): per il ripristino del funzionamento è sufficiente premere il tasto RESET (part. 8 - fig. 1) per 1 secondo oppure attraverso il RESET del cronocomando remoto (opzionale) se installato; se la caldaia non riparte è necessario risolvere l'anomalia che viene indicata nei leds di funzionamento.

Altre anomalie causano blocchi temporanei (contraddistinte con la lettera "F") che vengono ripristinati automaticamente non appena il valore rientra nel campo di funzionamento normale della caldaia.

Tabella. 2 - Lista anomalia

| Codice anomalia | Anomalia                                                     | Possibile causa                                               | Soluzione                                                                           |
|-----------------|--------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| A01             | Blocco del bruciatore (IL RESET AVVIENE SOLO SUL BRUCIATORE) | Vedere il manuale del bruciatore                              |                                                                                     |
| A02             | Anomalia parametri scheda                                    | Errata impostazione parametro scheda                          | Verificare ed eventualmente modificare il parametro scheda                          |
| A03             | Intervento protezione sovra-temperatura                      | Sensore riscaldamento danneggiato                             | Controllare il corretto posizionamento e funzionamento del sensore di riscaldamento |
|                 |                                                              | Mancanza di circolazione d'acqua nell'impianto                | Verificare il circolatore                                                           |
|                 |                                                              | Presenza aria nell'impianto                                   | Sfiatare l'impianto                                                                 |
| A04             | Anomalia parametri scheda                                    | Errata impostazione parametro scheda                          | Verificare ed eventualmente modificare il parametro scheda                          |
| F07             | Anomalia cablaggio                                           | Connettore X5 non collegato                                   | Verificare il cablaggio                                                             |
| F09             | Anomalia parametri scheda                                    | Errata impostazione parametro scheda                          | Verificare ed eventualmente modificare il parametro scheda                          |
| F10             | Anomalia sensore di mandata 1                                | Sensore danneggiato                                           | Verificare il cablaggio o sostituire il sensore                                     |
|                 |                                                              | Cablaggio in corto circuito                                   |                                                                                     |
|                 |                                                              | Cablaggio interrotto                                          |                                                                                     |
| F11             | Anomalia sensore sanitario                                   | Sensore danneggiato                                           | Verificare il cablaggio o sostituire il sensore                                     |
|                 |                                                              | Cablaggio in corto circuito                                   |                                                                                     |
|                 |                                                              | Cablaggio interrotto                                          |                                                                                     |
| F12             | Anomalia parametri scheda                                    | Errata impostazione parametro scheda                          | Verificare ed eventualmente modificare il parametro scheda                          |
| F13             | Anomalia cablaggio                                           | Connettore X12 non collegato                                  | Verificare il cablaggio                                                             |
| F14             | Anomalia sensore di mandata 2                                | Sensore danneggiato                                           | Verificare il cablaggio o sostituire il sensore                                     |
|                 |                                                              | Cablaggio in corto circuito                                   |                                                                                     |
|                 |                                                              | Cablaggio interrotto                                          |                                                                                     |
| F16             | Anomalia parametri scheda                                    | Errata impostazione parametro scheda                          | Verificare ed eventualmente modificare il parametro scheda                          |
| F34             | Tensione di alimentazione inferiore a 170V.                  | Problemi alla rete elettrica                                  | Verificare l'impianto elettrico                                                     |
| F35             | Frequenza di rete anomala                                    | Problemi alla rete elettrica                                  | Verificare l'impianto elettrico                                                     |
| F37             | Pressione acqua impianto non corretta                        | Pressione troppo bassa                                        | Caricare impianto                                                                   |
| F39             | Anomalia sonda esterna                                       | Sensore danneggiato                                           | Verificare il sensore                                                               |
|                 |                                                              | Sonda danneggiata o corto circuito cablaggio                  | Verificare il cablaggio o sostituire il sensore                                     |
|                 |                                                              | Sonda scollegata dopo aver attivato la temperatura scorrevole | Ricollegare la sonda esterna o disabilitare la temperatura scorrevole               |
| F40             | Pressione acqua impianto non corretta                        | Pressione troppo alta                                         | Verificare l'impianto                                                               |
|                 |                                                              |                                                               | Verificare la valvola di sicurezza                                                  |
|                 |                                                              |                                                               | Verificare il vaso di espansione                                                    |
| A41             | Posizionamento sensori                                       | Sensore mandata non inserito nel corpo caldaia                | Controllare il corretto posizionamento e funzionamento del sensore di riscaldamento |
| F42             | Anomalia sensore riscaldamento                               | Sensore danneggiato                                           | Sostituire il sensore                                                               |
| F47             | Anomalia sensore di pressione acqua impianto                 | Cablaggio interrotto                                          | Verificare il cablaggio                                                             |

## 5. CARATTERISTICHE E DATI TECNICI

### 5.1 Dimensioni, attacchi e componenti principali

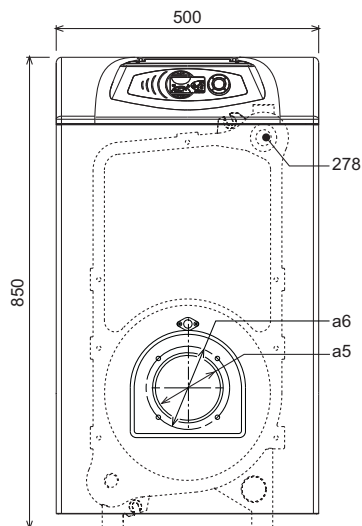


fig. 19 - Vista anteriore

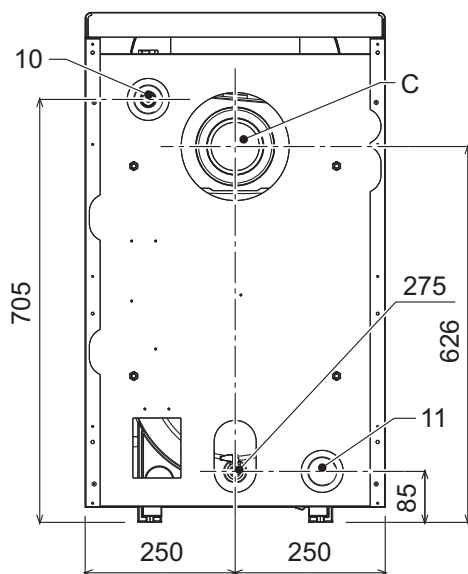


fig. 20 - Posteriore

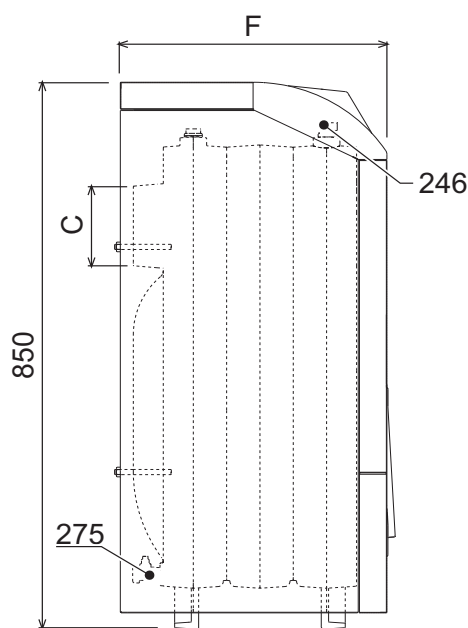


fig. 21 - Vista laterale

|              | C<br>Ø mm | F<br>mm | a5<br>Ø mm | a6<br>Ø mm |
|--------------|-----------|---------|------------|------------|
| EL-DB N D 25 | 120÷130   | 400     | 115        | 150        |
| EL-DB N D 37 | 120÷130   | 500     | 115        | 150        |
| EL-DB N D 50 | 120÷130   | 600     | 115        | 150        |
| EL-DB N D 63 | 120÷130   | 732     | 115        | 150        |
| EL-DB N D 75 | 120÷130   | 832     | 115        | 150        |

- 10 Mandata impianto 1" 1/2"
- 11 Ritorno impianto 1" 1/2"
- 246 Trasduttore di pressione
- 275 Rubinetto di scarico impianto di riscaldamento
- 278 Sensore doppio (riscaldamento + sicurezza)
- a5 Foro bruciatore
- a6 Attacco bruciatore

### 5.2 Perdita di carico

Perdita di carico lato acqua

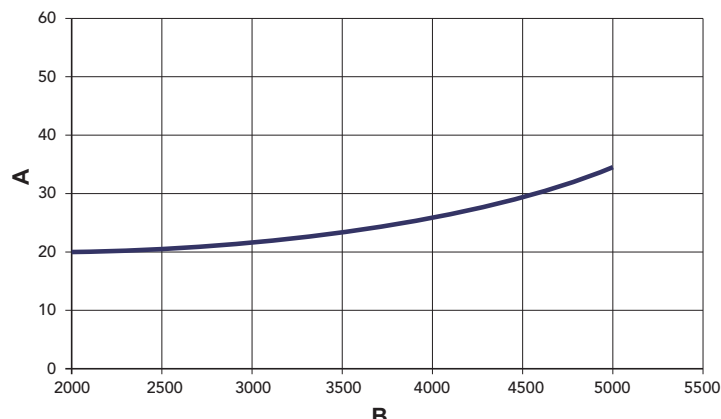


fig. 22 - Perdite di carico

- A mbar
- B Portata l/h

### 5.3 Tabella dati tecnici

| Modello                               |      | ND 25  | ND 37  | ND 50  | ND 63  | ND 75  |        |
|---------------------------------------|------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Numero elementi                       | n°   | 3      | 4      | 5      | 6      | 7      |        |
| Portata termica max                   | kW   | 26.6   | 39.4   | 53.2   | 66.9   | 79.5   | (Q)    |
| Portata termica min                   | kW   | 21.0   | 21.0   | 31.5   | 41.9   | 52.3   | (Q)    |
| Potenza termica max riscaldamento     | kW   | 25     | 37     | 50     | 63     | 75     | (P)    |
| Potenza termica min riscaldamento     | kW   | 20     | 20     | 30     | 40     | 50     | (P)    |
| Rendimento Pmax (80-60°C)             | %    | 93.9   | 94.0   | 94.0   | 94.3   | 94.5   |        |
| Rendimento 30%                        | %    | 97.4   | 97.4   | 96.8   | 96.7   | 96.4   |        |
| Classe efficienza direttiva 92/42 EEC |      | ★ ★ ★  |        |        |        |        |        |
| Pressione max esercizio riscaldamento | bar  | 6      | 6      | 6      | 6      | 6      | (PMS)  |
| Pressione min esercizio riscaldamento | bar  | 0.8    | 0.8    | 0.8    | 0.8    | 0.8    |        |
| Temperatura max riscaldamento         | °C   | 100    | 100    | 100    | 100    | 100    | (tmax) |
| Contenuto acqua riscaldamento         | l    | 18     | 23     | 28     | 33     | 38     |        |
| Grado protezione                      | IP   | X0D    | X0D    | X0D    | X0D    | X0D    |        |
| Tensione di alimentazione             | V/Hz | 230/50 | 230/50 | 230/50 | 230/50 | 230/50 |        |
| Potenza elettrica assorbita           | W    | 3      | 3      | 3      | 3      | 3      |        |
| Peso a vuoto                          | kg   | 127    | 166    | 205    | 244    | 283    |        |
| Lunghezza camera di combustione       | mm   | 350    | 450    | 550    | 650    | 750    |        |
| Diametro camera di combustione        | mm   | 300    | 300    | 300    | 300    | 300    |        |
| Perdita di carico lato fumi           | mbar | 0.11   | 0.35   | 0.38   | 0.50   | 0.60   |        |

## Scheda prodotto ErP

### MODELLO: EL-DB N D 25 - (0IHJ3PWD)

| <b>Marchio: LAMBORGHINI CALORECLIMA</b>                                               |          |        |        |
|---------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------|--------|
| Caldaia a condensazione: NO                                                           |          |        |        |
| Caldaia a bassa temperatura (**): SI                                                  |          |        |        |
| Caldaia di tipo B1: NO                                                                |          |        |        |
| Apparecchio di riscaldamento misto: NO                                                |          |        |        |
| Apparecchio di cogenerazione per il riscaldamento d'ambiente: NO                      |          |        |        |
| Elemento                                                                              | Simbolo  | Unità  | Valore |
| Classe di efficienza energetica stagionale del riscaldamento d'ambiente (da A+++ a D) |          |        | B      |
| Potenza termica nominale                                                              | Pn       | kW     | 25     |
| Efficienza energetica stagionale del riscaldamento d'ambiente                         | $\eta_s$ | %      | 86     |
| <b>Potenza termica utile</b>                                                          |          |        |        |
| Alla potenza termica nominale e a un regime di alta temperatura (*)                   | P4       | kW     | 25,0   |
| Al 30% della potenza termica nominale e a un regime di bassa temperatura (**)         | P1       | kW     | 7,8    |
| <b>Efficienza utile</b>                                                               |          |        |        |
| Alla potenza termica nominale e a un regime di alta temperatura (*)                   | $\eta_4$ | %      | 88,2   |
| Al 30% della potenza termica nominale e a un regime di bassa temperatura (**)         | $\eta_1$ | %      | 91,5   |
| <b>Consumo ausiliario di elettricità</b>                                              |          |        |        |
| A pieno carico                                                                        | elmax    | kW     | 0,150  |
| A carico parziale                                                                     | elmin    | kW     | 0,069  |
| In modo Standby                                                                       | PSB      | kW     | 0,003  |
| <b>Altri elementi</b>                                                                 |          |        |        |
| Dispersione termica in standby                                                        | Pstby    | kW     | 0,105  |
| Consumo energetico del bruciatore di accensione                                       | Pign     | kW     | 0,000  |
| Consumo energetico annuo                                                              | QHE      | GJ     | 83     |
| Livello della potenza sonora all'interno                                              | LWA      | dB     | 68     |
| Emissioni di ossidi d'azoto                                                           | NOx      | mg/kWh | 145    |

(\*) Regime ad alta temperatura: temperatura di ritorno di 60 °C all'entrata nell'apparecchio e 80 °C di temperatura di fruizione all'uscita dell'apparecchio.

(\*\*) Bassa temperatura: temperatura di ritorno (all'entrata della caldaia) per le caldaie a condensazione 30 °C, per gli apparecchi a bassa temperatura di 37 °C e per gli altri apparecchi di 50 °C.

Valori ottenuti con bruciatore LAMBORGHINI "ECO 3"

## Scheda prodotto ErP

### MODELLO: EL-DB N D 37 - (0IHJ4PWD)

| <b>Marchio: LAMBORGHINI CALORECLIMA</b>                                               |          |        |        |
|---------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------|--------|
| Caldaia a condensazione: NO                                                           |          |        |        |
| Caldaia a bassa temperatura (**): SI                                                  |          |        |        |
| Caldaia di tipo B1: NO                                                                |          |        |        |
| Apparecchio di riscaldamento misto: NO                                                |          |        |        |
| Apparecchio di cogenerazione per il riscaldamento d'ambiente: NO                      |          |        |        |
| Elemento                                                                              | Simbolo  | Unità  | Valore |
| Classe di efficienza energetica stagionale del riscaldamento d'ambiente (da A+++ a D) |          |        | B      |
| Potenza termica nominale                                                              | Pn       | kW     | 37     |
| Efficienza energetica stagionale del riscaldamento d'ambiente                         | $\eta_s$ | %      | 86     |
| <b>Potenza termica utile</b>                                                          |          |        |        |
| Alla potenza termica nominale e a un regime di alta temperatura (*)                   | P4       | kW     | 37,0   |
| Al 30% della potenza termica nominale e a un regime di bassa temperatura (**)         | P1       | kW     | 11,5   |
| <b>Efficienza utile</b>                                                               |          |        |        |
| Alla potenza termica nominale e a un regime di alta temperatura (*)                   | $\eta_4$ | %      | 88,3   |
| Al 30% della potenza termica nominale e a un regime di bassa temperatura (**)         | $\eta_1$ | %      | 91,5   |
| <b>Consumo ausiliario di elettricità</b>                                              |          |        |        |
| A pieno carico                                                                        | elmax    | kW     | 0,150  |
| A carico parziale                                                                     | elmin    | kW     | 0,068  |
| In modo Standby                                                                       | PSB      | kW     | 0,003  |
| <b>Altri elementi</b>                                                                 |          |        |        |
| Dispersione termica in standby                                                        | Pstby    | kW     | 0,127  |
| Consumo energetico del bruciatore di accensione                                       | Pign     | kW     | 0,000  |
| Consumo energetico annuo                                                              | QHE      | GJ     | 123    |
| Livello della potenza sonora all'interno                                              | LWA      | dB     | 64     |
| Emissioni di ossidi d'azoto                                                           | NOx      | mg/kWh | 119    |

(\*) Regime ad alta temperatura: temperatura di ritorno di 60 °C all'entrata nell'apparecchio e 80 °C di temperatura di fruizione all'uscita dell'apparecchio.

(\*\*) Bassa temperatura: temperatura di ritorno (all'entrata della caldaia) per le caldaie a condensazione 30 °C, per gli apparecchi a bassa temperatura di 37 °C e per gli altri apparecchi di 50 °C.

Valori ottenuti con bruciatore LAMBORGHINI "ECO 5 N"

## Scheda prodotto ErP

### MODELLO: EL-DB N D 50 - (0IHJ5PWD)

| <b>Marchio: LAMBORGHINI CALORECLIMA</b>                                               |          |        |        |
|---------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------|--------|
| Caldaia a condensazione: NO                                                           |          |        |        |
| Caldaia a bassa temperatura (**): SI                                                  |          |        |        |
| Caldaia di tipo B1: NO                                                                |          |        |        |
| Apparecchio di riscaldamento misto: NO                                                |          |        |        |
| Apparecchio di cogenerazione per il riscaldamento d'ambiente: NO                      |          |        |        |
| Elemento                                                                              | Simbolo  | Unità  | Valore |
| Classe di efficienza energetica stagionale del riscaldamento d'ambiente (da A+++ a D) |          |        | B      |
| Potenza termica nominale                                                              | Pn       | kW     | 50     |
| Efficienza energetica stagionale del riscaldamento d'ambiente                         | $\eta_s$ | %      | 86     |
| <b>Potenza termica utile</b>                                                          |          |        |        |
| Alla potenza termica nominale e a un regime di alta temperatura (*)                   | P4       | kW     | 50,0   |
| Al 30% della potenza termica nominale e a un regime di bassa temperatura (**)         | P1       | kW     | 15,5   |
| <b>Efficienza utile</b>                                                               |          |        |        |
| Alla potenza termica nominale e a un regime di alta temperatura (*)                   | $\eta_4$ | %      | 88,3   |
| Al 30% della potenza termica nominale e a un regime di bassa temperatura (**)         | $\eta_1$ | %      | 90,9   |
| <b>Consumo ausiliario di elettricità</b>                                              |          |        |        |
| A pieno carico                                                                        | elmax    | kW     | 0,200  |
| A carico parziale                                                                     | elmin    | kW     | 0,068  |
| In modo Standby                                                                       | PSB      | kW     | 0,003  |
| <b>Altri elementi</b>                                                                 |          |        |        |
| Dispersione termica in standby                                                        | Pstby    | kW     | 0,150  |
| Consumo energetico del bruciatore di accensione                                       | Pign     | kW     | 0,000  |
| Consumo energetico annuo                                                              | QHE      | GJ     | 166    |
| Livello della potenza sonora all'interno                                              | LWA      | dB     | 69     |
| Emissioni di ossidi d'azoto                                                           | NOx      | mg/kWh | 114    |

(\*) Regime ad alta temperatura: temperatura di ritorno di 60 °C all'entrata nell'apparecchio e 80 °C di temperatura di fruizione all'uscita dell'apparecchio.

(\*\*) Bassa temperatura: temperatura di ritorno (all'entrata della caldaia) per le caldaie a condensazione 30 °C, per gli apparecchi a bassa temperatura di 37 °C e per gli altri apparecchi di 50 °C.

Valori ottenuti con bruciatore LAMBORGHINI "ECO 5 N"

## Scheda prodotto ErP

### MODELLO: EL-DB N D 63 - (0IHJ6PWD)

| <b>Marchio: LAMBORGHINI CALORECLIMA</b>                                               |          |        |        |
|---------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------|--------|
| Caldaia a condensazione: NO                                                           |          |        |        |
| Caldaia a bassa temperatura (**): SI                                                  |          |        |        |
| Caldaia di tipo B1: NO                                                                |          |        |        |
| Apparecchio di riscaldamento misto: NO                                                |          |        |        |
| Apparecchio di cogenerazione per il riscaldamento d'ambiente: NO                      |          |        |        |
| Elemento                                                                              | Simbolo  | Unità  | Valore |
| Classe di efficienza energetica stagionale del riscaldamento d'ambiente (da A+++ a D) |          |        | B      |
| Potenza termica nominale                                                              | Pn       | kW     | 63     |
| Efficienza energetica stagionale del riscaldamento d'ambiente                         | $\eta_s$ | %      | 86     |
| <b>Potenza termica utile</b>                                                          |          |        |        |
| Alla potenza termica nominale e a un regime di alta temperatura (*)                   | P4       | kW     | 63,0   |
| Al 30% della potenza termica nominale e a un regime di bassa temperatura (**)         | P1       | kW     | 19,4   |
| <b>Efficienza utile</b>                                                               |          |        |        |
| Alla potenza termica nominale e a un regime di alta temperatura (*)                   | $\eta_4$ | %      | 88,5   |
| Al 30% della potenza termica nominale e a un regime di bassa temperatura (**)         | $\eta_1$ | %      | 90,8   |
| <b>Consumo ausiliario di elettricità</b>                                              |          |        |        |
| A pieno carico                                                                        | elmax    | kW     | 0,198  |
| A carico parziale                                                                     | elmin    | kW     | 0,067  |
| In modo Standby                                                                       | PSB      | kW     | 0,003  |
| <b>Altri elementi</b>                                                                 |          |        |        |
| Dispersione termica in standby                                                        | Pstby    | kW     | 0,175  |
| Consumo energetico del bruciatore di accensione                                       | Pign     | kW     | 0,000  |
| Consumo energetico annuo                                                              | QHE      | GJ     | 210    |
| Livello della potenza sonora all'interno                                              | LWA      | dB     | 69     |
| Emissioni di ossidi d'azoto                                                           | NOx      | mg/kWh | 113    |

(\*) Regime ad alta temperatura: temperatura di ritorno di 60 °C all'entrata nell'apparecchio e 80 °C di temperatura di fruizione all'uscita dell'apparecchio.

(\*\*) Bassa temperatura: temperatura di ritorno (all'entrata della caldaia) per le caldaie a condensazione 30 °C, per gli apparecchi a bassa temperatura di 37 °C e per gli altri apparecchi di 50 °C.

Valori ottenuti con bruciatore LAMBORGHINI "ECO 8"

## Scheda prodotto ErP

### MODELLO: EL-DB N D 75 - (0IHJ7PWD)

| <b>Marchio: LAMBORGHINI CALORECLIMA</b>                                       |                         |               |        |
|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|---------------|--------|
| Caldaia a condensazione: NO                                                   |                         |               |        |
| Caldaia a bassa temperatura (**): SI                                          |                         |               |        |
| Caldaia di tipo B1: NO                                                        |                         |               |        |
| Apparecchio di riscaldamento misto: NO                                        |                         |               |        |
| Apparecchio di cogenerazione per il riscaldamento d'ambiente: NO              |                         |               |        |
| Elemento                                                                      | Simbolo                 | Unità         | Valore |
| Potenza termica nominale                                                      | <b>P<sub>n</sub></b>    | <b>kW</b>     | 75     |
| Efficienza energetica stagionale del riscaldamento d'ambiente                 | <b>η<sub>s</sub></b>    | <b>%</b>      | 86     |
| <b>Potenza termica utile</b>                                                  |                         |               |        |
| Alla potenza termica nominale e a un regime di alta temperatura (*)           | <b>P<sub>4</sub></b>    | <b>kW</b>     | 75,0   |
| Al 30% della potenza termica nominale e a un regime di bassa temperatura (**) | <b>P<sub>1</sub></b>    | <b>kW</b>     | 23,0   |
| <b>Efficienza utile</b>                                                       |                         |               |        |
| Alla potenza termica nominale e a un regime di alta temperatura (*)           | <b>η<sub>4</sub></b>    | <b>%</b>      | 88,7   |
| Al 30% della potenza termica nominale e a un regime di bassa temperatura (**) | <b>η<sub>1</sub></b>    | <b>%</b>      | 90,5   |
| <b>Consumo ausiliario di elettricità</b>                                      |                         |               |        |
| A pieno carico                                                                | <b>el<sub>max</sub></b> | <b>kW</b>     | 0,195  |
| A carico parziale                                                             | <b>el<sub>min</sub></b> | <b>kW</b>     | 0,073  |
| In modo Standby                                                               | <b>PSB</b>              | <b>kW</b>     | 0,003  |
| <b>Altri elementi</b>                                                         |                         |               |        |
| Dispersione termica in standby                                                | <b>P<sub>stby</sub></b> | <b>kW</b>     | 0,200  |
| Consumo energetico del bruciatore di accensione                               | <b>P<sub>ign</sub></b>  | <b>kW</b>     | 0,000  |
| Consumo energetico annuo                                                      | <b>Q<sub>HE</sub></b>   | <b>GJ</b>     | 250    |
| Livello della potenza sonora all'interno                                      | <b>L<sub>WA</sub></b>   | <b>dB</b>     | 70     |
| Emissioni di ossidi d'azoto                                                   | <b>NO<sub>x</sub></b>   | <b>mg/kWh</b> | 110    |

(\*) Regime ad alta temperatura: temperatura di ritorno di 60 °C all'entrata nell'apparecchio e 80 °C di temperatura di fruizione all'uscita dell'apparecchio.

(\*\*) Bassa temperatura: temperatura di ritorno (all'entrata della caldaia) per le caldaie a condensazione 30 °C, per gli apparecchi a bassa temperatura di 37 °C e per gli altri apparecchi di 50 °C.

Valori ottenuti con bruciatore LAMBORGHINI "ECO 8"

## 5.4 Schema elettrico

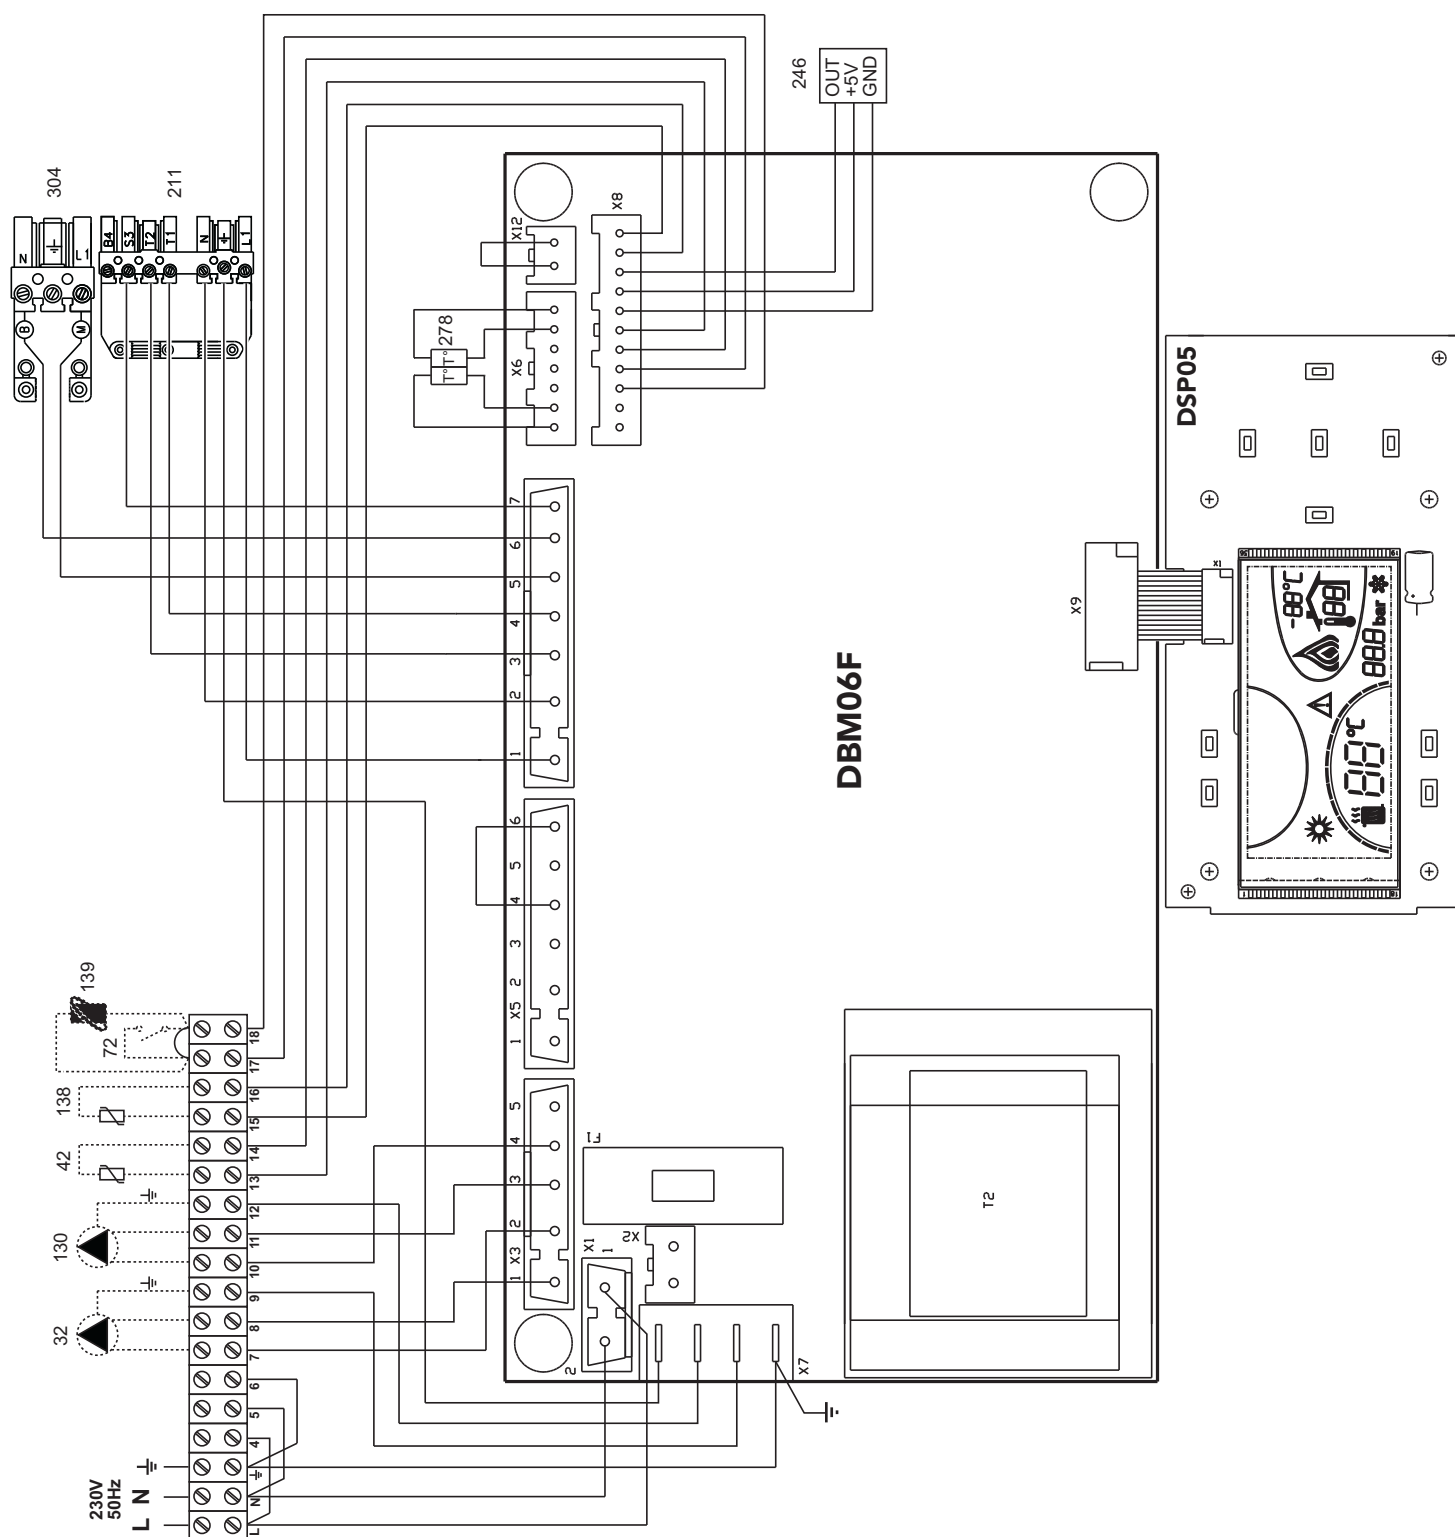


fig. 23 - Schema elettrico

- 32 Circolatore riscaldamento (opzionale)
- 42 Sonda temperatura acqua sanitaria (opzionale)
- 72 Termostato ambiente (opzionale)
- 130 Circolatore sanitario (opzionale)
- 138 Sonda esterna (opzionale)
- 139 Cronocomando remoto (opzionale)
- 211 Connettore bruciatore
- 246 Trasduttore di pressione
- 278 Sensore doppio (riscaldamento + sicurezza)
- 304 Connettore bruciatore 2° stadio (solo versione 6 e 7 elementi)

# Certificato di Garanzia

La presente garanzia convenzionale è valida per gli apparecchi  
**destinati alla commercializzazione, venduti ed installati sul solo territorio italiano**

La Direttiva Europea 99/44/CE, e successive modifiche, regola taluni aspetti della vendita e delle garanzie dei beni di consumo e regola il rapporto tra venditore finale e consumatore. La direttiva in oggetto prevede che in caso di difetto di conformità del prodotto, il consumatore ha diritto a rivalersi nei confronti del venditore finale per ottenerne il ripristino senza spese, per non conformità manifestatesi entro un periodo di 24 mesi dalla data di consegna del prodotto.

Ferrolì S.p.A., in qualità di Azienda produttrice e come tale richiamata nei successivi capitoli, pur non essendo venditore finale nei confronti del consumatore, intende comunque supportare le responsabilità del venditore finale con una propria Garanzia Convenzionale, fornita tramite la propria Rete di Servizi di Assistenza autorizzati in Italia alle condizioni riportate di seguito.

## **Oggetto della Garanzia e Durata**

L'oggetto della presente garanzia convenzionale consiste nell'impegno di ripristino della conformità del bene senza spese per il consumatore, alle condizioni qui di seguito specificate. L'Azienda produttrice garantisce dai difetti di fabbricazione e di funzionamento gli apparecchi venduti ai consumatori, per un periodo di 12 mesi dalla data di consegna, purché avvenuta entro 3 anni dalla data di fabbricazione del prodotto e documentata attraverso regolare documento di acquisto. La iniziale messa in servizio del prodotto deve essere effettuata a cura della società installatrice o di altra ditta in possesso dei previsti requisiti di legge.

Nel solo caso in cui alla caldaia venga abbinato un bruciatore a marchio Lamborghini, entro 30 giorni dalla messa in servizio il Cliente deve richiedere ad un Servizio di Assistenza tecnica autorizzato dall'Azienda produttrice l'intervento gratuito per la verifica iniziale del prodotto e la convalida, tramite registrazione, della garanzia convenzionale che in questo caso avrà validità 24 mesi dalla consegna del prodotto. Trascorsi 30 giorni dalla messa in servizio la Garanzia Convenzionale non sarà più attivabile.

## **Modalità per far valere la presente Garanzia**

In caso di guasto, il Cliente deve richiedere, entro il termine di decadenza di 30 giorni, l'intervento del Servizio Assistenza di zona Lamborghini Caloreclima autorizzato dall'Azienda produttrice. I nominativi dei Servizi di Assistenza Lamborghini Caloreclima autorizzati sono reperibili:

- attraverso il sito internet [www.lamborghini calor.it](http://www.lamborghini calor.it);
- attraverso il numero Servizio Clienti: 0532 359811

I Servizi Assistenza e/o l'Azienda produttrice potranno richiedere di visionare il documento fiscale d'acquisto e/o il modulo/riciesta di avvenuta convalida della Garanzia Convenzionale timbrato e firmato da un Servizio Assistenza Autorizzato; conservare con cura tali documenti per tutta la durata della garanzia. I costi di intervento sono a carico dell'Azienda produttrice, fatte salve le esclusioni previste e riportate nel presente Certificato. Gli interventi in garanzia non modificano la data di decorrenza della garanzia e non prolungano la durata della stessa.

## **Esclusioni**

Sono esclusi dalla presente garanzia i difetti di conformità causati da:

- trasporto non effettuato a cura dell'azienda produttrice;
- anomalie o anomalie di qualsiasi genere nell'alimentazione degli impianti idraulici, elettrici, di erogazione del combustibile, di camini e/o scarichi;
- calcare, inadeguati trattamenti dell'acqua e/o trattamenti disincrostanti erroneamente effettuati;
- corrosioni causate da condensa o aggressività d'acqua;
- gelo, correnti vaganti e/o effetti dannosi di scariche atmosferiche;
- mancanza di dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche;
- trascuratezza, incapacità d'uso o manomissioni/modifiche effettuate da personale non autorizzato;
- cause di forza maggiore indipendenti dalla volontà e dal controllo dell'Azienda produttrice.

E' esclusa qualsiasi responsabilità dell'Azienda produttrice per danni diretti e/o indiretti, causati dal mancato rispetto delle prescrizioni riportate nel libretto di installazione, manutenzione ed uso che accompagna il prodotto, e dalla inosservanza della vigente normativa in tema di installazione e manutenzione dei prodotti.

La presente Garanzia Convenzionale non sarà applicabile nel caso di:

- assenza del documento fiscale d'acquisto e/o del modulo/riciesta di avvenuta convalida della Garanzia Convenzionale timbrato e firmato dal Servizio Assistenza autorizzato;
- inosservanza delle istruzioni e delle avvertenze previste dall'azienda produttrice e riportate sui manuali di utilizzo a corredo del prodotto;
- errata installazione o inosservanza delle prescrizioni di installazione, previste dall'azienda produttrice e riportate sui manuali di installazione a corredo del prodotto;
- inosservanza di norme e/o disposizioni previste da leggi e/o regolamenti vigenti, in particolare per assenza o difetto di manutenzione periodica;
- interventi tecnici sulle parti guaste effettuati da soggetti estranei alla Rete di Assistenza Autorizzata dall'Azienda produttrice;
- impiego di parti di ricambio di qualità inferiore alle originali.

Non rientrano nella presente Garanzia Convenzionale la sostituzione delle parti soggette a normale usura di impiego (anodi, guarnizioni, manopole, lampade spia, resistenze elettriche, ecc.), le operazioni di pulizia e manutenzione ordinaria e le eventuali attività od operazioni per accedere al prodotto (smontaggio mobili o coperture, allestimento ponteggi, noleggio gru/cestelli, ecc..)

## **Responsabilità**

Il personale autorizzato dall'Azienda produttrice interviene a titolo di assistenza tecnica nei confronti del Cliente; l'installatore resta comunque l'unico responsabile dell'installazione che deve rispettare le prescrizioni di legge e le prescrizioni tecniche riportate sui manuali di installazione a corredo del prodotto. Le condizioni di Garanzia Convenzionale qui elencate sono le uniche offerte dall'Azienda produttrice. Nessun terzo è autorizzato a modificare i termini della presente garanzia né a rilasciarne altri verbali o scritti.

## **Diritti di legge**

La presente Garanzia Convenzionale si aggiunge e non pregiudica i diritti del consumatore previsti dalla direttiva 99/44/CEE (e successive modifiche) e dal relativo decreto nazionale di attuazione D.Lgs. 06/09/2005 n.206 (e successive modifiche). Qualsiasi controversia relativa alla presente garanzia sarà devoluta alla competenza esclusiva del Tribunale di Verona.



**Lamborghini**  
CALORECLIMA

Lamborghini Caloreclima – [www.lamborghini calor.it](http://www.lamborghini calor.it) – è un marchio commerciale di

FERROLI S.p.A. - Via Ritonda 78/a - 37047 San Bonifacio (Verona) Italy - tel. +39.045.6139411 - fax. +39.045.6100933 - [www.ferrolit.com](http://www.ferrolit.com)

# ES

## 1. ADVERTENCIAS GENERALES

- Lea atentamente y respete las advertencias contenidas en este manual de instrucciones.
- Una vez instalada la caldera, explíquelo el funcionamiento al usuario y entréguele este manual de instrucciones, que es parte integrante y esencial del producto y debe guardarse con cuidado para consultarlo en cualquier momento.
- La instalación y el mantenimiento deben ser realizados por un técnico autorizado, en conformidad con las normas vigentes y las instrucciones del fabricante. Se prohíbe manipular los dispositivos de regulación precintados.
- La instalación incorrecta o la falta del mantenimiento apropiado pueden causar daños materiales o personales. El fabricante no se hace responsable de los daños causados por errores de instalación o de uso y, en cualquier caso, por el incumplimiento de las instrucciones.
- Antes de efectuar cualquier operación de limpieza o mantenimiento, desconecte el aparato de la red de alimentación eléctrica mediante el interruptor general u otro dispositivo de corte.
- En caso de avería o funcionamiento incorrecto del aparato, desconéctelo y hágalo reparar únicamente por un técnico autorizado. Acuda exclusivamente a personal autorizado. Las reparaciones del aparato y la sustitución de los componentes deben ser efectuadas solamente por técnicos autorizados y con recambios originales. En caso contrario, se puede comprometer la seguridad del aparato.
- Este aparato debe destinarse solamente al uso para el cual ha sido expresamente diseñado. Todo otro uso ha de considerarse impropio y, por lo tanto, peligroso.
- Los materiales de embalaje son una fuente potencial de peligro: no los deje al alcance de los niños.
- El aparato no debe ser utilizado por niños ni por adultos que tengan limitadas sus capacidades físicas, sensoriales o mentales, o que no cuenten con la experiencia y los conocimientos debidos, salvo que estén instruidos o supervisados por otra persona que se haga responsable de su seguridad.
- Deseche el aparato y los accesorios de acuerdo con las normas vigentes.
- Las imágenes contenidas en este manual son una representación simplificada del producto. Dicha representación puede tener diferencias ligeras y no significativas con respecto al producto suministrado.

**CE** EL MARCADO CE ACREDITA QUE LOS PRODUCTOS CUMPLEN LOS REQUISITOS FUNDAMENTALES DE LAS DIRECTIVAS APLICABLES. LA DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD PUEDE SOLICITARSE AL FABRICANTE.

## 2. INSTRUCCIONES DE USO

### 2.1 Presentación

Estimado Cliente:

Gracias por elegir una caldera **LAMBORGHINI** de diseño avanzado, tecnología de vanguardia, elevada fiabilidad y calidad constructiva. Le rogamos leer atentamente el presente manual, ya que proporciona información importante sobre la instalación, el uso y el mantenimiento.

**EL-DB N D** es un generador de calor de alto rendimiento para producción de agua caliente sanitaria (opcional) y calefacción, apto para funcionar con quemadores de tiro forzado alimentados con gasóleo. El cuerpo de la caldera se compone de elementos de fundición, ensamblados con biconos y tirantes de acero. El sistema de control es de microprocesador con interfaz digital y funciones avanzadas de termorregulación.

 La caldera se puede conectar a un acumulador externo de agua caliente sanitaria (opcional). Las funciones relativas a la producción de agua sanitaria descritas en este manual están operativas sólo si el acumulador sanitario opcional está conectado como se indica en la sec. 3.3

### 2.2 Panel de mandos

Panel

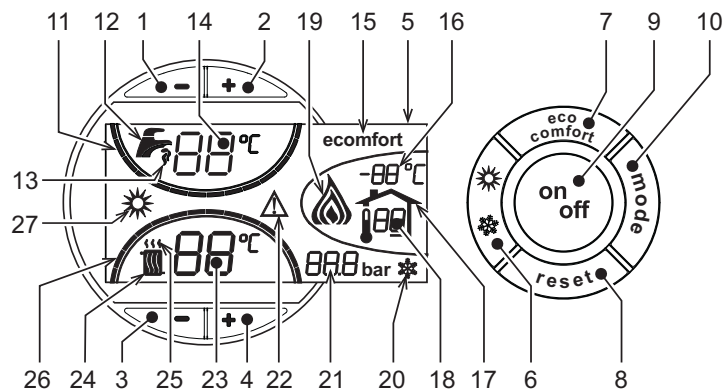


fig. 1 - Panel de control

#### Legenda del panel

- 1 Tecla para disminuir la consigna de temperatura del ACS
- 2 Tecla para aumentar la consigna de temperatura del ACS
- 3 Tecla para disminuir la consigna de temperatura de calefacción
- 4 Tecla para aumentar la consigna de temperatura de calefacción
- 5 Pantalla

- 6 Tecla para seleccionar el modo Verano/Invierno
- 7 Tecla para seleccionar el modo Economy/Comfort
- 8 Tecla de rearme (reset)
- 9 Tecla para encender/apagar el equipo
- 10 Tecla menú "Temperatura adaptable"
- 11 Indicación de que se ha alcanzado la temperatura programada del ACS
- 12 Símbolo de agua caliente sanitaria
- 13 Indicación de funcionamiento en ACS
- 14 Ajuste / temperatura de salida del ACS
- 15 Indicación de modo Economy o Comfort
- 16 Temperatura sensor exterior (con sonda exterior opcional)
- 17 Aparece cuando se conecta la sonda exterior o el cronomando a distancia (opcionales)
- 18 Temperatura ambiente (con cronomando a distancia opcional)
- 19 Indicación de quemador encendido
- 20 Indicación de funcionamiento antihielo
- 21 Indicación de presión de la instalación de calefacción
- 22 Indicación de anomalía
- 23 Ajuste / temperatura de ida a calefacción
- 24 Símbolo de calefacción
- 25 Indicación de funcionamiento en calefacción
- 26 Indicación de que se ha alcanzado la temperatura programada de ida a calefacción
- 27 Indicación de modo Verano

#### Indicación durante el funcionamiento

##### Calefacción

La demanda de calefacción, generada por el termostato de ambiente o el cronomando a distancia, se indica con el parpadeo del símbolo del aire caliente arriba del símbolo del radiador ( 24 y 25 - fig. 1).

Los indicadores de temperatura de calefacción ( 26 - fig. 1) se encienden gradualmente según el sensor respectivo detecta que se va alcanzando el valor programado.

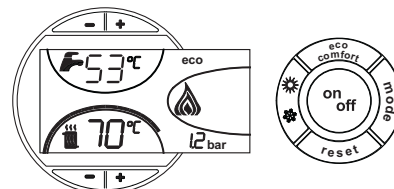


fig. 2

##### Agua caliente sanitaria (modo Comfort)

La demanda de agua caliente sanitaria, generada por la apertura de un grifo correspondiente, se indica con el parpadeo del símbolo del agua caliente bajo el símbolo del grifo ( 12 y 13 - fig. 1). Comprobar que se encuentre activada la función Comfort ( 15 - fig. 1).

Los indicadores de temperatura del ACS ( 11 - fig. 1) se encienden gradualmente según el sensor respectivo detecta que se va alcanzando el valor programado.

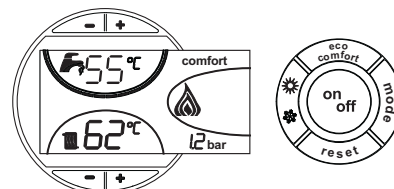


fig. 3

##### Exclusión del acumulador (Economy)

El funcionamiento del acumulador (calentamiento del agua y mantenimiento en temperatura) puede ser desactivado por el usuario. En tal caso, no hay suministro de agua caliente sanitaria.

Cuando el acumulador está activado (opción predeterminada) en la pantalla aparece el símbolo de Comfort ( 15 - fig. 1), y cuando está desactivado se visualiza el símbolo Eco ( 15 - fig. 1).

Para desactivar el acumulador y establecer el modo ECO, pulsar la tecla **eco/comfort** ( 7 - fig. 1). Para volver al modo COMFORT, pulsar nuevamente la tecla **eco/comfort** ( 7 - fig. 1).

### 2.3 Encendido y apagado

#### Caldera sin alimentación eléctrica

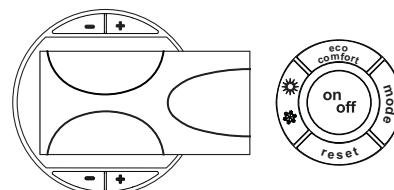


fig. 4 - Caldera sin alimentación eléctrica



Si la caldera se desconecta de la electricidad o del gas, el sistema antihielo no funciona. Antes de una inactividad prolongada durante el invierno, a fin de evitar daños causados por las heladas, se aconseja descargar toda el agua de la caldera (sanitaria y de calefacción); o descargar sólo el agua sanitaria e introducir un anticongelante apropiado en la instalación de calefacción, según lo indicado en la sec. 3.3.

## Encendido de la caldera

- Abrir las válvulas de interceptación combustible.
- Conectar la alimentación eléctrica al aparato.

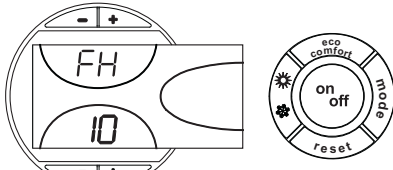


fig. 5 - Encendido de la caldera

- Durante los siguientes 120 segundos en la pantalla aparece el mensaje FH, que identifica el ciclo de purga de aire de la instalación de calefacción.
- Durante los 5 primeros segundos, en la pantalla se visualiza también la versión del software de la tarjeta.
- Una vez que desaparece la sigla FH, la caldera se pone en marcha automáticamente cada vez que se hace salir agua caliente sanitaria o hay una demanda de calefacción desde el termostato de ambiente.

## Apagado de la caldera

Pulsar la tecla **on/off** (9 - fig. 1) 1 segundo.

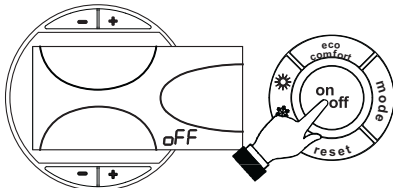


fig. 6 - Apagado de la caldera

Cuando la caldera se apaga, la tarjeta electrónica permanece conectada.

Se inhabilitan la producción de agua sanitaria y la calefacción. El sistema antihielo permanece operativo.

Para volver a activar la caldera, pulsar nuevamente la tecla **on/off** (9 fig. 1) 1 segundo.

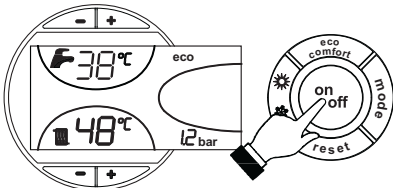


fig. 7

La caldera se pondrá en marcha cada vez que se extraiga agua caliente sanitaria o lo requiera el termostato de ambiente.

## 2.4 Regulaciones

### Conmutación Verano / Invierno

Pulsar la tecla **verano/invierno** (6 - fig. 1) 1 segundo.

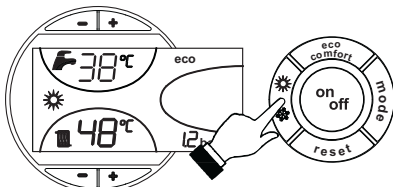


fig. 8

En la pantalla se visualiza el símbolo Verano (27 - fig. 1): la caldera sólo suministra agua sanitaria. El sistema antihielo permanece operativo.

Para desactivar la modalidad Verano, pulsar nuevamente la tecla **verano/invierno** (6 - fig. 1) 1 segundo.

### Regulación de la temperatura de calefacción

Mediante las **teclas** (3 y 4 - fig. 1) se puede regular la temperatura de la calefacción desde un mínimo de 30 °C hasta un máximo de 80 °C.

pero se aconseja no hacer funcionar la caldera a menos de 45 °C.

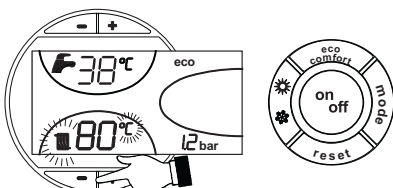


fig. 9

## Regulación de la temperatura del agua sanitaria

Mediante las teclas  (1 y 2 - fig. 1) se puede regular la temperatura del agua sanitaria desde un mínimo de 10 °C hasta un máximo de 65 °C.

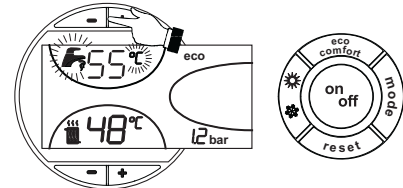


fig. 10

## Regulación de la temperatura ambiente (con termostato de ambiente opcional)


Mediante el termostato de ambiente, programar la temperatura deseada en el interior de la vivienda. Si no se dispone de termostato de ambiente, la caldera mantiene el agua de calefacción a la temperatura de ida prefijada.

## Regulación de la temperatura ambiente (con el reloj programador a distancia opcional)

Mediante el reloj programador a distancia, establecer la temperatura ambiente deseada en el interior de la vivienda. La caldera regula el agua de la calefacción en función de la temperatura ambiente requerida. Por lo que se refiere al funcionamiento con el reloj programador a distancia, consultar su manual de uso.

## Temperatura adaptable

Si está instalada la sonda externa (opcional), en la pantalla del panel de mandos (5 - fig. 1) aparece la temperatura instantánea medida por dicha sonda. El sistema de regulación de la caldera funciona con "Temperatura adaptable". En esta modalidad, la temperatura del circuito de calefacción se regula en función de las condiciones climáticas exteriores, con el fin de garantizar mayor confort y ahorro de energía durante todo el año. En particular, cuando aumenta la temperatura exterior disminuye la temperatura de ida a la calefacción, de acuerdo con una curva de compensación determinada.

Durante el funcionamiento con temperatura adaptable, la temperatura programada mediante las teclas de calefacción  (3 y 4 - fig. 1) pasa a ser la temperatura máxima de ida a la instalación. Se aconseja definir el valor máximo para que la instalación pueda regular la temperatura en todo el campo útil de funcionamiento.

La caldera debe ser configurada por un técnico a la hora de la instalación. Más tarde, el usuario puede realizar modificaciones de acuerdo con sus preferencias.

## Curva de compensación y desplazamiento de las curvas

Si se pulsa una vez la tecla **mode** (10 - fig. 1), se visualiza la curva actual de compensación (fig. 11), que se puede modificar con las **teclas del agua sanitaria** (1 y 2 - fig. 1).

Seleccionar la curva deseada entre 1 y 10 según la característica (fig. 13).

Si se elige la curva 0, la regulación con temperatura adaptable queda desactivada.

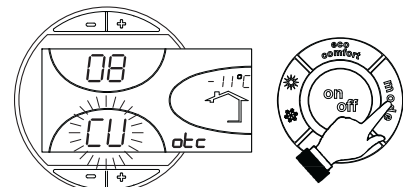


fig. 11 - Curva de compensación

Si se pulsan las **teclas de la calefacción** (3 y 4 - fig. 1), se accede al desplazamiento paralelo de las curvas (fig. 14), modificable mediante las **teclas del agua sanitaria** (1 y 2 - fig. 1).

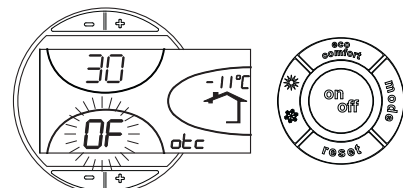


fig. 12 - Desplazamiento paralelo de las curvas

Al pulsar otra vez la tecla **mode** (10 - fig. 1) se sale de la modalidad de regulación de las curvas paralelas.

Si la temperatura ambiente es inferior al valor deseado , se aconseja seleccionar una curva de orden superior, y viceversa. Probar con aumentos o disminuciones de una unidad y controlar el resultado en el ambiente.

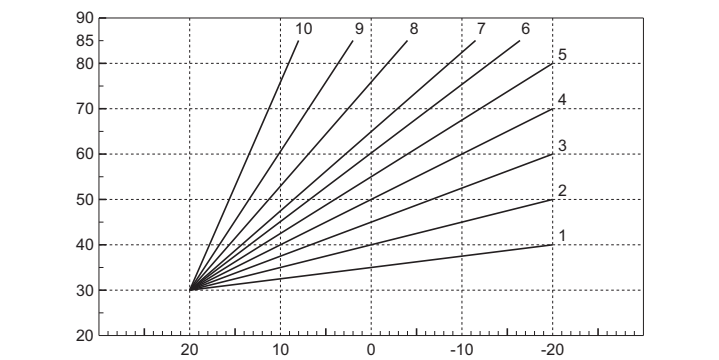


fig. 13 - Curvas de compensación

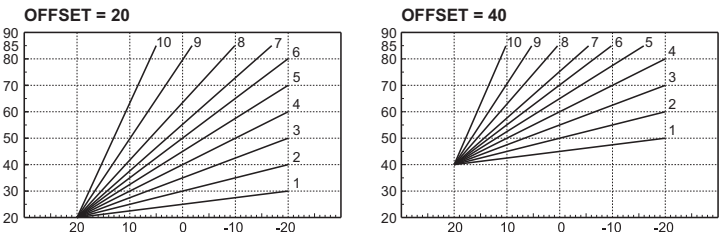


fig. 14 - Ejemplo de desplazamiento paralelo de las curvas de compensación

Ajustes del reloj programador a distancia

Si la caldera tiene conectado el reloj programador a distancia (opcional), los ajustes descritos anteriormente se gestionan según lo indicado en la tabla 1. Además, en la pantalla del panel de mandos (5 - fig. 1) aparece la temperatura ambiente actual medida por el reloj programador a distancia.

Tabla. 1

|                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Regulación de la temperatura de calefacción     | La regulación se puede efectuar desde el menú del reloj programador a distancia o desde el panel de mandos de la caldera.                                                                                                                       |
| Regulación de la temperatura del agua sanitaria | La regulación se puede efectuar desde el menú del reloj programador a distancia o desde el panel de mandos de la caldera.                                                                                                                       |
| Conmutación Verano / Invierno                   | La modalidad Verano tiene prioridad sobre la demanda de calefacción desde el reloj programador a distancia.                                                                                                                                     |
| Selección Eco/Comfort                           | Si se desactiva el funcionamiento en sanitario desde el menú del reloj programador a distancia, la caldera selecciona la modalidad Economy. En esta condición, la tecla 7 - fig. 1 del panel de la caldera está inhabilitada.                   |
|                                                 | Si se vuelve a activar el funcionamiento en sanitario con el reloj programador a distancia, la caldera se dispone en modo Comfort. En esta condición, con la tecla 7 - fig. 1 del panel de la caldera es posible pasar de una modalidad a otra. |
| Temperatura adaptable                           | Tanto el reloj programador a distancia como la tarjeta de la caldera gestionan la regulación con temperatura adaptable: entre los dos, es prioritaria la temperatura adaptable de la tarjeta de la caldera.                                     |

Regulación de la presión hidráulica de la instalación

La presión de carga con la instalación fría, leída en pantalla, tiene que estar alrededor de 1,0 bar. Si la presión de la instalación es inferior al mínimo, la tarjeta de la caldera activa la anomalía F37 (fig. 15).

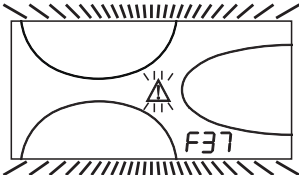


fig. 15 - Anomalía presión insuficiente en la instalación

Una vez restablecida la presión correcta en la instalación, la caldera efectúa un ciclo de purga de aire de 120 segundos, que se indica en pantalla con la expresión FH.

3. INSTALACIÓN DEL APARATO

3.1 Disposiciones generales

LA CALDERA TIENE QUE SER INSTALADA ÚNICAMENTE POR PERSONAL ESPECIALIZADO Y DEBIDAMENTE CUALIFICADO, RESPETANDO TODAS LAS INSTRUCCIONES DEL PRESENTE MANUAL TÉCNICO, LAS LEYES NACIONALES Y LOCALES ASÍ COMO LAS REGLAS DE LA TÉCNICA.

3.2 Lugar de instalación

La caldera debe ser instalada en un local específico, con aberturas de ventilación hacia el exterior, según lo dispuesto por las normas vigentes. Si en el local hay varios quemadores o aspiradores que pueden funcionar juntos, las aberturas de ventilación deben tener el tamaño adecuado para el funcionamiento simultáneo de todos los aparatos. El lugar de instalación debe estar exento de objetos o materiales inflamables, gases corrosivos, polvos o sustancias volátiles que al ser aspiradas por el ventilador del quemador puedan obstruir los conductos internos del quemador mismo o el cabezal de combustión. El lugar tiene que ser seco y estar protegido de lluvia, nieve y heladas.

Si el aparato se instala dentro de un mueble o se adosa a otros elementos, ha de quedar un espacio libre para desmontar la carcasa y realizar las actividades normales de mantenimiento. Controlar en particular que, después de haber efectuado el montaje de la caldera con el quemador en la puerta delantera, esta última pueda abrirse sin que el quemador choque con paredes u otros obstáculos.

3.3 Conexiones hidráulicas

La potencia térmica del aparato se debe calcular antes de instalarlo, teniendo en cuenta las necesidades de calor del edificio conforme a las normas vigentes. Para el buen funcionamiento de la caldera, la instalación hidráulica tiene que estar dotada de todos los componentes necesarios. Se aconseja instalar válvulas de corte entre la caldera y el circuito de calefacción para aislarlos entre sí cuando sea necesario.

La salida de la válvula de seguridad se ha de conectar a un embudo o tubo de recogida para evitar que se derrame agua al suelo a causa de una sobrepresión en el circuito hidráulico de calefacción. Si no se cumple esta advertencia, en el caso de que actúe la válvula de descarga y se inunde el local, el fabricante de la caldera no se considerará responsable.

No utilizar los tubos de las instalaciones hidráulicas para poner a tierra aparatos eléctricos.

Antes de instalar la caldera, lavar cuidadosamente todos los tubos de la instalación para eliminar los residuos o impurezas, que podrían comprometer el funcionamiento correcto del aparato.

Efectuar las conexiones de acuerdo con el dibujo del cap. 5 y los símbolos presentes en el aparato.

Características del agua de la instalación

En presencia de agua de dureza superior a 25° Fr (1 °F = 10 ppm CaCO3), es necesario usar agua adecuadamente tratada a fin de evitar posibles incrustaciones en la caldera. El tratamiento no debe reducir la dureza a valores inferiores a 15 °F (DPR 236/88 sobre usos de agua destinados al consumo humano). De cualquier forma es indispensable tratar el agua utilizada en el caso de instalaciones muy grandes o de frecuentes admisiones de agua de reintegración en el sistema.

No reducir excesivamente la dureza del agua cuando se instalan descalcificadores en la entrada de agua fría a la caldera, ya que ello puede causar la degradación prematura del ánodo de magnesio del hervidor.

Sistema antihielo, líquidos anticongelantes, aditivos e inhibidores

La caldera posee un sistema antiheladas que activa la calefacción cuando la temperatura del agua de la instalación disminuye por debajo de 6 °C. Para que este dispositivo funcione, la caldera tiene que estar conectada a los suministros de electricidad y gas. Si es necesario, se permite usar líquidos anticongelantes, aditivos e inhibidores, a condición de que el fabricante de dichos productos garantice que están indicados para este uso y que no dañan el intercambiador de la caldera ni ningún otro componente o material del aparato o de la instalación. Se prohíbe usar líquidos anticongelantes, aditivos e inhibidores genéricos, que no estén expresamente indicados para el uso en instalaciones térmicas o sean incompatibles con los materiales de la caldera y de la instalación.

## Conexión a un acumulador de agua caliente sanitaria

La tarjeta electrónica de la caldera puede gestionar un acumulador exterior para la producción de agua caliente sanitaria. Realizar las conexiones hidráulicas según el esquema fig. 16 (las bombas y las válvulas antirretorno se suministran por separado). Realizar las conexiones eléctricas como se indica en el esquema eléctrico del cap. 5.4. Es necesario utilizar una sonda LAMBORGHINI. Cuando se enciende la caldera, el sistema de control reconoce la sonda del acumulador y se configura automáticamente, activando la pantalla y los controles de la función de agua sanitaria.

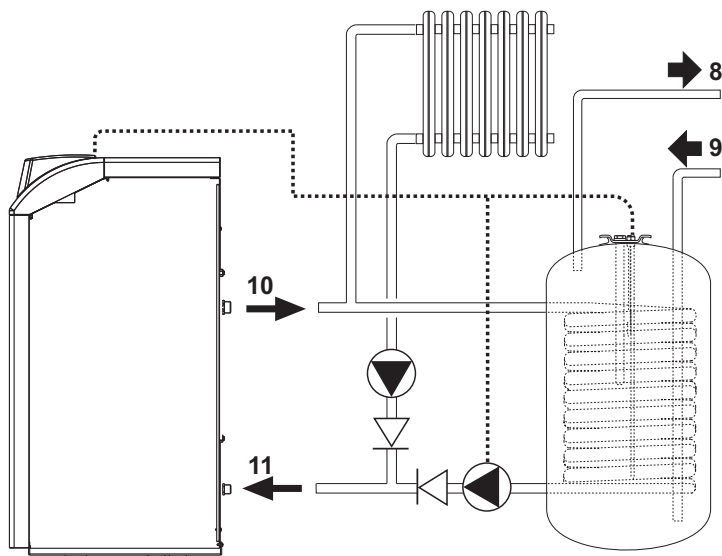


fig. 16 - Esquema para la conexión a un acumulador exterior

- Leyenda**
- 8 Salida de ACS
  - 9 Entrada de AFS
  - 10 Ida instalación
  - 11 Retorno instalación

## 3.4 Conexión del quemador

El quemador de gasóleo, de aire soplado para cámaras de combustión presurizadas, puede utilizarse si sus características de funcionamiento son adecuadas para las dimensiones de la cámara de la caldera y para la respectiva sobrepresión. La elección del quemador debe efectuarse previamente según las instrucciones del fabricante, en función del campo de trabajo, de los consumos del combustible y de las presiones, así como también de la longitud de la cámara de combustión. Monte el quemador según las instrucciones del fabricante.

**La potencia eléctrica absorbida por el quemador no debe superar el valor indicado en la tabla de datos técnicos.**

## 3.5 Conexiones eléctricas

### Conexión a la red eléctrica

La seguridad eléctrica del aparato sólo se logra cuando éste se encuentra conectado a una toma de tierra eficaz, según lo previsto por las normas de seguridad. Solicitar a personal profesionalmente cualificado que controle la eficacia y la adecuación de la instalación de tierra ya que el fabricante no se hace responsable por los eventuales daños provocados por la falta de puesta a tierra de la instalación. También se ha de controlar que la instalación eléctrica sea adecuada a la potencia máxima absorbida por el aparato, indicada en la chapa de datos.

La caldera se suministra con un cable para la conexión a la red eléctrica de tipo "Y" sin enchufe. El enlace a la red se ha de efectuar con una conexión fija y un interruptor bipolar cuyos contactos tengan una apertura no inferior a 3 mm, interponiendo unos fusibles de 3 A como máximo entre la caldera y la línea. Es importante respetar la polaridad de las conexiones a la línea eléctrica (LÍNEA: cable marrón / NEUTRO: cable azul / TIE-RRRA: cable amarillo-verde). Cuando se instale o sustituya el cable de alimentación, el conductor de tierra se ha de dejar 2 cm más largo que los demás.

El cable de alimentación del aparato no debe ser sustituido por el usuario. Si el cable se daña, apagar el aparato y llamar a un técnico autorizado para que lo sustituya. Si hay que sustituir el cable eléctrico de alimentación, utilizar sólo cable **HAR H05 VV-F** de 3x0,75 mm<sup>2</sup> con diámetro exterior de 8 mm como máximo.

### Termostato de ambiente (opcional)

**ATENCIÓN: EL TERMOSTATO DE AMBIENTE DEBE TENER LOS CONTACTOS LIBRES DE POTENCIAL. SI SE CONECTAN 230 V A LOS BORNES DEL TERMOSTATO DE AMBIENTE, LA TARJETA ELECTRÓNICA SE DAÑA IRREMEDIABLEMENTE.**

Al conectar un mando a distancia o un temporizador, no tomar la alimentación de estos dispositivos de sus contactos de interrupción. Conectarlos directamente a la red o a las pilas, según el tipo de dispositivo.

## Acceso a la bornera eléctrica

Desenroscar los dos tornillos "A" situados en la parte superior del cuadro y retirar la portezuela.

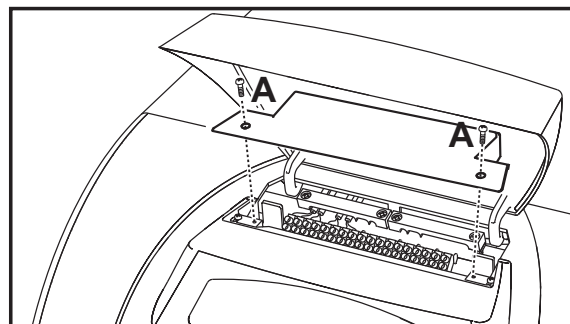


fig. 17 - Acceso a la regleta de conexiones

## 3.6 Conexión a la chimenea

El aparato debe ser conectado a una chimenea diseñada y realizada en conformidad con lo establecido por las normas vigentes. El conducto entre caldera y chimenea debe ser de material adecuado para estos usos, esto es, resistente a la temperatura y a la corrosión. En los puntos de unión se recomienda controlar la hermeticidad y aislar térmicamente todo el conducto entre caldera y chimenea, a fin de evitar la formación de condensación.

## 4. SERVICIO Y MANTENIMIENTO

Todas las operaciones de regulación, transformación, puesta en servicio y mantenimiento que se describen a continuación deben ser efectuadas exclusivamente por un técnico autorizado, por ejemplo del Servicio de Asistencia local.

**LAMBORGHINI** declina toda responsabilidad por daños materiales o personales derivados de modificaciones del aparato realizadas por personas que no estén debidamente autorizadas.

### 4.1 Regulaciones

#### Activación del modo TEST

Pulsar al mismo tiempo las **teclas de la calefacción** (3 y 4 - fig. 1) durante 5 segundos para activar el modo **TEST**. La caldera se enciende independientemente de la demanda de calefacción o agua caliente sanitaria.

En la pantalla parpadean los **símbolos de calefacción** (24 - fig. 1) y **ACS** (12 - fig. 1).

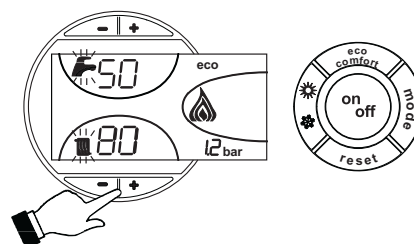


fig. 18 - Modo TEST

Para desactivar el modo **TEST**, repetir la secuencia de activación.

El modo **TEST** también se desactiva automáticamente al cabo de 15 minutos.

#### Regulación del quemador

El rendimiento de la caldera y el correcto funcionamiento dependen sobre todo de la precisión de las regulaciones del quemador. Aplicar atentamente las instrucciones del respectivo fabricante. Los quemadores de dos etapas deben tener la primera etapa regulada con una potencia no inferior a la potencia mínima nominal de la caldera. La potencia de la segunda etapa no debe ser superior a la potencia nominal máxima de la caldera.

#### 4.2 Puesta en servicio



Controles que se han de efectuar durante el primer encendido y después de todas las operaciones de mantenimiento que exigen desconectar la instalación y después de toda intervención en los dispositivos de seguridad o componentes de la caldera:

##### Antes de encender la caldera

- Abrir las válvulas de corte (si las hay) entre la caldera y las instalaciones.
- Controlar la estanqueidad de la instalación del combustible.
- Controlar la correcta precarga del vaso de expansión
- Llenar la instalación hidráulica y comprobar que no haya aire ni en la caldera ni en la instalación; para ello, abrir el purgador de aire de la caldera y los otros purgadores eventualmente presentes en la instalación.
- Controlar que no haya pérdidas de agua en la instalación, en los circuitos de agua sanitaria, en las conexiones ni en la caldera.
- Controlar que la conexión a la instalación eléctrica y la puesta a tierra sean adecuadas
- Controlar que no haya líquidos o materiales inflamables cerca de la caldera

##### Controles durante el funcionamiento

- Encender el aparato como se indica en la sec. 2.3.
- Comprobar la estanqueidad del circuito del combustible y de las instalaciones del agua.
- Controlar la eficacia de la chimenea y de los conductos de aire y humos durante el funcionamiento de la caldera.
- Controlar que el agua circule correctamente entre la caldera y las instalaciones.
- Controlar que la caldera se encienda correctamente efectuando varias pruebas de encendido y apagado con el termostato de ambiente o el mando a distancia.
- Comprobar que el consumo del combustible, indicado en el contador, corresponda al indicado en la tabla de datos técnicos de la sec. 5.3.
- Controlar la eficaz estanqueidad de la puerta del quemador y de la cámara del humo.
- Controlar que el quemador funcione correctamente. Este control debe efectuarse con los respectivos instrumentos y aplicando las instrucciones del fabricante.
- Verificar la correcta programación de los parámetros y efectuar los ajustes necesarios (curva de compensación, potencia, temperaturas, etc.).

#### 4.3 Mantenimiento

##### Control periódico

Para que el aparato funcione correctamente, es necesario que un técnico autorizado efectúe una revisión anual a fin de:

- Comprobar el funcionamiento correcto de los dispositivos de mando y seguridad.
- Comprobar el funcionamiento correcto del conducto de salida de humos.
- Controlar que no haya obstrucciones ni abolladuras en los tubos de entrada y retorno del combustible.
- Limpiar el filtro de la tubería de entrada de combustible.
- Comprobar que el consumo de combustible es correcto.
- Limpiar el cabezal de combustión en la zona de salida del combustible, en el disco de turbulencia.
- Dejar funcionar el quemador a pleno régimen durante diez minutos, hacer un análisis de la combustión y verificar:
  - La calibración correcta de todos los elementos indicados en este manual
  - La temperatura de los humos en la chimenea
  - El porcentaje de CO<sub>2</sub>
- Los conductos y el terminal de aire y humos no tengan atascos ni fugas.
- El quemador y el intercambiador no tengan suciedad ni incrustaciones. No utilice productos químicos ni cepillos de acero para limpiarlos.
- Las instalaciones de combustible y agua sean perfectamente estancas.
- La presión del agua en la instalación, en frío, sea de 1 bar (en caso contrario, hay que restablecerla).
- La bomba de circulación no esté bloqueada.
- El vaso de expansión esté cargado.
- Controlar el ánodo de magnesio y sustituirlo si es necesario.



Para limpiar la cubierta, el tablero y las partes estéticas de la caldera se puede utilizar un paño suave y húmedo, si es necesario mojado en agua jabonosa. No emplee detergentes abrasivos ni disolventes.

##### Limpeza de la caldera

1. Interrumpir la alimentación eléctrica de la caldera.
2. Quitar los paneles delanteros superior e inferior.
3. Abrir la puerta desenroscando los respectivos pomos.
4. Limpiar el interior de la caldera y el trayecto completo de evacuación de los humos mediante una escobilla o aire comprimido.
5. Cerrar por último la puerta y fijarla con el respectivo pomo.

Para limpiar el quemador consúltense las instrucciones de la empresa fabricante.

#### 4.4 Solución de problemas

##### Diagnóstico

La caldera está dotada de un avanzado sistema de autodiagnóstico. Si se presenta una anomalía en la caldera, la pantalla parpadea junto con el símbolo de fallo ( 22 - fig. 1) y se visualiza el código correspondiente.

Algunas anomalías (indicadas con la letra **A**) provocan bloqueos permanentes: para restablecer el funcionamiento es suficiente pulsar la tecla RESET ( 8 - fig. 1) durante un segundo o efectuar el RESET del cronomando remoto (opcional) si está instalado. Si la caldera no se reactiva, es necesario solucionar la anomalía indicada por los pilotos de funcionamiento.


Las anomalías que se indican con la letra **F** causan bloqueos transitorios que se resuelven automáticamente cuando el valor vuelve al campo de funcionamiento normal de la caldera.

Tabla. 2 - Lista de anomalías

| Código anomalía | Anomalia                                                        | Causa posible                                            | Solución                                                            |
|-----------------|-----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| A01             | Bloqueo del quemador (EL REARME SE EFECTÚA SOLO EN EL QUEMADOR) | Ver el manual del quemador                               |                                                                     |
| A02             | Anomalia de los parámetros de la tarjeta                        | Parámetro de la tarjeta mal configurado                  | Controlar el parámetro de la tarjeta y modificarlo si corresponde   |
| A03             | Actuación de la protección contra sobretensiones                | Sensor de calefacción averiado                           | Controlar la posición y el funcionamiento del sensor de calefacción |
|                 |                                                                 | No circula agua en la instalación                        | Controlar el circulador                                             |
| A04             | Anomalia de los parámetros de la tarjeta                        | Aire en la instalación                                   | Purgar de aire la instalación                                       |
|                 |                                                                 | Parámetro de la tarjeta mal configurado                  | Controlar el parámetro de la tarjeta y modificarlo si corresponde   |
| F07             | Anomalia del cableado                                           | Conector X5 desconectado                                 | Controlar el cableado                                               |
| F09             | Anomalia de los parámetros de la tarjeta                        | Parámetro de la tarjeta mal configurado                  | Controlar el parámetro de la tarjeta y modificarlo si corresponde   |
| F10             | Anomalia del sensor de ida 1                                    | Sensor averiado                                          | Controlar el cableado o cambiar el sensor                           |
|                 |                                                                 | Cableado en cortocircuito                                |                                                                     |
|                 |                                                                 | Cableado interrumpido                                    |                                                                     |
| F11             | Anomalia del sensor de AS                                       | Sensor averiado                                          | Controlar el cableado o cambiar el sensor                           |
|                 |                                                                 | Cableado en cortocircuito                                |                                                                     |
|                 |                                                                 | Cableado interrumpido                                    |                                                                     |
| F12             | Anomalia de los parámetros de la tarjeta                        | Parámetro de la tarjeta mal configurado                  | Controlar el parámetro de la tarjeta y modificarlo si corresponde   |
| F13             | Anomalia del cableado                                           | Conector X12 desconectado                                | Controlar el cableado                                               |
| F14             | Anomalia del sensor de ida 2                                    | Sensor averiado                                          | Controlar el cableado o cambiar el sensor                           |
|                 |                                                                 | Cableado en cortocircuito                                |                                                                     |
|                 |                                                                 | Cableado interrumpido                                    |                                                                     |
| F16             | Anomalia de los parámetros de la tarjeta                        | Parámetro de la tarjeta mal configurado                  | Controlar el parámetro de la tarjeta y modificarlo si corresponde   |
| F34             | Tensión de alimentación inferior a 170 V                        | Problemas en la red eléctrica                            | Controlar la instalación eléctrica                                  |
| F35             | Frecuencia de red anómala                                       | Problemas en la red eléctrica                            | Controlar la instalación eléctrica                                  |
| F37             | Presión incorrecta del agua de la instalación                   | Presión demasiado baja                                   | Cargar la instalación                                               |
|                 |                                                                 | Sensor averiado                                          | Controlar el sensor                                                 |
| F39             | Anomalia de la sonda exterior                                   | Sonda averiada o cableado en cortocircuito               | Controlar el cableado o cambiar el sensor                           |
|                 |                                                                 | Sonda desconectada tras activar la temperatura adaptable | Conectar la sonda exterior o desactivar la temperatura adaptable    |
| F40             | Presión incorrecta del agua de la instalación                   | Presión demasiado alta                                   | Controlar la instalación                                            |
|                 |                                                                 |                                                          | Controlar la válvula de seguridad                                   |
|                 |                                                                 |                                                          | Controlar el vaso de expansión                                      |
| A41             | Posición de los sensores                                        | Sensor de ida no introducido en el cuerpo de la caldera  | Controlar la posición y el funcionamiento del sensor de calefacción |
| F42             | Anomalia del sensor de calefacción                              | Sensor averiado                                          | Cambiar el sensor                                                   |
| F47             | Anomalia del sensor de presión de agua de la instalación        | Cableado interrumpido                                    | Controlar el cableado                                               |

## 5. CARACTERÍSTICAS Y DATOS TÉCNICOS

### 5.1 Dimensiones, conexiones y componentes principales

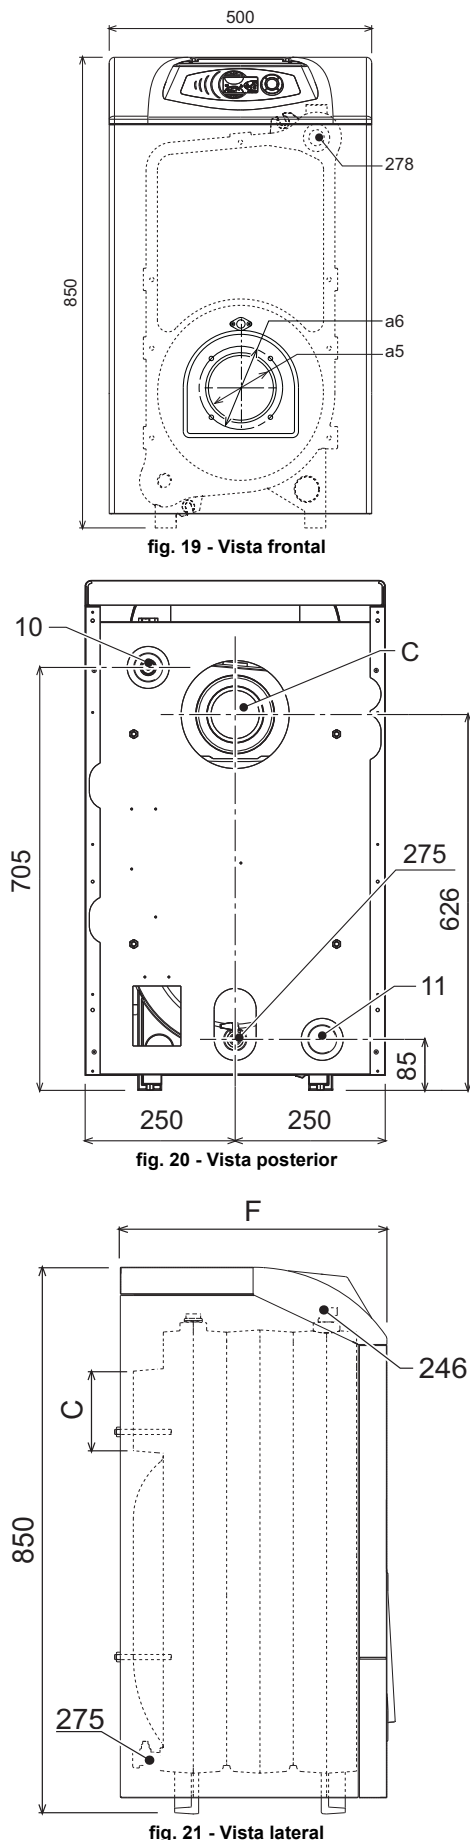


|              | C<br>Ø mm | F<br>mm | a5<br>Ø mm | a6<br>Ø mm |
|--------------|-----------|---------|------------|------------|
| EL-DB N D 25 | 120÷130   | 400     | 115        | 150        |
| EL-DB N D 37 | 120÷130   | 500     | 115        | 150        |
| EL-DB N D 50 | 120÷130   | 600     | 115        | 150        |
| EL-DB N D 63 | 120÷130   | 700     | 115        | 150        |
| EL-DB N D 75 | 120÷130   | 800     | 115        | 150        |

- 10 Ida a calefacción 1 1/2"
- 11 Retorno de calefacción 1 1/2"
- 246 Transductor de presión
- 275 Llave de descarga circuito calefacción
- 278 Sensor doble (calefacción + seguridad)
- a5 Orificio quemador
- a6 Conexión quemador

### 5.2 Pérdida de carga

Pérdida de carga lado agua

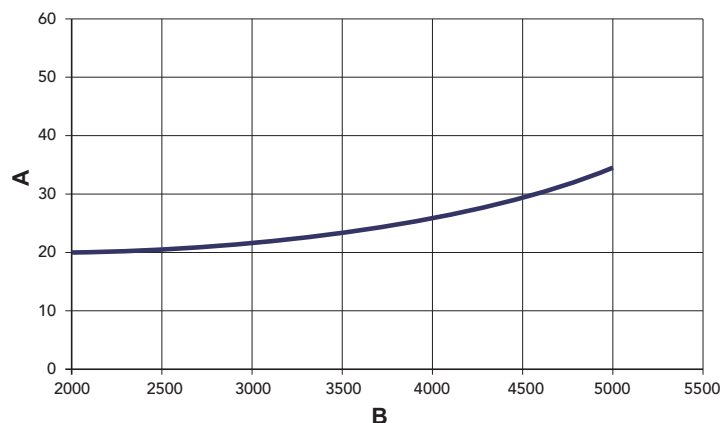

**fig. 22 - Pérdidas de carga**

- A mbar
- B Caudal l/h

### 5.3 Tabla de datos técnicos

| Modelo                                 |      | ND 25  | ND 37  | ND 50  | ND 63  | ND 75  |         |
|----------------------------------------|------|--------|--------|--------|--------|--------|---------|
| Número elementos                       | n°   | 3      | 4      | 5      | 6      | 7      |         |
| Capacidad térmica máxima               | kW   | 26.6   | 39.4   | 53.2   | 66.9   | 79.5   | (Q)     |
| Capacidad térmica mínima               | kW   | 21.0   | 21.0   | 31.5   | 41.9   | 52.3   | (Q)     |
| Potencia térmica máxima calefacción    | kW   | 25     | 37     | 50     | 63     | 75     | (P)     |
| Potencia térmica mínima calefacción    | kW   | 20     | 20     | 30     | 40     | 50     | (P)     |
| Rendimiento Pmáx. (80-60 °C)           | %    | 93.9   | 94.0   | 94.0   | 94.3   | 94.5   |         |
| Rendimiento 30 %                       | %    | 97.4   | 97.4   | 96.8   | 96.7   | 96.4   |         |
| Clase de eficiencia directiva 92/42 CE |      | ★ ★ ★  |        |        |        |        |         |
| Presión máxima en calefacción          | bar  | 6      | 6      | 6      | 6      | 6      | (PMS)   |
| Presión mínima en calefacción          | bar  | 0.8    | 0.8    | 0.8    | 0.8    | 0.8    |         |
| Temperatura máxima agua calefacción    | °C   | 100    | 100    | 100    | 100    | 100    | (tmax.) |
| Contenido circuito de calefacción      | l    | 18     | 23     | 28     | 33     | 38     |         |
| Grado de protección                    | IP   | X0D    | X0D    | X0D    | X0D    | X0D    |         |
| Tensión de alimentación                | V/Hz | 230/50 | 230/50 | 230/50 | 230/50 | 230/50 |         |
| Potencia eléctrica absorbida           | W    | 3      | 3      | 3      | 3      | 3      |         |
| Peso sin carga                         | kg   | 127    | 166    | 205    | 244    | 283    |         |
| Longitud cámara de combustión          | mm   | 350    | 450    | 550    | 650    | 750    |         |
| Diámetro cámara de combustión          | mm   | 300    | 300    | 300    | 300    | 300    |         |
| Pérdida de carga lado humos            | mbar | 0.11   | 0.35   | 0.38   | 0.50   | 0.60   |         |

## Ficha del producto ErP

### MODELO: EL-DB N D 25 - (0IHJ3PWD)

| <b>Marca comercial: LAMBORGHINI CALORECLIMA</b>                          |                   |        |       |
|--------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------|-------|
| Caldera de condensación: NO                                              |                   |        |       |
| Caldera de baja temperatura (**): SÍ                                     |                   |        |       |
| Caldera B1: NO                                                           |                   |        |       |
| Calefactor combinado: NO                                                 |                   |        |       |
| Aparato de calefacción de cogeneración: NO                               |                   |        |       |
| Elemento                                                                 | Simbolo           | Unità  | Valor |
| Clase de eficiencia energética estacional de calefacción (de A+++ a D)   |                   |        | B     |
| Potencia calorífica nominal                                              | P <sub>n</sub>    | kW     | 25    |
| Eficiencia energética estacional de calefacción                          | $\eta_s$          | %      | 86    |
| <b>Potencia calorífica útil</b>                                          |                   |        |       |
| A potencia calorífica nominal y régimen de alta temperatura (*)          | P <sub>4</sub>    | kW     | 25,0  |
| A 30 % de potencia calorífica nominal y régimen de baja temperatura (**) | P <sub>1</sub>    | kW     | 7,8   |
| <b>Eficiencia útil</b>                                                   |                   |        |       |
| A potencia calorífica nominal y régimen de alta temperatura (*)          | $\eta_4$          | %      | 88,2  |
| A 30 % de potencia calorífica nominal y régimen de baja temperatura (**) | $\eta_1$          | %      | 91,5  |
| <b>Consumo de electricidad auxiliar</b>                                  |                   |        |       |
| A plena carga                                                            | el <sub>max</sub> | kW     | 0,150 |
| A carga parcial                                                          | el <sub>min</sub> | kW     | 0,069 |
| En modo de espera                                                        | PSB               | kW     | 0,003 |
| <b>Otros elementos</b>                                                   |                   |        |       |
| Pérdida de calor en modo de espera                                       | P <sub>stby</sub> | kW     | 0,105 |
| Consumo de electricidad del quemador de encendido                        | P <sub>ign</sub>  | kW     | 0,000 |
| Consumo anual de energía                                                 | QHE               | GJ     | 83    |
| Nivel de potencia acústica                                               | LWA               | dB     | 68    |
| Emisiones de óxidos de nitrógeno                                         | NO <sub>x</sub>   | mg/kWh | 145   |

(\*) Régimen de alta temperatura significa una temperatura de retorno de 60 °C a la entrada del calefactor y una temperatura de alimentación de 80 °C a la salida del calefactor.

(\*\*) Baja temperatura se refiere a una temperatura de retorno (en la entrada del calefactor) de 30 °C para las calderas de condensación, 37 °C para las calderas de baja temperatura y 50 °C para los demás calefactores.

Valores obtenidos con quemador LAMBORGHINI "ECO 3"

## Ficha del producto ErP

### MODELO: EL-DB N D 37 - (0IHJ4PWD)

| <b>Marca comercial: LAMBORGHINI CALORECLIMA</b>                          |                   |        |       |
|--------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------|-------|
| Caldera de condensación: NO                                              |                   |        |       |
| Caldera de baja temperatura (**): SÍ                                     |                   |        |       |
| Caldera B1: NO                                                           |                   |        |       |
| Calefactor combinado: NO                                                 |                   |        |       |
| Aparato de calefacción de cogeneración: NO                               |                   |        |       |
| Elemento                                                                 | Simbolo           | Unità  | Valor |
| Clase de eficiencia energética estacional de calefacción (de A+++ a D)   |                   |        | B     |
| Potencia calorífica nominal                                              | P <sub>n</sub>    | kW     | 37    |
| Eficiencia energética estacional de calefacción                          | $\eta_s$          | %      | 86    |
| <b>Potencia calorífica útil</b>                                          |                   |        |       |
| A potencia calorífica nominal y régimen de alta temperatura (*)          | P <sub>4</sub>    | kW     | 37,0  |
| A 30 % de potencia calorífica nominal y régimen de baja temperatura (**) | P <sub>1</sub>    | kW     | 11,5  |
| <b>Eficiencia útil</b>                                                   |                   |        |       |
| A potencia calorífica nominal y régimen de alta temperatura (*)          | $\eta_4$          | %      | 88,3  |
| A 30 % de potencia calorífica nominal y régimen de baja temperatura (**) | $\eta_1$          | %      | 91,5  |
| <b>Consumo de electricidad auxiliar</b>                                  |                   |        |       |
| A plena carga                                                            | el <sub>max</sub> | kW     | 0,150 |
| A carga parcial                                                          | el <sub>min</sub> | kW     | 0,068 |
| En modo de espera                                                        | PSB               | kW     | 0,003 |
| <b>Otros elementos</b>                                                   |                   |        |       |
| Pérdida de calor en modo de espera                                       | P <sub>stby</sub> | kW     | 0,127 |
| Consumo de electricidad del quemador de encendido                        | P <sub>ign</sub>  | kW     | 0,000 |
| Consumo anual de energía                                                 | Q <sub>HE</sub>   | GJ     | 123   |
| Nivel de potencia acústica                                               | L <sub>WA</sub>   | dB     | 64    |
| Emisiones de óxidos de nitrógeno                                         | NO <sub>x</sub>   | mg/kWh | 119   |

(\*) Régimen de alta temperatura significa una temperatura de retorno de 60 °C a la entrada del calefactor y una temperatura de alimentación de 80 °C a la salida del calefactor.

(\*\*) Baja temperatura se refiere a una temperatura de retorno (en la entrada del calefactor) de 30 °C para las calderas de condensación, 37 °C para las calderas de baja temperatura y 50 °C para los demás calefactores.

Valores obtenidos con quemador LAMBORGHINI "ECO 5 N"

## Ficha del producto ErP

### MODELO: EL-DB N D 50 - (0IHJ5PWD)

|                                                                          |                   |              |              |
|--------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------|--------------|
| <b>Marca comercial: LAMBORGHINI CALORECLIMA</b>                          |                   |              |              |
| Caldera de condensación: NO                                              |                   |              |              |
| Caldera de baja temperatura (**): SÍ                                     |                   |              |              |
| Caldera B1: NO                                                           |                   |              |              |
| Calefactor combinado: NO                                                 |                   |              |              |
| Aparato de calefacción de cogeneración: NO                               |                   |              |              |
| <b>Elemento</b>                                                          | <b>Simbolo</b>    | <b>Unità</b> | <b>Valor</b> |
| Clase de eficiencia energética estacional de calefacción (de A+++ a D)   |                   |              | B            |
| Potencia calorífica nominal                                              | P <sub>n</sub>    | kW           | 50           |
| Eficiencia energética estacional de calefacción                          | $\eta_s$          | %            | 86           |
| <b>Potencia calorífica útil</b>                                          |                   |              |              |
| A potencia calorífica nominal y régimen de alta temperatura (*)          | P <sub>4</sub>    | kW           | 50,0         |
| A 30 % de potencia calorífica nominal y régimen de baja temperatura (**) | P <sub>1</sub>    | kW           | 15,5         |
| <b>Eficiencia útil</b>                                                   |                   |              |              |
| A potencia calorífica nominal y régimen de alta temperatura (*)          | $\eta_4$          | %            | 88,3         |
| A 30 % de potencia calorífica nominal y régimen de baja temperatura (**) | $\eta_1$          | %            | 90,9         |
| <b>Consumo de electricidad auxiliar</b>                                  |                   |              |              |
| A plena carga                                                            | el <sub>max</sub> | kW           | 0,200        |
| A carga parcial                                                          | el <sub>min</sub> | kW           | 0,068        |
| En modo de espera                                                        | PSB               | kW           | 0,003        |
| <b>Otros elementos</b>                                                   |                   |              |              |
| Pérdida de calor en modo de espera                                       | P <sub>stby</sub> | kW           | 0,150        |
| Consumo de electricidad del quemador de encendido                        | P <sub>ign</sub>  | kW           | 0,000        |
| Consumo anual de energía                                                 | Q <sub>HE</sub>   | GJ           | 166          |
| Nivel de potencia acústica                                               | L <sub>WA</sub>   | dB           | 69           |
| Emisiones de óxidos de nitrógeno                                         | NO <sub>x</sub>   | mg/kWh       | 114          |

(\*) Régimen de alta temperatura significa una temperatura de retorno de 60 °C a la entrada del calefactor y una temperatura de alimentación de 80 °C a la salida del calefactor.

(\*\*) Baja temperatura se refiere a una temperatura de retorno (en la entrada del calefactor) de 30 °C para las calderas de condensación, 37 °C para las calderas de baja temperatura y 50 °C para los demás calefactores.

Valores obtenidos con quemador LAMBORGHINI "ECO 5 N"

## Ficha del producto ErP

### MODELO: EL-DB N D 63 - (0IHJ6PWD)

| <b>Marca comercial: LAMBORGHINI CALORECLIMA</b>                          |          |        |       |
|--------------------------------------------------------------------------|----------|--------|-------|
| Caldera de condensación: NO                                              |          |        |       |
| Caldera de baja temperatura (**): SÍ                                     |          |        |       |
| Caldera B1: NO                                                           |          |        |       |
| Calefactor combinado: NO                                                 |          |        |       |
| Aparato de calefacción de cogeneración: NO                               |          |        |       |
| Elemento                                                                 | Simbolo  | Unità  | Valor |
| Clase de eficiencia energética estacional de calefacción (de A+++ a D)   |          |        | B     |
| Potencia calorífica nominal                                              | Pn       | kW     | 63    |
| Eficiencia energética estacional de calefacción                          | $\eta_s$ | %      | 86    |
| <b>Potencia calorífica útil</b>                                          |          |        |       |
| A potencia calorífica nominal y régimen de alta temperatura (*)          | P4       | kW     | 63,0  |
| A 30 % de potencia calorífica nominal y régimen de baja temperatura (**) | P1       | kW     | 19,4  |
| <b>Eficiencia útil</b>                                                   |          |        |       |
| A potencia calorífica nominal y régimen de alta temperatura (*)          | $\eta_4$ | %      | 88,5  |
| A 30 % de potencia calorífica nominal y régimen de baja temperatura (**) | $\eta_1$ | %      | 90,8  |
| <b>Consumo de electricidad auxiliar</b>                                  |          |        |       |
| A plena carga                                                            | elmax    | kW     | 0,198 |
| A carga parcial                                                          | elmin    | kW     | 0,067 |
| En modo de espera                                                        | PSB      | kW     | 0,003 |
| <b>Otros elementos</b>                                                   |          |        |       |
| Pérdida de calor en modo de espera                                       | Pstby    | kW     | 0,175 |
| Consumo de electricidad del quemador de encendido                        | Pign     | kW     | 0,000 |
| Consumo anual de energía                                                 | QHE      | GJ     | 210   |
| Nivel de potencia acústica                                               | LWA      | dB     | 69    |
| Emisiones de óxidos de nitrógeno                                         | NOx      | mg/kWh | 113   |

(\*) Régimen de alta temperatura significa una temperatura de retorno de 60 °C a la entrada del calefactor y una temperatura de alimentación de 80 °C a la salida del calefactor.

(\*\*) Baja temperatura se refiere a una temperatura de retorno (en la entrada del calefactor) de 30 °C para las calderas de condensación, 37 °C para las calderas de baja temperatura y 50 °C para los demás calefactores.

Valores obtenidos con quemador LAMBORGHINI "ECO 8"

## Ficha del producto ErP

### MODELO: EL-DB N D 75 - (0IHJ7PWD)

| <b>Marca comercial: LAMBORGHINI CALORECLIMA</b>                          |          |        |       |
|--------------------------------------------------------------------------|----------|--------|-------|
| Caldera de condensación: NO                                              |          |        |       |
| Caldera de baja temperatura (**): SÍ                                     |          |        |       |
| Caldera B1: NO                                                           |          |        |       |
| Calefactor combinado: NO                                                 |          |        |       |
| Aparato de calefacción de cogeneración: NO                               |          |        |       |
| Elemento                                                                 | Simbolo  | Unità  | Valor |
| Potencia calorífica nominal                                              | Pn       | kW     | 75    |
| Eficiencia energética estacional de calefacción                          | $\eta_s$ | %      | 86    |
| <b>Potencia calorífica útil</b>                                          |          |        |       |
| A potencia calorífica nominal y régimen de alta temperatura (*)          | P4       | kW     | 75,0  |
| A 30 % de potencia calorífica nominal y régimen de baja temperatura (**) | P1       | kW     | 23,0  |
| <b>Eficiencia útil</b>                                                   |          |        |       |
| A potencia calorífica nominal y régimen de alta temperatura (*)          | $\eta_4$ | %      | 88,7  |
| A 30 % de potencia calorífica nominal y régimen de baja temperatura (**) | $\eta_1$ | %      | 90,5  |
| <b>Consumo de electricidad auxiliar</b>                                  |          |        |       |
| A plena carga                                                            | elmax    | kW     | 0,195 |
| A carga parcial                                                          | elmin    | kW     | 0,073 |
| En modo de espera                                                        | PSB      | kW     | 0,003 |
| <b>Otros elementos</b>                                                   |          |        |       |
| Pérdida de calor en modo de espera                                       | Pstby    | kW     | 0,200 |
| Consumo de electricidad del quemador de encendido                        | Pign     | kW     | 0,000 |
| Consumo anual de energía                                                 | QHE      | GJ     | 250   |
| Nivel de potencia acústica                                               | LWA      | dB     | 70    |
| Emisiones de óxidos de nitrógeno                                         | NOx      | mg/kWh | 110   |

(\*) Régimen de alta temperatura significa una temperatura de retorno de 60 °C a la entrada del calefactor y una temperatura de alimentación de 80 °C a la salida del calefactor.

(\*\*) Baja temperatura se refiere a una temperatura de retorno (en la entrada del calefactor) de 30 °C para las calderas de condensación, 37 °C para las calderas de baja temperatura y 50 °C para los demás calefactores.

Valores obtenidos con quemador LAMBORGHINI "ECO 8"

5.4 Esquema eléctrico

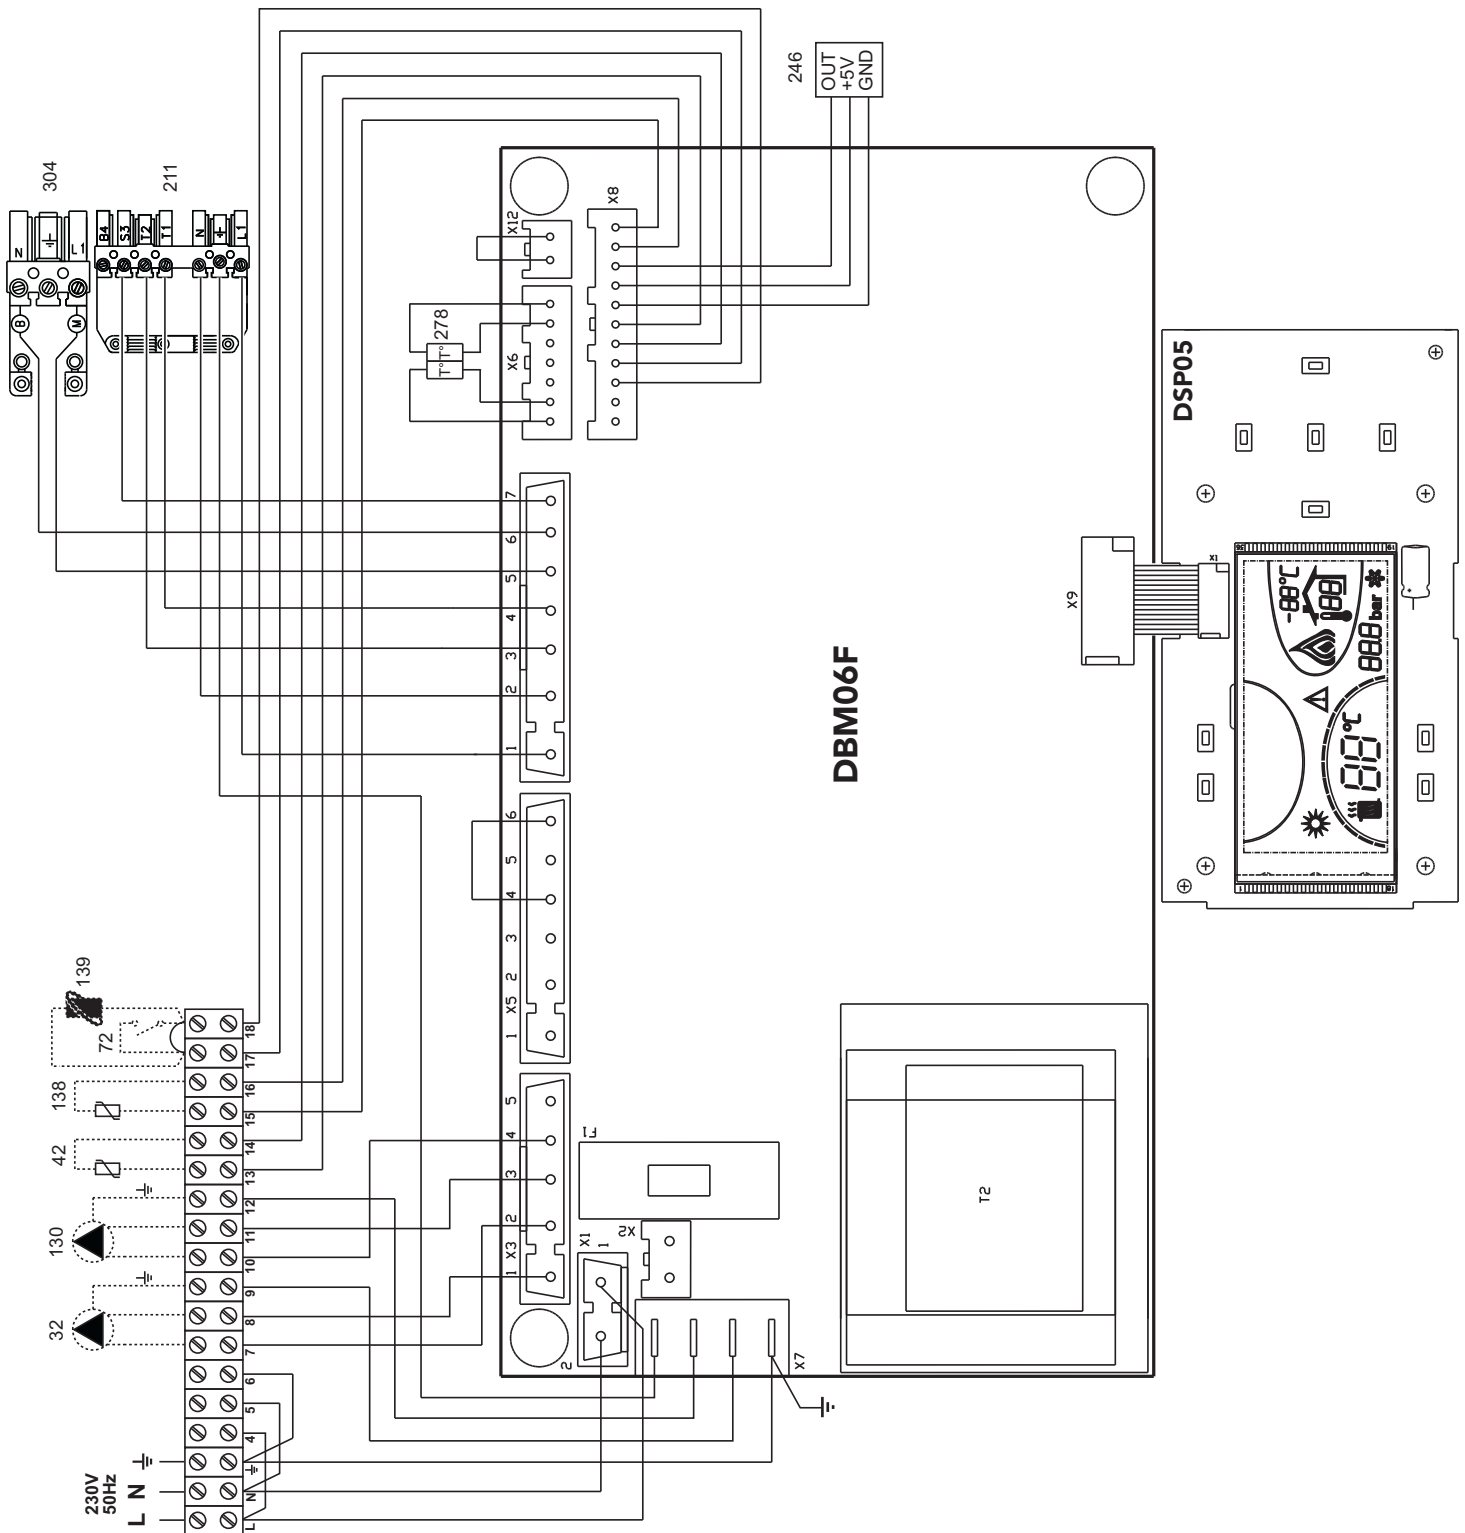


fig. 23 - Esquema eléctrico

- 32      Circulador calefacción (opcional)
- 42      Sonda de temperatura AS (opcional)
- 72      Termostato de ambiente (opcional)
- 130     Circulador de AS (opcional)
- 138     Sonda exterior (opcional)
- 139     Cronomando a distancia (opcional)
- 211     Conector del quemador
- 246     Transductor de presión
- 278     Sensor doble (calefacción + seguridad)
- 304     Conector quemador 2ª etapa (solo versiones 6 y 7 elementos)

## TR

## 1. GENEL UYARILAR

- Bu kullanım talimatı kitapçığında yer alan uyarıları dikkatlice okuyunuz
- Kombi kurulumu yapıldıktan sonra, çalışması konusunda kullanıcıyı bilgilendiriniz ve ürünün tamamlayıcı parçası olan ve daha sonra gerekli oldukça baş vurabileceği bu kılavuzu vererek saklamasını hatırlatınız
- Kurulum ve bakım işlemleri; yürürlükteki standartlara ve de imalatçının talimatları uygun şekilde gerçekleştirilmeli ve mesleki açıdan kalifiye bir personel tarafından yerine getirilmelidir Cihazın mühürlü ayar parçalarına müdahale yapmak yasaktır
- Hatalı kurulum ya da yetersiz bakım; insanlara, hayvanlara ya da nesnelere zarar verebilir Üretici tarafından sağlanan talimatlara uyulmamasından ve uygulamadaki hatalardan kaynaklanan hasarlardan üretici hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz
- Herhangi bir temizlik ya da bakım işlemlerini yerine getirmeden önce, sistem sıvıcını ve/veya gelen açma kapama aygıtlarını kullanarak, cihazın şebeke güç kaynağı bağlantısını kesiniz
- Cihazda arızaların meydana gelmesi ve/veya yetersiz çalışması durumunda, cihaz kapatılmalıdır. Cihazı, tamir etmeye kalkışmayınız Sadece mesleki olarak kalifiye personel ile temasa geçiniz Ürünlerin herhangi bir onarım-değiştirme işlemi, sadece mesleki olarak kalifiye personel tarafından ve sadece orijinal parçalar kullanılarak yerine getirilmelidir Yukarıda yer alan koşula uygun hareket edilmemesi, ünitenin emniyetini tehlikeye sokabilir
- Bu cihaz, sadece özel olarak tasarlanmış olduğu amaçlar için kullanılmalıdır Bunun dışındaki herhangi bir kullanım, yanlış ve bu nedenle tehlikeli olarak değerlendirilir
- Ambalaj parçaları, olası tehlike kaynağı olduğundan, çocukların erişebileceği yerlerde bırakılmamalıdır
- Bu cihaz fiziksel, duyuşal veya zihinsel kapasiteleri yetersiz kişiler (çocuklar dahil) veya yeterli bilgi veya deneyime sahip olmayan kişiler tarafından kullanılmak üzere tasarlanmamıştır. Bu kişiler cihazı ancak kendi güvenliklerinden sorumlu bir kişinin gözetiminden veya cihazın kullanımıyla ilgili yönlendirmelerinden faydalanabildikleri takdirde kullanabilirler.
- Aygıtın ve buna ait aksesuarların imhası düzgün şekilde, yürürlükteki standartlara uygun olarak gerçekleştirilmelidir.
- Bu kılavuzda yer alan resimler, ürünün sadeleştirilmiş görüntüsünü temsil etmektedir Bu temsili görüntülerde, size temin edilen ürün ile küçük ve önemli olmayan farklar olabilir

**CE** İŞARETİ ÜRÜNLERİN YÜRÜRLÜKTE OLAN YÖNETMELİKLERİN TEMEL GEREKLİLİKLERİNE UYGUN OLDUĞUNU BELGELEMEKTEDİR. UYUMLUK BİLDİRİMİ ÜRETİCİDEN TALEP EDİLEBİLİR.

## 2. KULLANMA TALIMATLARI

## 2.1 Giriş

Sayın Müşteri,


Gelişmiş tasarımı, en son teknoloji, yüksek güvenilirlik ve de kaliteli yapım içeren, duvara monte **LAMBORGHINI** kombiyi seçtiğiniz için teşekkür ederiz. Bu kullanım talimatı kitapçığında yer alan uyarıları dikkatlice okuyunuz, çünkü bunlar emniyetli kurulum (yerleştirme), kullanım ve bakım hakkında önemli bilgiler vermektedir.

**EL-DB N D** mazot yakıtla çalışan brülörlerle adapte edilebilen, sıcak su üretimi (opsiyonel) veya ısıtma amaçlı kullanılan yüksek performanslı bir ısı üreticidir. Kombin gövdesi, çelik manşon ve gergilerle bağlantılı dökme demirden yapılmıştır Kontrol sistemi, gelişmiş ısı ayarlama fonksiyonlarına sahip, dijital arayüzlü bir mikroişlemcidir

**Kombi, sıcak sıhhi su üretimi için harici bir ısıtıcı kazana bağlanmak üzere tasarlanmıştır (opsiyonel). Bu kullanım kılavuzundaki sıcak sıhhi su üretimiyle ilgili fonksiyonların tümü sadece opsiyonel sıcak su ısıtma kazanının bağlanması durumunda aktif hale gelir, bağlantı şekli aşağıdaki bölümlerde belirtildiği gibidir sez. 13.3**

## 2.2 Kumanda paneli

Panel

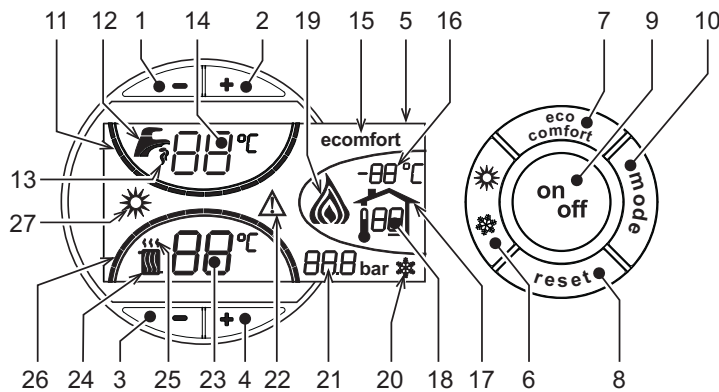

şek. 1 - Kontrol paneli

## Panel açıklamaları

- Sıcak su ısı ayarını azaltma tuşu
- Sıcak su ısı ayarını artırma tuşu
- Isıtma sisteminin ısı ayarını azaltma tuşu
- Isıtma sisteminin ısı ayarını artırma tuşu


- Gösterge
- Yaz/Kış modu seçim tuşu
- Ekonomi / Konfor modu seçim tuşu
- Resetleme tuşu
- Cihazı çalıştırma / kapatma tuşu
- "Sıcaklık Akış" menüsü tuşu
- Ayarlanan sıcak musluk suyu ısısına ulaşıldığını belirten gösterim
- Sıcak su sembolü
- Sıcak su fonksiyonu gösterimi
- Sıcak musluk suyu çıkış ayarı / sıcaklığı
- Eco (Ekonomi) veya Konfor modu gösterimi
- Harici sensör sıcaklığı (opsiyonel harici sensör varsa)
- Harici sensör veya Uzaktan Kumanda (opsiyonel) bağlantısını gösterir
- Ortam sıcaklığı (Opsiyonel Uzaktan Kumanda varsa)
- Brülör açık/yanık gösterimi
- Antifriz fonksiyonu gösterimi
- Isıtma sistemi basıncının gösterimi
- Anormallik Gösterimi
- Isıtma çıkışı ayarı / sıcaklığı
- Isıtma sembolü
- Isıtma fonksiyonu gösterimi
- Ayarlanan ısıtma çıkışı sıcaklığına ulaşıldığını belirten gösterim
- Yaz modu gösterimi

## Çalışma anındaki gösterim

## Isıtma

Isıtma talebi (Ortam Termostatı veya Uzaktan Krono-Kumanda tarafından gerçekleştirilen) üzerinde sıcak hava olan radyatör simgesinin yanıp sönməsi ile belirtilir (kısım 24 ve 25 - şek. 47).

Isıtma derecelerinin sembolleri (kısım 26 - şek. 47), ısıtma sensörü sıcaklığı ayarlanan değere ulaşınca kadar kademeli olarak yanmaya başlar.

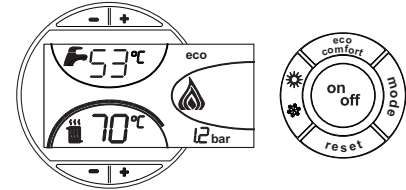


şek. 2

## Sıcak su (Konfor)

Tesisattan sıcak su çekilmesiyle oluşan sıcak su talebi göstergede altında sıcak su olan musluk simgesinin yanıp sönməsi ile belirtilir (kısım 12 ve 13 - şek. 47). Comfort (konfor) fonksiyonunun aktif olduğundan emin olunuz (kısım 15 - şek. 47)

Sıcak su derecelerinin sembolleri (kısım 11 - şek. 47), sıcak su sensörü sıcaklığı ayarlanan değere ulaşınca kadar kademeli olarak yanmaya başlar.

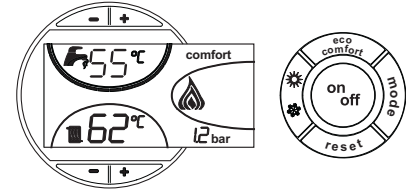

şek. 3

## Isıtıcı kazanın devre dışı bırakılması (ekonomi)


Isıtıcı kazanın ısıtma/sıcak tutma fonksiyonu kullanıcı tarafından devre dışı bırakılabilir. Devre dışı bırakma durumunda, sıcak su dağıtımı olmayacaktır.

Kazan ısıtıcısı devredeyken (varsayılan ayar), gösterge üzerinde COMFORT (kısım 15 - şek. 47), sembolü gösterilmektedir, devreden çıkartıldığında gösterge üzerinde ECO sembolü gösterilir (kısım 15 - şek. 47)

Isıtıcı kazan, **eco/comfort** tuşuna basılarak kullanıcı tarafından kapatılabilir (ECO modu) (kısım 7 - şek. 47). COMFORT modunu aktive etmek için, **eco/comfort** düğmesine tekrar basınız (kısım 7 - şek. 47).

## 2.3 Açma ve kapatma

## Kombiye elektrik beslemesi yok

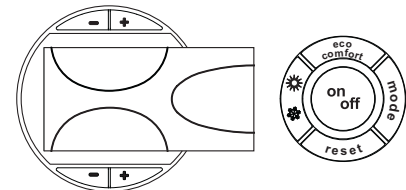


şek. 4 - Kombiye elektrik beslemesi yok



Cihaza gelen elektrik ve/veya gaz beslemesi kesilir ise anti-friz sistemi çalışmayacaktır. Kış mevsiminde uzunca süre boyunca kombin kapalı kalması durumunda donmadan korumak için, kombideki tüm suyun (musluk suyu ve sistem suyunun) tahliye edilmesi önerilmektedir; veya sadece sıcak suyu tahliye ediniz ve ısıtma sistemine sez. 13.3'de belirtildiği gibi uygun bir antifriz ekleyiniz.

## Kombinin yakılması

- Yakıt açma-kapama valfini açınız.
- Cihazın elektrik beslemesini açınız.

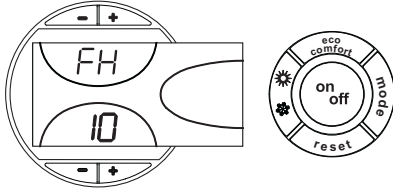


şek. 5 - Kombinin yakılması

- 120 Saniye boyunca gösterge ekranında, ısıtma sisteminin hava boşaltma işlemini belirten FH mesajı görüntülenir.
- İlk 5 saniye süresince, göstergede kart yazılımının versiyonu da görüntülenir.
- FH mesajı kaybolduğu zaman, sıcak su çekildiği zaman veya ortam termostati ısıtma komutu aldığı zaman, kombi otomatik olarak çalışmaya hazır duruma gelmiş demektir.

## Kombinin söndürülmesi

On/Off tuşuna (kısım 9 - şek. 47) 1 saniye basınız.

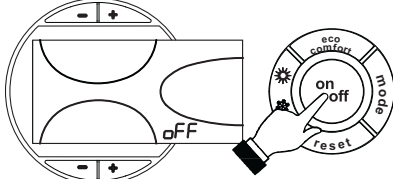


şek. 6 - Kombinin söndürülmesi

Kombi kapatıldığı zaman, elektronik kartta halen elektrik akımı bulunmaktadır.

Sıcak su ve ısıtma işlemleri devre dışı bırakılır. Antifriz sistemi aktif kalır.

Kombiyi tekrar yakmak için **on/off** (kısım 9 - şek. 47) tuşuna tekrar 1 saniye basınız.

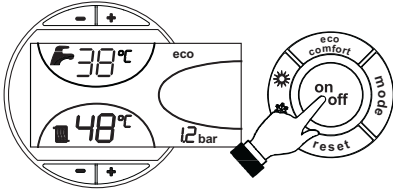


şek. 7

Sıcak su çekildiği zaman veya ısıtma ortam termostati ısıtma komutu aldığı zaman, kombi derhal otomatik olarak çalışmaya hazır duruma gelmiş olur.

## 2.4 Ayarlamalar

### Yaz/Kış Ayarı Değişikliği

1 saniye süreyle **yaz/kış** (kısım 6 - şek. 47) tuşuna basınız.

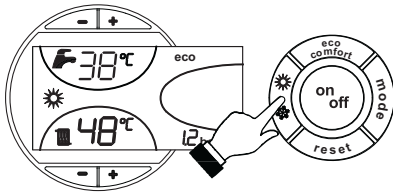

şek. 8


Göstergede Yaz sembolü görüntülenir (kısım 27 - şek. 47): kombi sadece sıcak musluk suyu dağıtımını yapacaktır. Antifriz sistemi aktif kalır.

Yaz modunu devre dışı bırakmak için **yaz/kış** (kısım 6 - şek. 47) tuşuna yeniden 1 saniye basınız.

### Isıtma sıcaklığı ayarı

Sıcaklığı minimum 30 °C ile maksimum 80 °C arasında ayarlamak için **ısıtma tuşlarını** kullanınız (kısım 3 ve 4 - şek. 47).


Bununla birlikte, kombiyi 45°C'nin altında çalıştırmamanız tavsiye edilir.

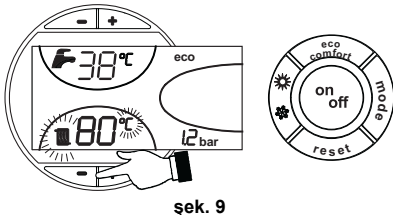

şek. 9

## Sıcak musluk suyu sıcaklığı ayarı

Sıcaklığı minimum 10°C ile maksimum 65°C arasında ayarlamak için sıcak musluk suyu tuşlarını  (kısım 1 ve 2 - şek. 47) kullanınız.

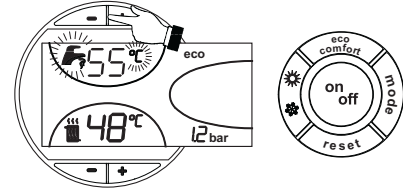

şek. 10

## Ortam sıcaklığının ayarlanması (opsiyonel ortam termostati ile)

Ortam termostatını kullanarak sıcaklık değerini oda için istenen değere ayarlayınız. Eğer ortam termostati monte edilmiş değil ise kombi, sistemi ayarlanmış olan sistem çıkış sıcaklığı değerinde tutacaktır.

## Ortam sıcaklığının ayarlanması (opsiyonel uzaktan kumandalı zamanlayıcı ile)

Uzaktan kumandalı zamanlayıcı kontrolünü kullanarak sıcaklık değerini oda için istenen değere ayarlayınız. Kombi ünitesi, sistem suyunu istenilen ortam sıcaklığı değerine göre ayarlayacaktır. Uzaktan kumandalı zamanlayıcı kontrolü ile ilgili daha fazla bilgi için lütfen bu cihazın kullanıcı kitabına bakınız.

## Sıcaklık akışı

Harici sensörün monte edilmesi (opsiyonel) ile kumanda paneli gösterge ekranında (kısım 5 - şek. 47) harici sensör tarafından tespit edilen güncel harici sıcaklık görüntülenir. Kombi ayarlama sistemi "Sıcaklık Akışı" modunda çalışır. Bu modda, ısıtma sisteminin sıcaklığı harici çevre/iklim şartlarına göre ayarlanır, böylece yılın her mevsiminde yüksek bir konfor seviyesi sağlanırken enerjiden de tasarruf edilmiş olur. Özellikle, harici ortam sıcaklığı arttığı zaman sistem çıkış sıcaklığı tespit edilen "kompensasyon eğrisine" göre düşürülür.

Sıcaklık Akışı modu aktif durumdayken, ısıtma ayar tuşları  kullanılarak sıcaklık ayarı, sistem çıkışının maksimum sıcaklık ayarına eşitlenir (kısım 3 ve 4 - şek. 47). Ayarlama sisteminin her zaman etkin ve faydalı bir şekilde çalışmasını sağlamak için maksimum değerin ayarlanması tavsiye edilir.


Kombi, kurulum aşamasında kalifiye personelce ayarlanmalıdır. Bununla birlikte, rahatlığın daha da artırılması amacıyla kullanıcı tarafından başka ayarlar da yapılabilir.

## Kompensasyon eğrisi ve eğrilerin ötelenmesi

**Mod** tuşuna bir kez basıldığında (kısım 10 - şek. 47) güncel kompensasyon eğrisi (şek. 57) görüntülenir ve **sıcak musluk suyu tuşları** kullanılarak (kısım 1 ve 2 - şek. 47) değiştirilmesi mümkündür.


Eğriyi 1 ile 10 saniye arasında istediğiniz gibi ayarlayınız (şek. 59).

Eğri 0'a ayarlandığında, sıcaklık akışı ayarlaması devre dışı kalır.

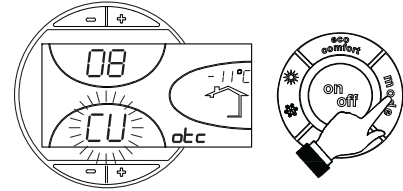

şek. 11 - Kompensasyon eğrisi


**Isıtma tuşlarına** basıldığında zaman (kısım 3 ve 4 - şek. 47) eğrilerin paralel ötelenmesi (şek. 60) sağlanırken bu da **sıcak musluk suyu tuşları** ile ayarlanabilir (kısım 1 ve 2 - şek. 47).

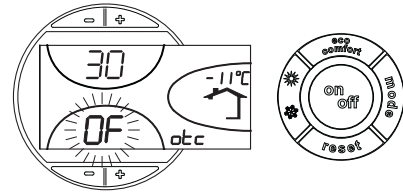


şek. 12 - Eğrilerin paralel hareketi

**Mode** tuşuna yeniden basıldığında (kısım 10 - şek. 47), paralel eğrileri ayarlama modundan çıkılır.

Eğer ortam sıcaklığı istenilen değerin altına düşerse, daha yüksek dereceden bir eğri ayarlanması veya tersi durumda bunun tersinin uygulanması tavsiye edilir. Bir derece artırma veya azaltma yapınız ve ortamdaki değişikliği kontrol ediniz.

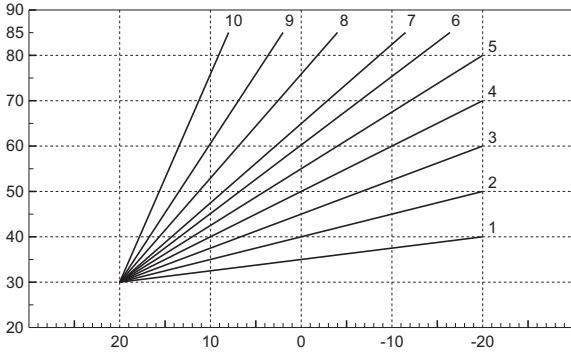

şek. 13 - Kompensasyon eğrisi

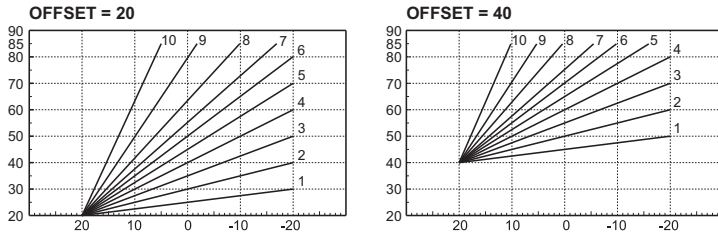

şek. 14 - Kompensasyon eğrilerinin paralel hareketine örnek

#### Uzaktan kumanda ile ayarlamalar


Eğer kombiye bir Uzaktan Kumanda (opsiyonel) takılı ise, önceki kısımda açıklanan ayarlamalar tabella 5'de belirtilen değerlere göre yapılır. Ayrıca, komut paneli göstergesinde (kısım 5 - şek. 47), Uzaktan Kumanda ile ayarlanan güncel sıcaklık değeri görüntülenir.

#### Çizelge 1

|                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Isıtma sıcaklığı ayarı            | Ayarlama işlemi, Uzaktan Kumanda menüsünde, kombi komut panelinden yapılabilir.                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Sıcak musluk suyu sıcaklığı ayarı | Ayarlama işlemi, Uzaktan Kumanda menüsünde, kombi komut panelinden yapılabilir.                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Yaz/Kış Ayarı Değişikliği         | Yaz modu ayarı, Uzaktan Kumandanın yapılacak bir ısıtma talebine/komutuna göre daha önceliklidir.                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| ECO/COMFORT (Eko/Konfor) seçimi   | Uzaktan Kumanda ile sıcak musluk suyu fonksiyonu kapatıldığında, kombi Ekonomi moduna geçer. Böyle bir durumda, 7 tuşu (kombi paneli üzerindeki şek. 47) devre dışı kalır.<br>Uzaktan Kumanda ile sıcak musluk suyu fonksiyonu aktive edildiğinde, kombi Konfor moduna geçer. Böyle bir durumda, 7 tuşu ile (kombi paneli üzerindeki şek. 47) iki moddan birisini seçmek mümkündür. |
| Sıcaklık akışı                    | Gerek uzaktan kumanda gerekse kombi kartı, Sıcaklık Akışını yönetmektedir; ikisi arasında, kombi kartı Sıcaklık Akışının önceliği vardır.                                                                                                                                                                                                                                           |

#### Ünite hidrolik basınç ayarı

Sistem soğuk haldeyken göstergede okunan doldurma basıncının değeri yaklaşık 1,0 bar olmalıdır. Eğer sistem basıncı belirtilen minimum basınç değerinin altına düşerse, kombi kartı F37 (şek. 61) hata sinyalini verir.

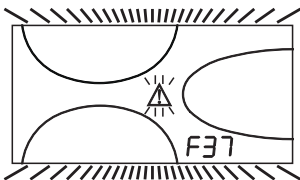

şek. 15 - Düşük sistem basıncı anormallliği

Cihazın basıncı geri yüklendikten sonra, kombi gösterge ekranında FH ile belirtilen hava tahliye döngüsünü 120 saniye içinde aktive edecektir.

### 3. KURULUM

#### 3.1 Genel talimatlar

KOMBI, BU TEKNİK KULLANIM KİTAPÇIĞINDA BELİRTİLMEKTE OLAN BÜTÜN TALİMATLARA, YÜRÜRLÜKTE OLAN İLGİLİ ULUSAL STANDARTLARA VE YEREL TÜZÜKLERE UYGUN BİR ŞEKİLDE, İŞÇİLİK KURALLARINA TAM OLARAK UYGUNLUK İÇİNDE VE SADECE KALİFİYE BİR PERSONEL TARAFINDAN MONTE EDİLMELİDİR.

#### 3.2 Kurulum yeri

Kombi, dışarıya havalandırma açıklıkları olan uygun mekanlara, yürürlükte bulunan standartlara göre monte edilmelidir. Aynı mekânda ve aynı anda çalışacak birden fazla brülör veya aspiratör varsa, havalandırma açıklıkları tüm cihazların birlikte çalışmasına olanak sağlayacak şekilde boyutlandırılmalıdır. Cihazın monte edileceği yerin alev alıcı madde ve nesnelerden, aşındırıcı gazlardan, havalandırma cihazı tarafından çekildiğinde brülörün iç kanal yollarını ve yanma kafasını tıkayabilecek toz veya uçucu maddelerden arıtılmış olması gerekmektedir. Ortam kuru olmalı ve yağmur, kar ya da ayaza maruz kalmamalıdır.



Eğer cihaz bir mobilya içerisine veya yakınına monte edilecekse, muhafazanın çıkartılabilmesi için ve normal bakım işleri için bir açıklık bırakılmalıdır. Brülörü ön kapı üzerinde bulunan kombinin kurulumundan sonra, özellikle bu kapının açılması halinde brülörün duvarlara veya diğer engellere çarpmayacak şekilde monte edilmesine dikkat ediniz.

#### 3.3 Su bağlantıları

Cihazın ısıtma kapasitesi, mevcut tüzüklere göre binanın/evin ısı gereksinimini daha önceden hesaplamak suretiyle ayarlanmalıdır. Sistem, doğru ve düzenli bir çalışma için gerekli tüm bileşenlerle donatılmış olmalıdır. Eğer gerekirse, kombinin sistemden izolasyonunu sağlayabilmek amacıyla kombi ile ısıtma sistemi arasına bir açma-kapama valfinin monte edilmesi önerilebilir.



Isıtma devresinde bir aşırı-basınç olması durumunda suyun zemin üzerine dökülmesini önlemek amacıyla emniyet valfi çıkışı, bir bacaya veya toplama borusuna bağlanmalıdır. Eğer bunu yapamıyorsanız, tahliye valfi hata verir ve odayı su basar, bu durumdan üretici şirket sorumlu tutulamaz.

Elektrikli cihazları topraklamak amacıyla su sistemini asla kullanmayınız.

Cihazın iyi bir şekilde çalışmasını etkileyebilecek olan kalıntı veya birikintileri çıkarmak için montaj işleminden önce sistemin/tesisatın bütün borularını dikkatli bir şekilde yıkayınız.

Bağlantıları, ilgili bağlantı noktalarına cap. 15 kısmında belirtildiği gibi ve cihaz üzerinde belirtilen sembollere riayet ederek yapınız.

#### Sistem suyunun özellikleri

Suyun 25° Fr sertlik derecesinden (1°F = 10ppm CaCO3) daha sert olması halinde, kom-bide sert suyun sebep olduğu kireç oluşumlarını önlemek amacıyla uygun su kullanımını öneririz. Ancak, yapılan işlemin su sertliğini sertliği 15°F'nin altında bir değere düşürmesi gerekmektedir (DPR 236/88 - İnsanların su tüketimine yönelik kullanımlar için). Çok büyük sistemlerde veya sistemde suyun çok sık bir şekilde yeniden ikmal edildiği durumlarda suyu işlemekten geçirmek gerekmektedir.




Eğer kombinin soğuk su giriş kısmına kireç gidericiler/cözücüler yerleştirilirse, suyun sertlik derecesinin aşırı düşürülmemesine özellikle dikkat ediniz, aksi halde kazanın magnezyum anodu vaktinden önce eriyip yok olabilir.

#### Anti-friz sistemi, anti-friz sıvısı, eklentiler ve inhibitörler

Kombi, sistem çıkış suyunun sıcaklık değeri 6 °C'nin altına düştüğü zaman kombiyi ısıtma moduna geçiren bir anti-friz sistemi ile donatılmıştır. Eğer cihaza gelen elektrik ve/veya gaz beslemesi kesilir ise cihaz çalışmayacaktır. Eğer gerekirse, anti-friz sıvısının, kimyasal ek/katkı maddelerinin ve inhibitörlerin kullanımına (eğer bu sıvıların veya kimyasal katkı maddelerinin üretici şirketi, bu ürünlerin bu amaç için kullanımının uygun olduğunu ve bunların ısı eşanjörüne veya diğer bileşenlere ve/veya kombi ünitesi ile sistemin aksamlarına zarar vermeyeceğini garanti ediyorsa) izin verilebilir. Isıtma sistemlerinde kullanımlarının uygun olduğu ve kombi ünitesi ile sistemlerinin aksamaları ile uyumlu olduğu açıkça beyan edilmeyen normal/sıradan antifriz sıvılarının, kimyasal ek maddelerin veya inhibitörlerin kullanılması yasaktır.

## Bir musluk suyu ısıtma kazanına bağlantı

Cihazın elektronik kartı, sıcak musluk suyu üretimi için takılan harici bir ısıtıcı kazanını yönetmek üzere tasarlanmıştır. Hidrolik bağlantıları şemaya (şek. 62) göre yapınız (pompalar ve geri-dönüş valfleri ayrıca tedarik edilmelidir). Aşağıdakiler gerçekleştiriniz: kısımdaki elektrik şemasında gösterilen elektrik bağlantıları cap. 15.4. Bir LAMBORGHINI sensörünün kullanılması gereklidir. Kombi kontrol sistemi, bir sonraki çalıştırmada ısıtıcı kazan sensörünü tanıyacaktır ve gösterge ekranı ve sıcak su fonksiyonu ile ilgili kontrolleri aktive etmek suretiyle otomatik olarak yapılandıracaktır.

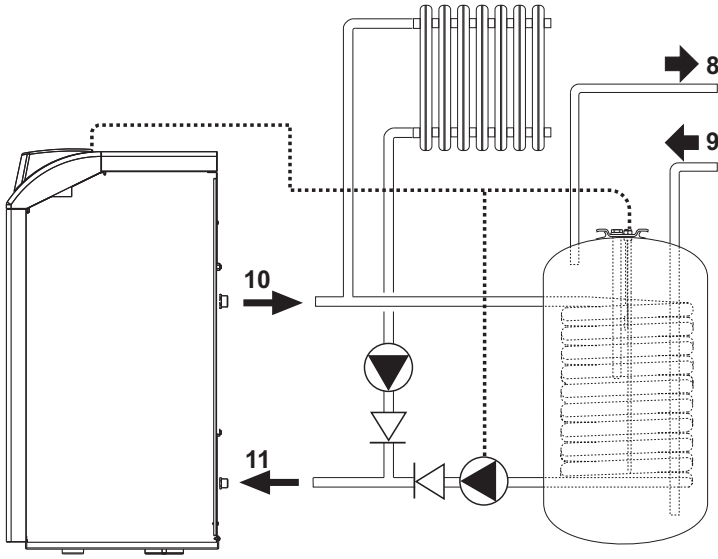

şek. 16 - Harici bir ısıtıcı kazanına bağlantı şeması

### Açıklamalar

- 8 Sıcak musluk suyu çıkışı
- 9 Soğuk musluk suyu girişi
- 10 Tesisat/sistem çıkışı
- 11 Sistem girişi

## 3.4 Brülörün takılması

Basınç altında tutulan yanma odaları için, hava püskürtmeli, mazotlu brülör, çalışma özellikleri kombinin yanma odası boyutlarına ve basınç aşımına uygun ise kullanılabilir. Brülörün seçimi için, öncelikle çalışma alanı, yakıt ve basınç tüketimleri ile birlikte yanma odasının uzunluğuyla ilgili olarak üretici firma tarafından verilen talimatlar dikkate alınmalıdır. Brülörü, üreticisinin talimatlarına uygun bir şekilde monte ediniz.

**Brülörün çektiği elektrik gücü teknik veriler tablosunda verilen değeri aşmamalıdır.**

## 3.5 Elektrik bağlantıları

### Elektrik şebekesine bağlantı

Cihazın elektriksel güvenliği sadece, eğer mevcut standartlara uygun bir şekilde verimli ve etkin topraklama sistemine doğru bir şekilde bağlanırsa garanti edilmektedir. Mesleki açıdan kalifiye bir personele, topraklama sisteminin verimliliğini ve de uygunluğunu kontrol ettiriniz; imalatçı, topraklama sistemindeki arıza nedeniyle meydana gelecek hasarlardan dolayı sorumlu olmayacaktır. Aynı zamanda, elektrik sisteminin, kombi bilgi levhasında belirtilen, alet tarafından maksimum (en yüksek) çıkış gücüne uygun şekilde ayarlı olup olmadığını da kontrol ediniz.

Kombinin elektrik kablolarının tesisatı önceden yapılmış ve elektrik hattına bağlantı için bir Y-kablo ve de fiş ile birlikte temin edilmiştir. Ana bağlantılar kalıcı bir bağlantı şekliyle yapılmalı ve minimum açıklığı en az 3 mm olan kontaklara sahip bir tek-kutuplu sivi ile donatılmalı ve kombi ile hat arasına maksimum 3A değerinde bir ara sigorta yerleştirilmelidir. Elektrik bağlantılarında kutupların doğru olmasına dikkat edilmelidir (FAZ: kahverengi kablo / NÖTR: mavi kablo / TOPRAK: sarı - yeşil kablo). Montaj işlemi esnasında veya güç kablosunu değiştirirken, topraklama kablosu diğer kablolarla göre 2 cm daha uzun bırakılmalıdır.

Kullanıcının cihazın güç kablosunu asla değiştirmemesi gerekmektedir. Eğer kablo hasar görürse, cihazı kapatınız ve bu kabloların sadece profesyonel açıdan kalifiye bir eleman tarafından değiştirilmesini sağlayınız. Eğer elektrik güç kablosunu değiştirecekseniz, sadece maksimum dış çeper çapı 8 mm olan bir "HAR H05 VV-F" 3x0.75 mm2 kablosunu kullanınız.


### Ortam termostati (opsiyonel)

**DİKKAT: ORTAM TERMOSTATININ KONTAKLARI TEMİZ DURUMDA OLMALIDIR. 230 V VOLTAJIN, ORTAM TERMOSTATININ TERMİNALLERİNE BAĞLANMASI, ELEKTRONİK KARTTA TAMİRİ MÜMKÜN OLMAYAN ARIZALARA NEDEN OLACAKTIR.**

Bir uzaktan kumanda veya zamanlayıcı takarken, bu cihazlar için elektrik beslemesini bunların kontak kesim noktalarından yapmayınız. Bunlar için elektrik/güç temini için, cihazın tipine bağlı olarak direk olarak ana hatta veya akülere bağlantı yapılmalıdır.

## Elektrik terminaline erişim

Kontrol panelinin üst kısmında bulunan iki vidayı ("A") sökünüz ve bağlantı kutusunu çıkartınız.

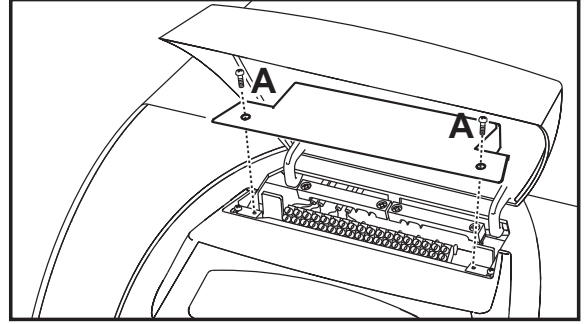

şek. 17 - Bağlantı terminaline erişim

## 3.6 Bacaaya bağlantı

Cihaz, yürürlükteki standartlara uygun bir şekilde projelendirilmiş ve tesis edilmiş bir baca yoluna bağlanacaktır. Kombi ve baca arasındaki kanal yolu (boru), amaca uygun yani ısıya ve aşınmaya dayanıklı bir malzemeden olmalıdır. Bağlantı noktalarında sızdırmazlığı sağlamak ve yoğunlaşma oluşumunu engellemek için, kombi ile baca arasında yer alan kanalın tümünün termik olarak izole edilmesi önerilir.

## 4. SERVIS VE BAKIM

Açıklanan tüm ayarlama, dönüştürme, servis alma, aşağıda anlatılan bakım işlemleri yalnızca Müşteri Teknik Destek Servisinden gelen personel gibi Kalifiye bir Personel (yürürlükteki standartların öngördüğü profesyonel teknik gereklilikler hakkında bilgi sahibi olan bir kişi) tarafından gerçekleştirilmelidir.


LAMBORGHINI cihazın yetkisiz kişiler tarafından kurcalanmasından kaynaklanan, insanlara ve/veya eşyalara gelebilecek hasarlarla ilgili hiçbir sorumluluk kabul etmez.

### 4.1 Ayarlamalar

#### TEST modunun aktive edilmesi

Isıtma tuşlarına (kısım 3 ve 4 - şek. 47) 5 saniyelikine basıp **TEST** modunu aktive ediniz. Kombi, ısıtma ve sıcak su taleplerinden bağımsız olarak ateşleme yapar.

Göstergede, **ısıtma** (kısım 24 - şek. 47) ve **sıhhi su** (kısım 12- şek. 47) sembolleri yanıp söner.

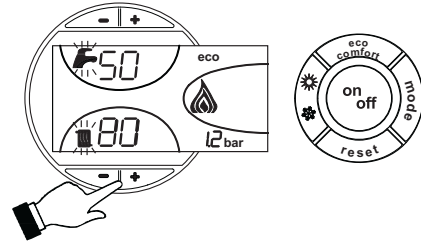

şek. 18 - TEST modu

**TEST** modunu devre dışı bırakmak için aktivasyon sırasını tekrarlayınız.

Her halükarda, **TEST** modu 15 dakika sonra otomatik olarak devre dışı kalır.

#### Brülörün ayarlanması

Kombinin düzgün bir şekilde çalışması ve tam bir verim elde edilebilmesi için, her şeyden önce brülör ayarlarının dikkatlice yapılması gereklidir. İlgili üretici talimatlarına dikkatlice riayet ediniz. İki aşamalı brülörlerde birinci aşama gücü, kombinin minimum nominal gücünden aşağıda olmayacak şekilde ayarlanmalıdır. İkinci aşama gücü, kombinin maksimum nominal gücünün üstünde olmayacak şekilde ayarlanmalıdır.

#### 4.2 Servise alma



İlk çalıştırma anında ve sistemden bağlantının kesilmesi veya emniyet cihazlarında ya da kombinin diğer aksamalarında bir bakım işleminin de dahil olduğu tüm bakım işlemlerinden sonra yapılacak kontroller:

##### Kombiyi yakmadan önce

- Kombi ile sistem arasındaki açma-kapama valflerinden herhangi birisini açınız.
- Yakıt/yanma sisteminin sızdırmazlığını kontrol ediniz.
- Genleşme tankı ön-dolum basıncının doğru olduğundan emin olunuz.
- Su sistemini doldurunuz ve kombi ile sistem içerisinde bulunan tüm havanın kombi üzerindeki hava tahliye vanasını ve sistemdeki hava tahliye vanalarından herhangi birisini açarak boşaltılmasını sağlayınız.
- Sistemde veya kombide herhangi bir su kaçağı olmadığından emin olunuz.
- Elektrik sisteminin doğru bir şekilde bağlanmış olduğundan ve topraklama sisteminin işlevsel olduğundan emin olunuz.
- Kombinin yakınlarında alev alıcı özellikte sıvılar veya malzemeler olmadığından emin olunuz.

##### İşletim anındaki kontroller

- Cihazı sez. 12.3'de belirtildiği gibi çalıştırınız.
- Yakıt devresinin ve su sistemlerinin hava sızdırmazlığını kontrol ediniz.
- Kombi çalışırken, baca borusunun ve hava-duman kanallarının etkinliğini kontrol ediniz.
- Kombi ile sistemler arasında suyun doğru bir şekilde devir-daim edip etmediğini kontrol ediniz.
- Ortam termostatu veya uzaktan kumandalı zamanlayıcı kontrolü vasıtasıyla çeşitli ateşleme ve yakma testleri yapmak suretiyle kombinin iyi ateşleme yaptığından emin olunuz.
- Ölçek üzerinde belirtilmekte olan yakıt sarfiyat değerinin sez. 15.3'deki teknik veriler tablosunda verilen değer ile aynı olduğundan emin olunuz.
- Brülör kapısının ve duman odasının sızdırmaz olmasına dikkat ediniz ve kontrol ediniz.
- Brülörün doğru bir şekilde çalıştığından emin olunuz. Bu kontroller, üretici firmanın talimatları takip edilerek, uygun aletlerle yapılmalıdır.
- Parametrelerin doğru bir şekilde programlanmış olduğundan ve istenilen özel bir ihtiyaca cevap verebildiğinden (kompensasyon eğrisi, güç, sıcaklıklar, v.s.) emin olunuz.

#### 4.3 Bakım

##### Periyodik kontrol

Cihazın zaman içinde düzgün şekilde çalışmaya devam etmesi için, aşağıdaki kontrol işlemlerini yıllık olarak kalifiye bir personele yaptırmanız gerekmektedir:

- Kumanda ve emniyet cihazları doğru bir şekilde çalışıyor olmalıdır
- Duman tahliye devresi mükemmel verimlilikte olmalıdır.
- Yakıt besleme ve geri dönüş borularında hiç bir engelleme/tıkanıklık ya da göçüklük olmadığından emin olunuz
- Yakıt emme hattı filtresini temizleyin
- Doğru yakıt tüketimini ölçün
- Girdap diski üzerindeki yakıt çıkış bölgesindeki yanma başlığını temizleyin
- Yaklaşık on dakika süreyle brülörün tam kapasite çalıştırıp daha sonra aşağıdakileri gözden geçirerek yanmayı analiz edin
  - Bu kitapçık içinde yer alan tüm elemanlar doğru olarak ayarlıdır
  - Duman yolundaki dumanların sıcaklıkları
  - CO2 yüzde miktarı
- Duman kanallarında herhangi bir tıkanıklık ve kaçak olmamalıdır
- Brülör ve eşanjör temiz ve tortusuz olmalıdır. Temizlik işlemlerinde kimyasal ürünler veya metal fırçalar kullanmayınız.
- Gaz ve su sistemleri hava geçirmez durumda olmalıdır
- Soğuk sistemde su basıncı yaklaşık olarak 1 bar olmalıdır; değilse bu değere getiriniz.
- Sirkülasyon pompası tıkalı olmamalıdır.
- Genleşme tankı dolu olmalıdır.
- Magnezyum anodunu kontrol ediniz ve gerekirse değiştiriniz.



Kombinin dış muhafazası, paneli ve estetik parçaları yumuşak nemli bir bez ile ve mümkünse sabunlu suyla ıslanmış bir bezle temizlenmelidir. Herhangi bir aşındırıcı deterjan ya da solvent/çözücü kullanmayınız

##### Kombinin temizliği

1. Kombin elektrik besleme bağlantısını kesiniz.
2. Ön üst ve ön alt paneli çıkarınız.
3. İlgili pimleri çıkartarak kapıyı açınız.
4. Kombin içini ve tüm duman tahliye kanallarını, bir baca temizleyicisi veya basınçlı hava ile temizleyiniz.
5. Son olarak, ilgili pimi yerleştirerek kapıyı kapatınız.

Brülörün temizliği için, Üretici Firmanın talimatlarına bakınız.

#### 4.4 Sorunların giderilmesi

##### Arıza teşhis

Kombi, ileri seviye bir otomatik-arıza teşhis sistemi ile donatılmıştır. Kombide bir arıza olması halinde, gösterge arıza sembolü ile birlikte yanıp sönerek (kısım 22 - şek. 47) arıza kodunu gösterir.

Sürekli blokajlara neden olan sorunlar vardır (bunlar "A" harfi ile tanımlanır): Çalışmanın devam etmesi için RESET tuşuna (kısım 8 - şek. 47) 1 saniyelik basmak veya kurulu ise uzaktan krono-kumandadan (opsiyonel) RESET işlemi yapmak yeterlidir; kombi çalışmazsa çalışma ledlerinde işaret edilen arızanın giderilmesi gereklidir.


Cihazın geçici olarak bloke olmasına neden olan diğer anormallikler ("F" harfi ile tanımlanır), ayar değerleri kombinin normal çalışma değer aralığına geri geldiğinde otomatik olarak ortadan kalkar.

##### Çizelge 2 - Arıza listesi


| Arıza kodu | Arıza                                                              | Olası neden                                                                                                                  | Çözüm                                                                                                                                                |
|------------|--------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| A01        | Brülör tıkanıklığı (RESET İŞLEMİ SADECE BRÜLÖRDE GERÇEKLEŞTİRİLİR) | Brülör kılavuzuna bakınız                                                                                                    |                                                                                                                                                      |
| A02        | Kart parametreleri arızası                                         | Kart parametre ayarı yanlış                                                                                                  | Kontrol ediniz ve gerekirse kart parametresini değiştiriniz                                                                                          |
| A03        | Aşırı-sıcaklık korumasının devreye girmesi                         | Isıtma sensörü hasarlı<br>Sistemde su devir-daimi (sirkülasyon) yok<br>Sistemde hava var                                     | Isıtma sensörünün doğru konumlandığından ve düzgün çalıştığından emin olunuz<br>Sirkülatörü kontrol ediniz<br>Sistemin havasını boşaltınız           |
| A04        | Kart parametreleri arızası                                         | Kart parametre ayarı yanlış                                                                                                  | Kontrol ediniz ve gerekirse kart parametresini değiştiriniz                                                                                          |
| F07        | Kablolu arızası                                                    | X5 konektörü bağlı değil                                                                                                     | Kablo tesisatını kontrol ediniz                                                                                                                      |
| F09        | Kart parametreleri arızası                                         | Kart parametre ayarı yanlış                                                                                                  | Kontrol ediniz ve gerekirse kart parametresini değiştiriniz                                                                                          |
| F10        | Çıkış sensörü 1 arızası                                            | Sensör hasarlı<br>Kablo tesisatı kısa devre<br>Kablolarda kopukluk var                                                       | Sensörün kablo tesisatını kontrol ediniz veya sensörü değiştiriniz                                                                                   |
| F11        | Sihhi su sensöründe arıza                                          | Sensör hasarlı<br>Kablo tesisatı kısa devre<br>Kablolarda kopukluk var                                                       | Sensörün kablo tesisatını kontrol ediniz veya sensörü değiştiriniz                                                                                   |
| F12        | Kart parametreleri arızası                                         | Kart parametre ayarı yanlış                                                                                                  | Kontrol ediniz ve gerekirse kart parametresini değiştiriniz                                                                                          |
| F13        | Kablolu arızası                                                    | X12 konektörü bağlı değil                                                                                                    | Kablo tesisatını kontrol ediniz                                                                                                                      |
| F14        | Çıkış sensörü 2 arızası                                            | Sensör hasarlı<br>Kablo tesisatı kısa devre<br>Kablolarda kopukluk var                                                       | Sensörün kablo tesisatını kontrol ediniz veya sensörü değiştiriniz                                                                                   |
| F16        | Kart parametreleri arızası                                         | Kart parametre ayarı yanlış                                                                                                  | Kontrol ediniz ve gerekirse kart parametresini değiştiriniz                                                                                          |
| F34        | Besleme gerilimi 170V'tan düşük.                                   | Elektrik şebekesi problemi                                                                                                   | Elektrik tesisatını kontrol ediniz                                                                                                                   |
| F35        | Şebeke frekansı anormal                                            | Elektrik şebekesi problemi                                                                                                   | Elektrik tesisatını kontrol ediniz                                                                                                                   |
| F37        | Sistem su basıncı doğru değil                                      | Basınç çok düşük<br>Sensör hasarlı                                                                                           | Sistemi doldurunuz/yüklemeyi yapınız<br>Sensörü kontrol ediniz                                                                                       |
| F39        | Harici sensör arızası                                              | Sensör hasarlı veya kablo bağlantılarında kısa-devre<br>Sıcaklık akışı aktivasyonundan sonra sensörün bağlantısı kesilmiştir | Sensörün kablo bağlantılarını kontrol ediniz veya sensörü değiştiriniz<br>Harici sensörü yeniden bağlayınız veya sıcaklık akışı devre dışı bırakınız |
| F40        | Sistem su basıncı doğru değil                                      | Basınç çok yüksek                                                                                                            | Sistemi kontrol ediniz<br>Emniyet valfini kontrol ediniz<br>Genleşme tankını kontrol ediniz                                                          |
| A41        | Sensörlerin konumlandırılması                                      | Çıkış sensörü kombi gövdesine takılı değil                                                                                   | Isıtma sensörünün doğru konumlandığından ve düzgün çalıştığından emin olunuz                                                                         |
| F42        | Isıtma sensöründe anormallik                                       | Sensör hasarlı                                                                                                               | Sensörü değiştiriniz                                                                                                                                 |
| F47        | Sistem su basıncı sensöründe arıza                                 | Kablolarda kopukluk var                                                                                                      | Kablo tesisatını kontrol ediniz                                                                                                                      |

## 5. TEKNİK ÖZELLİKLER VE VERİLER


### 5.1 Boyutlar, bağlantılar ve ana bileşenler

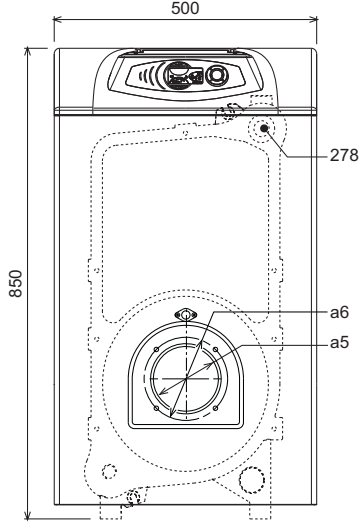

şek. 19 - Önden görünüm

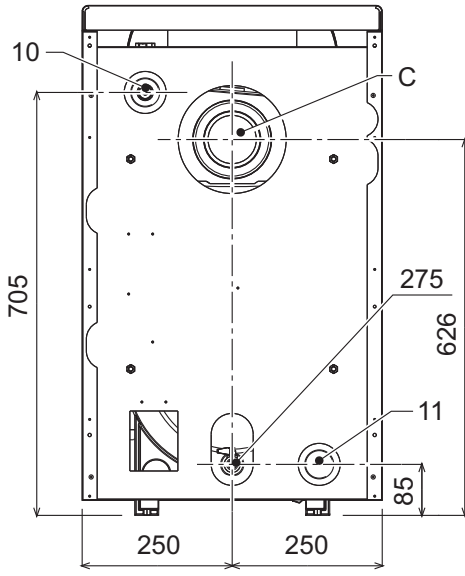

şek. 20 - Arka

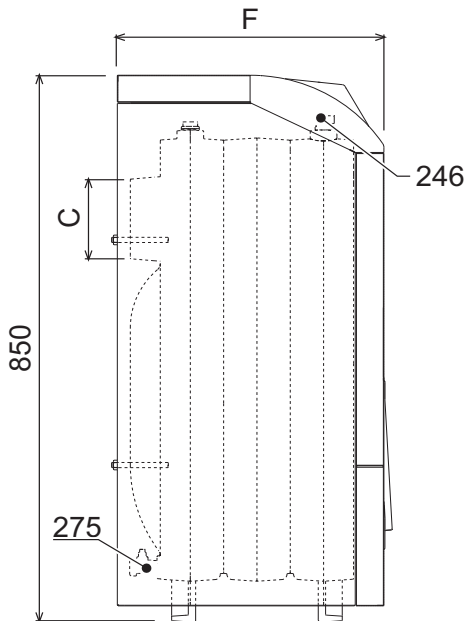


şek. 21 - Yandan görünüm

|              | C<br>Ø mm | F<br>mm | a5<br>Ø mm | a6<br>Ø mm |
|--------------|-----------|---------|------------|------------|
| EL-DB N D 25 | 120÷130   | 400     | 115        | 150        |
| EL-DB N D 37 | 120÷130   | 500     | 115        | 150        |
| EL-DB N D 50 | 120÷130   | 600     | 115        | 150        |
| EL-DB N D 63 | 120÷130   | 700     | 115        | 150        |
| EL-DB N D 75 | 120÷130   | 800     | 115        | 150        |

- 10 Tesisat/sistem çıkışı 1" 1/2"  
 11 Sistem girişi 1" 1/2"  
 246 Basınç dönüştürücüsü  
 275 Isıtma sistemi boşaltma musluğu  
 278 Çift sensör (ısıtma + emniyet)  
 a5 Brülör deliği  
 a6 Brülör bağlantısı

### 5.2 Yük kaybı

Su kısmı yük kaybı

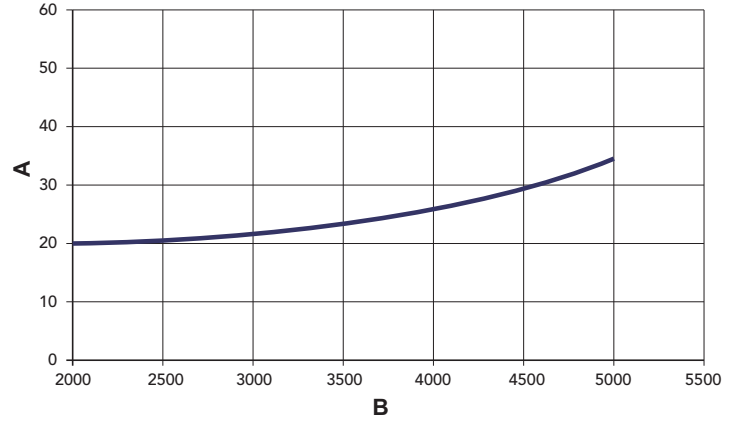


şek. 22 - Yük kaybı

- A mbar  
 B Kapasite l/s

### 5.3 Teknik veriler tablosu

| Model                             |      | N D 25 | N D 37 | N D 50 | N D 63 | N D 75 |        |
|-----------------------------------|------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Elemanların sayısı                | n°   | 3      | 4      | 5      | 6      | 7      |        |
| Maks. termik kapasite             | kW   | 26.6   | 39.4   | 53.2   | 66.9   | 79.5   | (Q)    |
| Min. termik kapasite              | kW   | 21.0   | 21.0   | 31.5   | 41.9   | 52.3   | (Q)    |
| Isıtma maksimum termik gücü       | kW   | 25     | 37     | 50     | 63     | 75     | (P)    |
| Isıtma minimum termik gücü        | kW   | 20     | 20     | 30     | 40     | 50     | (P)    |
| Verim Pmax (80-60°C)              | %    | 93.9   | 94.0   | 94.0   | 94.3   | 94.5   |        |
| Verim %30                         | %    | 97.4   | 97.4   | 96.8   | 96.7   | 96.4   |        |
| 92/42 EEC Direktifi verim sınıfı  |      | ★ ★ ★  |        |        |        |        |        |
| Isıtmada maksimum çalışma basıncı | bar  | 6      | 6      | 6      | 6      | 6      | (PMS)  |
| Isıtmada minimum çalışma basıncı  | bar  | 0.8    | 0.8    | 0.8    | 0.8    | 0.8    |        |
| Isıtma maks. sıcaklığı            | °C   | 100    | 100    | 100    | 100    | 100    | (tmax) |
| Isıtma suyu kapasitesi            | l    | 18     | 23     | 28     | 33     | 38     |        |
| Koruma derecesi                   | IP   | X0D    | X0D    | X0D    | X0D    | X0D    |        |
| Besleme gerilimi                  | V/Hz | 230/50 | 230/50 | 230/50 | 230/50 | 230/50 |        |
| Çekilen elektrik gücü             | W    | 3      | 3      | 3      | 3      | 3      |        |
| Boş ağırlık                       | kg   | 127    | 166    | 205    | 244    | 283    |        |
| Yanma odası uzunluğu              | mm   | 350    | 450    | 550    | 650    | 750    |        |
| Yanma odası çapı                  | mm   | 300    | 300    | 300    | 300    | 300    |        |
| Duman kısmı yük kaybı             | mbar | 0.11   | 0.35   | 0.38   | 0.50   | 0.60   |        |

## 5.4 Elektrik şeması

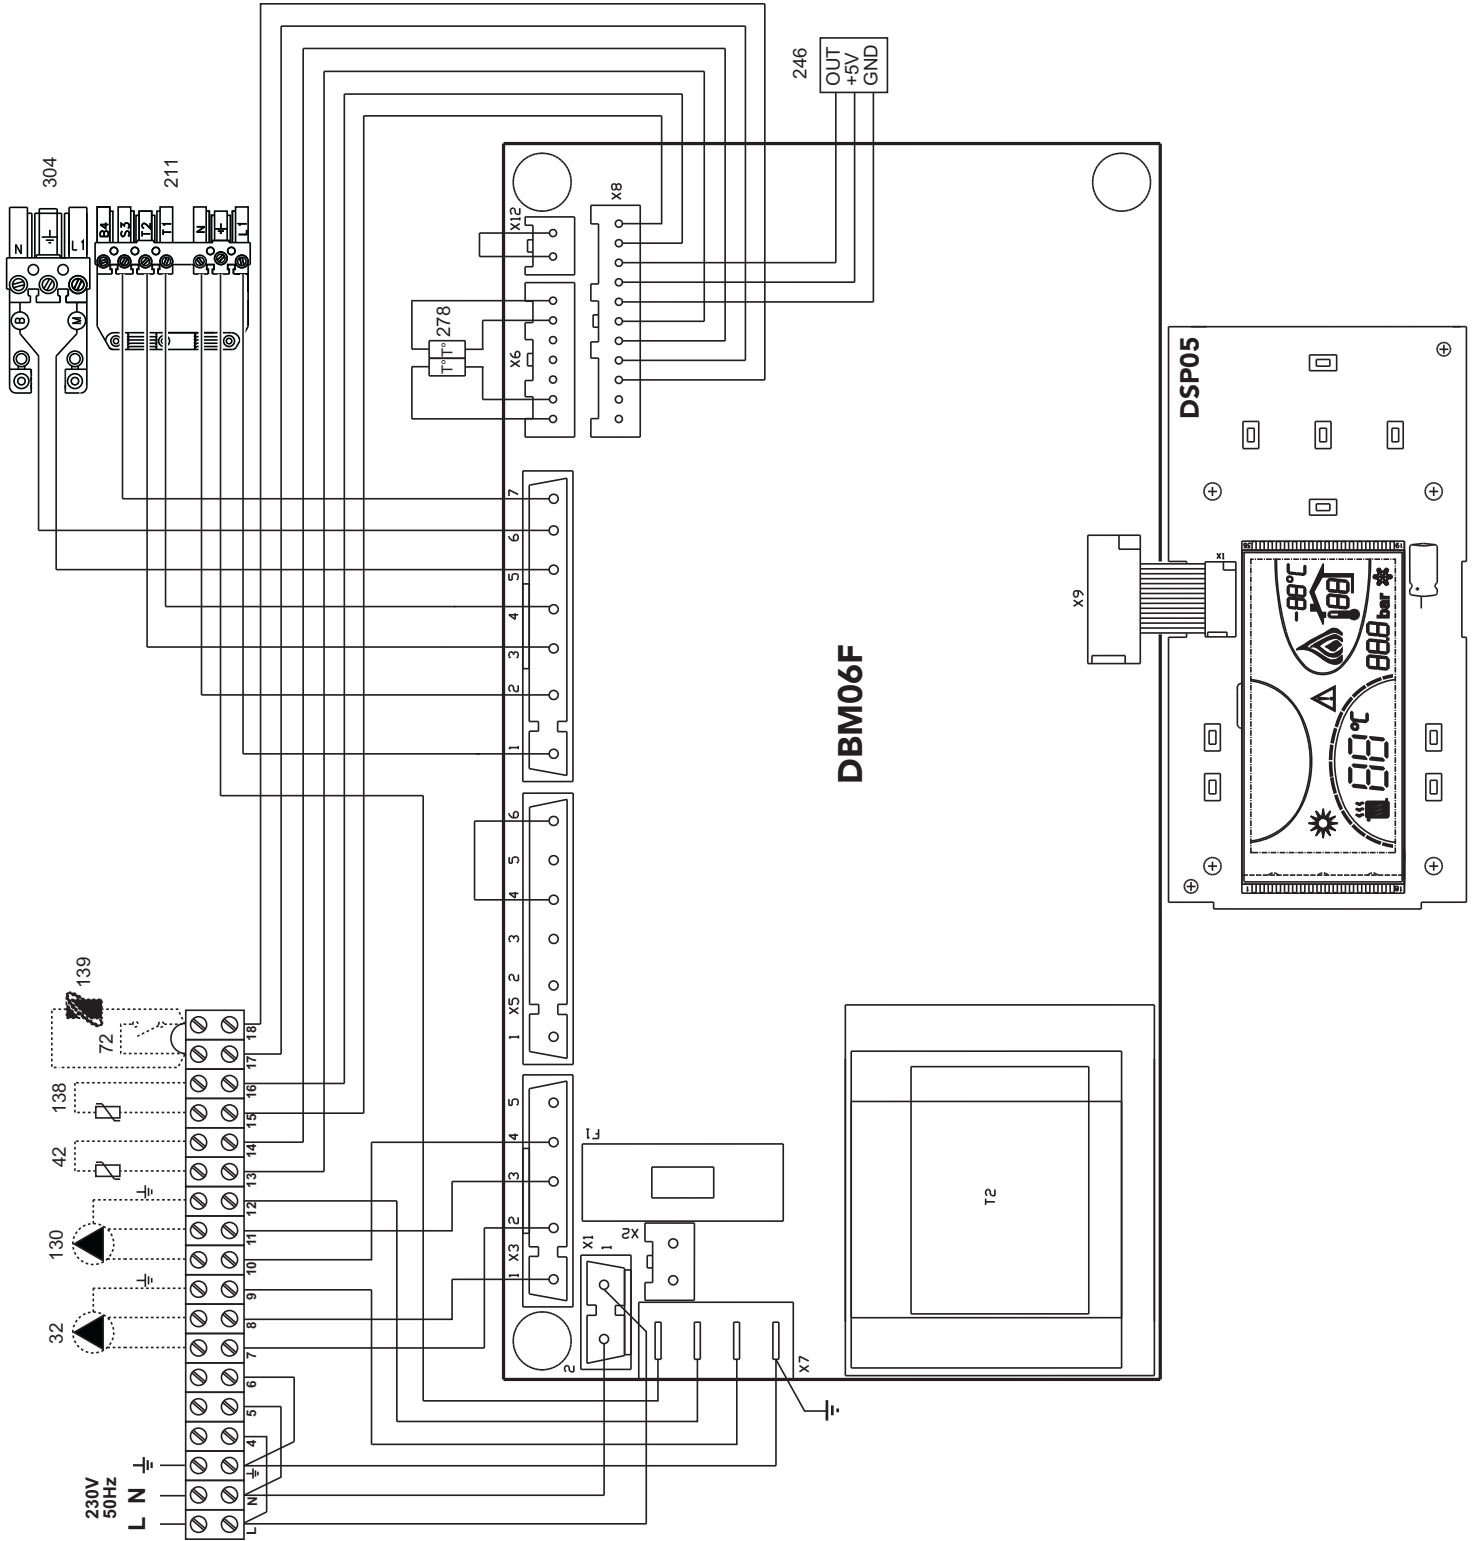

şek. 23 - Elektrik şeması

- 32 Isıtma sirkülatörü (opsiyonel)
- 42 Sıhhi su sıcaklık sensörü (opsiyonel)
- 72 Ortam termostatu (opsiyonel)
- 130 Sıhhi su sirkülatörü (opsiyonel)
- 138 Harici sensör (opsiyonel)
- 139 Uzaktan krono-kumanda (opsiyonel)
- 211 Brülör konnektörü
- 246 Basınç dönüştürücüsü
- 278 Çift sensör (ısıtma + emniyet)
- 304 2. kademe brülör konnektörü (sadece 6 ve 7 elemanlı versiyonlarda)

## EN

### 1. GENERAL WARNINGS

- Carefully read and follow the instructions contained in this instruction booklet.
- After boiler installation, inform the user regarding its operation and give him this manual, which is an integral and essential part of the product and must be kept with care for future reference.
- Installation and maintenance must be carried out by professionally qualified personnel, in compliance with the current regulations and according to the manufacturer's instructions. Do not carry out any operation on the sealed control parts.
- Incorrect installation or inadequate maintenance can result in damage or injury. The Manufacturer declines any liability for damage due to errors in installation and use, or failure to follow the instructions.
- Before carrying out any cleaning or maintenance operation, disconnect the unit from the electrical power supply using the switch and/or the special cut-off devices.
- In case of a fault and/or poor operation, deactivate the unit and do not try to repair it or directly intervene. Contact professionally qualified personnel. Any repair/replacement of the products must only be carried out by qualified personnel using original replacement parts. Failure to comply with the above could affect the safety of the unit.
- This unit must only be used for its intended purpose. Any other use is deemed improper and therefore hazardous.
- The packing materials are potentially hazardous and must not be left within the reach of children.
- The unit must not be used by people (including children) with limited physical, sensory or mental abilities or without experience and knowledge of it, unless instructed or supervised in its use by someone responsible for their safety.
- The unit and its accessories must be appropriately disposed of, in compliance with the current regulations.
- The images given in this manual are a simplified representation of the product. In this representation there may be slight and insignificant differences with respect to the product supplied.

**CE** THE CE MARKING CERTIFIES THAT THE PRODUCTS MEET THE ESSENTIAL REQUIREMENTS OF THE RELEVANT DIRECTIVES IN FORCE.  
 THE DECLARATION OF CONFORMITY MAY BE REQUESTED FROM THE MANUFACTURER.

### 2. OPERATING INSTRUCTIONS

#### 2.1 Introduction

Dear Customer,

Thank you for choosing a **LAMBORGHINI** boiler featuring advanced design, cutting-edge technology, high reliability and quality construction. Please read this manual carefully, since it provides important information on safe installation, use and maintenance.

**EL-DB N D** is a high-efficiency heat generator for domestic hot water production (optional) and heating, suitable for operation with blown oil burners. The boiler shell consists of cast-iron elements, assembled with double cones and steel stays. The control system is with microprocessor and digital interface with advanced temperature control functions.

 **The boiler is arranged for connection to an external storage tank for hot water (optional). In this manual all the functions relevant to domestic hot water production are only active with the optional hot water tank connected as indicated in sec. 18.3**

#### 2.2 Control panel

Panel

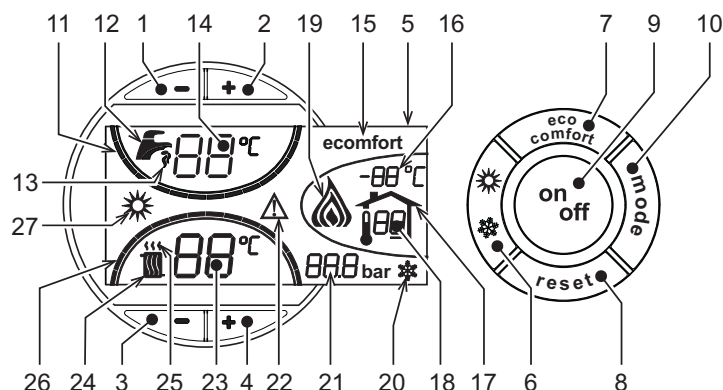


fig. 1 - Control panel

#### Panel - legend

- DHW temperature setting decrease button
- DHW temperature setting increase button
- Heating system temperature setting decrease button
- Heating system temperature setting increase button
- Display
- Summer/Winter mode selection button
- Economy / Comfort mode selection button
- Reset button
- Unit On / Off button
- "Sliding Temperature" menu button

- Set DHW temperature reached
- DHW symbol
- DHW mode
- DHW outlet temperature / setting
- Eco (Economy) or Comfort mode
- External sensor temperature (with optional external probe)
- Appears on connecting the external probe or the Remote Timer Control (optionals)
- Room temperature (with optional Remote Timer Control)
- Burner On
- Antifreeze operation
- Heating system pressure
- Fault
- Heating delivery temperature / setting
- Heating symbol
- Heating mode
- Set heating delivery temperature reached
- Summer mode

#### Indication during operation

##### Heating

A heating demand (generated by the Room Thermostat or Remote Timer Control) is indicated by flashing of the hot air above the radiator (details 24 and 25 - fig. 70).

The heating graduation marks (detail 26 - fig. 70) light up as the heating sensor temperature reaches the set value.

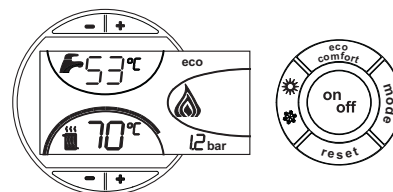


fig. 2

##### DHW (Comfort)

A DHW demand (generated by drawing domestic hot water) is indicated by flashing of the hot water under the tap (details 12 and 13 - fig. 70). Make sure the Comfort function (detail 15 - fig. 70) is activated

The DHW graduation marks (detail 11 - fig. 70) light up as the DHW sensor temperature reaches the set value.

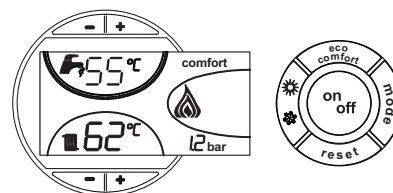


fig. 3

##### Exclude hot water storage tank (economy)

Hot water tank temperature maintaining/heating can be excluded by the user. If excluded, domestic hot water will not be delivered.

When hot water tank heating is on (default setting), the COMFORT symbol (detail 15 - fig. 70) is activated on the display; whereas when off, the ECO symbol (detail 15 - fig. 70) is activated

The hot water tank can be deactivated by the user (ECO mode) by pressing the **eco/comfort button** (detail 7 - fig. 70). To activate the COMFORT mode, press the **eco/comfort button** (detail 7 - fig. 70) again.

#### 2.3 Lighting and turning off

##### Boiler not electrically powered

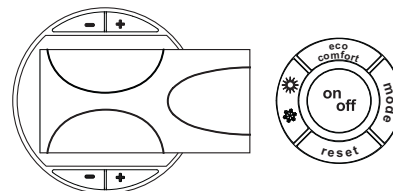


fig. 4 - Boiler not electrically powered



The antifreeze system does not work when the power and/or gas to the unit are turned off. To avoid damage caused by freezing during long idle periods in winter, it is advisable to drain all water from the boiler, DHW circuit and system; or drain just the DHW circuit and add a suitable antifreeze to the heating system, complying with that prescribed in sec. 18.3.

## Boiler lighting

- Open the fuel on-off valves.
- Switch on the power to the unit.

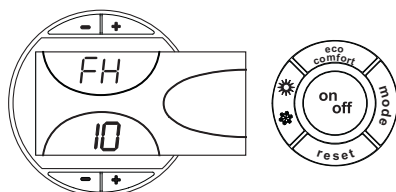


fig. 5 - Boiler lighting

- For the following 120 seconds the display will show FH which identifies the heating system air venting cycle.
- During the first 5 seconds the display will also show the card software version.
- When the message FH disappears, the boiler is ready to operate automatically whenever domestic hot water is drawn or in case of a room thermostat demand.

## Turning the boiler off

Press the **on/off** button (detail 9 - fig. 70) for 1 second.

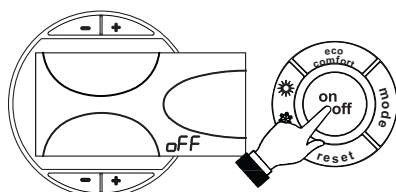


fig. 6 - Turning the boiler off

When the boiler is turned off, the PCB is still powered.

Domestic hot water and heating are disabled. The antifreeze system remains activated.

To relight the boiler, press the **on/off** button (detail 9 fig. 70) again for 1 second.

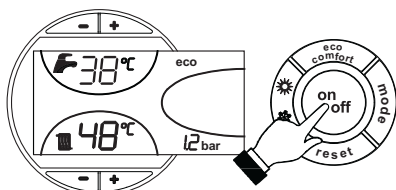


fig. 7

The boiler will be immediately ready to operate whenever domestic hot water is drawn or in case of a room thermostat demand.

## 2.4 Adjustments

### Summer/Winter Switchover

Press the **summer/winter** button (detail 6 - fig. 70) for 1 second.

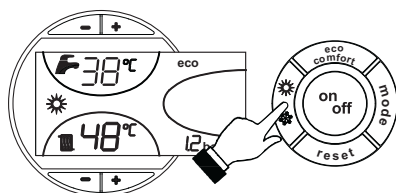


fig. 8

The display activates the Summer symbol (detail 27 - fig. 70): the boiler will only deliver domestic hot water. The antifreeze system remains activated.

To deactivate the Summer mode, press the **summer/winter** button (part. 6 - fig. 70) again for 1 second.

### Heating temperature setting

Use the **heating buttons** (details 3 and 4 - fig. 70) to adjust the temperature from a min. of 30°C to a max. of 80°C.

In any case it is advisable not to operate the boiler below 45°C.

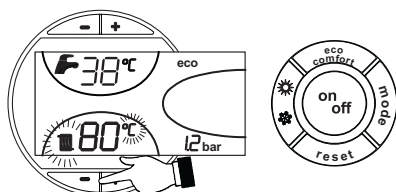


fig. 9

## DHW temperature adjustment

Use the DHW buttons (details 1 and 2 - fig. 70) to adjust the temperature from a min. of 10°C to a max. of 65°C.

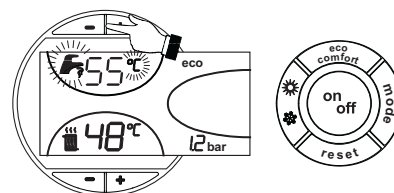


fig. 10

## Room temperature adjustment (with optional room thermostat)

Using the room thermostat, set the temperature desired in the rooms. If the room thermostat is not installed the boiler will keep the heating system at its setpoint temperature.

## Room temperature adjustment (with optional remote timer control)

Using the remote timer control, set the temperature desired in the rooms. The boiler unit will set the system water according to the required room temperature. For information on the remote timer control, please refer to its user's manual.

## Sliding temperature

When the optional external probe is installed the control panel display (detail 5 - fig. 70) shows the actual outside temperature read by the probe. The boiler control system operates with "Sliding Temperature". In this mode, the temperature of the heating system is adjusted according the outside weather conditions, in order to ensure high comfort and energy saving throughout the year. In particular, as the outside temperature increases, the system delivery temperature is decreased according to a specific "compensation curve".

With Sliding Temperature adjustment, the temperature set with the heating buttons (details 3 and 4 - fig. 70) becomes the maximum system delivery temperature. It is advisable to set a maximum value to allow system adjustment throughout its useful operating range.

The boiler must be adjusted at the time of installation by qualified personnel. Possible adjustments can in any case be made by the user to improve comfort.

## Compensation curve and curve offset

Press the **mode** button (detail 10 - fig. 70) once to display the actual compensation curve (fig. 80), which can be modified with the **DHW buttons** (details 1 and 2 - fig. 70).

Adjust the required curve from 1 to 10 according to the characteristic (fig. 82).

By setting the curve to 0, sliding temperature adjustment is disabled.

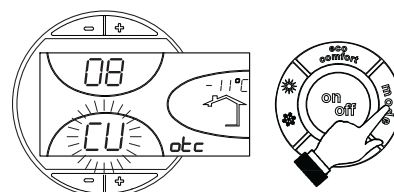


fig. 11 - Compensation curve

Press the **heating buttons** (details 3 and 4 - fig. 70) to access parallel curve offset (fig. 83), modifiable with the **DHW buttons** (details 1 and 2 - fig. 70).

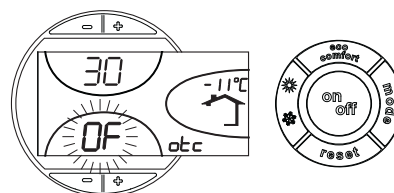


fig. 12 - Curve parallel offset

Press the **mode** button (detail 10 - fig. 70) again to exit parallel curve adjustment mode.

If the room temperature is lower than the required value, it is advisable to set a higher order curve and vice versa. Proceed by increasing or decreasing in steps of one and check the result in the room.

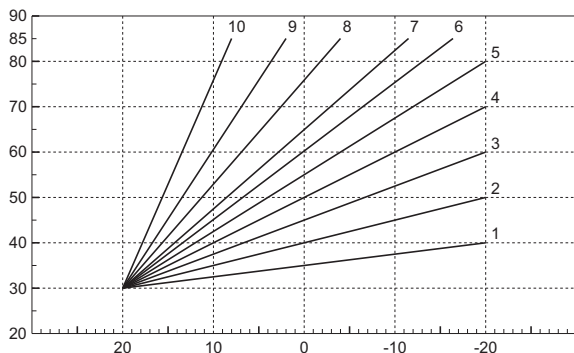


fig. 13 - Compensation curves

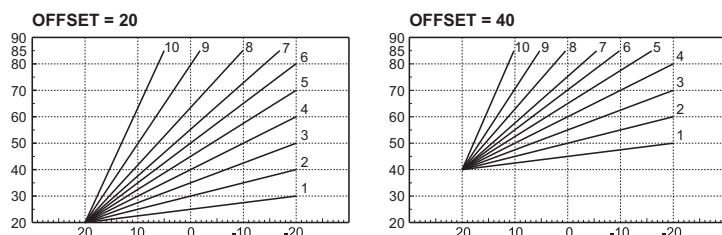


fig. 14 - Example of compensation parallel curve offset

#### Adjustments from Remote Timer Control

If the Remote Timer Control (optional) is connected to the boiler, the above adjustments are managed according to that given in table 7. Also, the control panel display (detail 5 - fig. 70) shows the actual room temperature detected by the Remote Timer Control.

Table. 1

|                             |                                                                                                                                                                                                        |
|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Heating temperature setting | Adjustment can be made from the Remote Timer Control menu and the boiler control panel.                                                                                                                |
| DHW temperature adjustment  | Adjustment can be made from the Remote Timer Control menu and the boiler control panel.                                                                                                                |
| Summer/Winter Switchover    | Summer mode has priority over a possible Remote Timer Control heating demand.                                                                                                                          |
| Eco/Comfort selection       | On disabling DHW from the Remote Timer Control menu, the boiler selects the Economy mode. In this condition, the button 7 - fig. 70 on the boiler panel is disabled.                                   |
|                             | On enabling DHW from the Remote Timer Control menu, the boiler selects the Comfort mode. In this condition it is possible select one of the two modes with the button 7 - fig. 70 on the boiler panel. |
| Sliding Temperature         | Both the Remote Timer Control and the boiler card manage Sliding Temperature adjustment: of the two, the Sliding Temperature of the boiler card has priority.                                          |

#### Water system pressure adjustment

The filling pressure with system cold, read on the display, must be approx. 1.0 bar. If the system pressure falls to values below minimum, the boiler card will activate fault F37 (fig. 84).

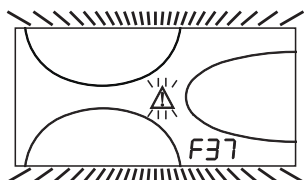


fig. 15 - Low system pressure fault

Once the system pressure is restored, the boiler will activate the 120-second air venting cycle indicated on the display by FH.

### 3. INSTALLATION

#### 3.1 General Instructions

BOILER INSTALLATION MUST ONLY BE PERFORMED BY QUALIFIED PERSONNEL, IN ACCORDANCE WITH ALL THE INSTRUCTIONS GIVEN IN THIS TECHNICAL MANUAL, THE PROVISIONS OF CURRENT LAW, THE PRESCRIPTIONS OF NATIONAL AND LOCAL STANDARDS AND THE RULES OF PROPER WORKMANSHIP.

#### 3.2 Place of installation

The boiler must be installed in a special room with ventilation openings towards the outside in conformity with current regulations. If there are several burners or extraction units that can work together in the same room, the ventilation openings must be sized for simultaneous operation of all the units. The place of installation must be free of flammable objects or materials, corrosive gases, volatile substances or dusts which, sucked by the burner fan, can obstruct the pipes inside the burner or the combustion head. The room must be dry and not exposed to rain, snow or frost.



If the unit is enclosed in a cabinet or mounted alongside, a space must be provided for removing the casing and for normal maintenance operations. In particular, after boiler installation with burner on the front door, make sure the front door can open freely without the burner striking walls or other obstacles.

#### 3.3 Plumbing connections

The heating capacity of the unit must be previously established by calculating the building's heat requirement according to the current regulations. The system must be provided with all the components for correct and regular operation. It is advisable to install shutoff valves between the boiler and heating system allowing the boiler to be isolated from the system if necessary.



The safety valve outlet must be connected to a funnel or collection pipe to prevent water spurting onto the floor in case of overpressure in the heating circuit. Otherwise, if the discharge valve cuts in and floods the room, the boiler manufacturer cannot be held liable.

Do not use the water system pipes to earth electrical appliances.

Before installation, carefully wash all the pipes of the system to remove any residuals or impurities that could affect proper operation of the unit.

Carry out the relevant connections according to the diagram in and the cap. 20 symbols given on the unit.

#### Water system characteristics

In the presence of water harder than 25° Fr (1°F = 10ppm CaCO<sub>3</sub>), use suitably treated water in order to avoid possible scaling in the boiler. Treatment must not reduce the hardness to values below 15°F (Decree 236/88 for uses of water intended for human consumption). Treatment of the water used is indispensable in case of very large systems or with frequent introduction of replenishing water in the system.



If water softeners are installed at the boiler cold water inlet, make sure not to reduce the water hardness too much, as this could cause early deterioration of the magnesium anode in the hot water tank.

#### Antifreeze system, antifreeze fluids, additives and inhibitors

The boiler is equipped with an antifreeze system that turns on the boiler in heating mode when the system delivery water temperature falls under 6°C. The device will not come on if the electricity and/or gas supply to the unit are cut off. If it becomes necessary, it is permissible to use antifreeze fluid, additives and inhibitors only if the manufacturer of these fluids or additives guarantees they are suitable for this use and cause no damage to the heat exchanger or other components and/or materials of the boiler unit and system. It is prohibited to use generic antifreeze fluid, additives or inhibitors that are not expressly suited for use in heating systems and compatible with the materials of the boiler unit and system.

## Connection to a storage tank for domestic hot water production

The unit's electronic board is arranged for managing an external storage tank for domestic hot water production. Carry out the plumbing connections according to the diagram fig. 85 (pumps and non- return valves must be supplied separately). Carry out: electrical connections as shown in the wiring diagram in cap. 20.4. A probe must be used LAMBORGHINI. At the next lighting, the boiler's control system recognises the presence of the hot water tank probe and automatically configures the DHW function, activating the display and relevant controls.

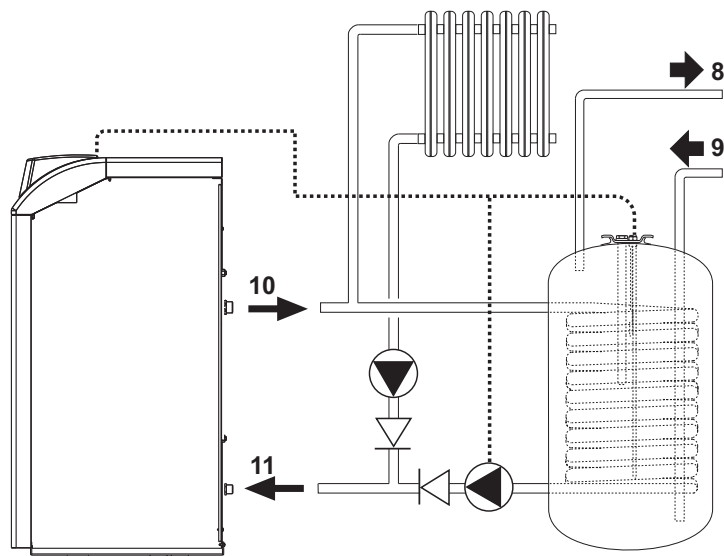


fig. 16 - Diagram of connection to external hot water tank

|     |                           |
|-----|---------------------------|
| Key |                           |
| 8   | Domestic hot water outlet |
| 9   | Domestic cold water inlet |
| 10  | System delivery           |
| 11  | System return             |

## 3.4 Burner connection

The oil burner, with blown air for pressurized furnaces, can be used if its operation characteristics are suitable for the size of the boiler furnace and its overpressure. The choice of burner must be made beforehand, following the manufacturer's instructions, according to the work range, fuel consumption and pressures, as well as the length of the combustion chamber. Install the burner according to the Manufacturer's instructions.

 The electrical power absorbed by the burner must not exceed the value given in the technical data table.

## 3.5 Electrical connections

### Connection to the electrical grid

 The unit's electrical safety is only guaranteed when correctly connected to an efficient earthing system executed according to current safety standards. Have the efficiency and suitability of the earthing system checked by professionally qualified personnel. The manufacturer is not responsible for any damage caused by failure to earth the system. Also make sure that the electrical system is adequate for the maximum power absorbed by the unit, as specified on the boiler dataplate.

The boiler is prewired and provided with a Y-cable and plug for connection to the electricity line. The connections to the grid must be made with a permanent connection and equipped with a bipolar switch whose contacts have a minimum opening of at least 3 mm, interposing fuses of max. 3A between the boiler and the line. It is important to respect the polarities (LINE: brown wire / NEUTRAL: blue wire / EARTH: yellow-green wire) in making connections to the electrical line. During installation or when changing the power cable, the earth wire must be left 2 cm longer than the others.

 The user must never change the unit's power cable. If the cable gets damaged, switch off the unit and have it changed solely by professionally qualified personnel. If changing the electric power cable, use solely "HAR H05 VV-F" 3x0.75 mm2 cable with a maximum outside diameter of 8 mm.

### Room thermostat (optional)

 IMPORTANT: THE ROOM THERMOSTAT MUST HAVE VOLTAGE-FREE CONTACTS. CONNECTING 230 V TO THE ROOM THERMOSTAT TERMINALS WILL PERMANENTLY DAMAGE THE ELECTRONIC BOARD.

When connecting time controls or a timer, do not take the power supply for these devices from their breaking contacts. Their power supply must be by means of direct connection from the mains or with batteries, depending on the kind of device.

## Accessing the electrical terminal block

Undo the two screws "A" located on the top part of the control panel and remove the cover.

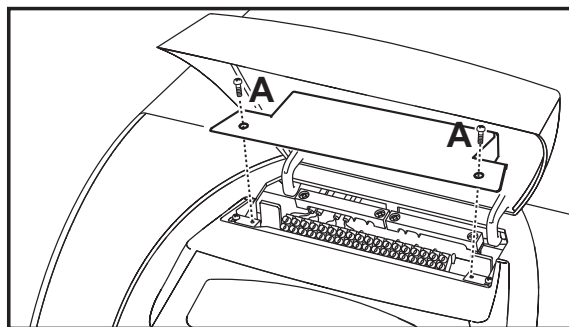


fig. 17 - Accessing the terminal board

## 3.6 Connection to the flue

The unit must be connected to a flue designed and built in compliance with current regulations. The pipe between the boiler and flue must be made from material suitable for the purpose, i.e. heat and corrosion resistant. Ensure the seal at the joints and insulate the entire pipe between boiler and flue, to prevent the formation of condensate.

## 4. SERVICE AND MAINTENANCE

All adjustment, conversion, commissioning and maintenance operations described below must only be carried out by Qualified Personnel (meeting the professional technical requirements of current regulations) such as the personnel of the Local After-Sales Technical Service.

LAMBORGHINI declines any liability for damage and/or injury caused by unqualified and unauthorised persons tampering with the unit.

### 4.1 Adjustments

#### TEST mode activation

Press the **heating buttons** (details 3 and 4 - fig. 70) together for 5 seconds to activate the **TEST** mode. The boiler switches on irrespective of the system or DHW request.

The **heating symbol** (detail 24 - fig. 70) and **DHW symbol** (detail 12 - fig. 70) flash on the display.

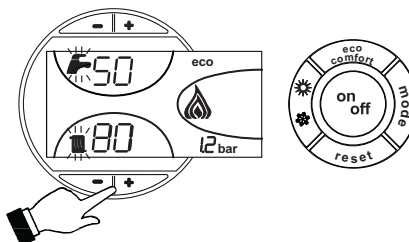


fig. 18 - TEST mode

To deactivate the **TEST** mode, repeat the activation sequence.

The **TEST** mode is deactivated automatically in any case after 15 minutes.

#### Burner adjustment

Boiler efficiency and correct operation depend above all on accurate burner adjustments. Carefully follow the Manufacturer's instructions. The two-stage burners must have the first stage adjusted to a power level not below the boiler's rated min. power. The power of the second stage must not be higher than the boiler's rated max. power.

## 4.2 Start-up



Checks to be made at first lighting, and after all maintenance operations that involved disconnecting from the systems or an intervention on safety devices or parts of the boiler:

### Before lighting the boiler

- Open any on-off valves between the boiler and the systems.
- Check the seal of the fuel system.
- Check correct prefilling of the expansion tank.
- Fill the water system and make sure that all air contained in the boiler and the system has been vented, by opening the air valve on the boiler and any air valves on the system.
- Make sure there are no water leaks in the system, domestic hot water circuits, connections or boiler.
- Check correct connection of the electrical system and efficiency of the earthing system
- Make sure there are no flammable liquids or materials in the immediate vicinity of the boiler

### Checks during operation

- Turn the unit on as described in sec. 17.3.
- Check the seal of the fuel circuit and water systems.
- Check the efficiency of the flue and air-fume ducts during boiler operation.
- Make sure the water is circulating properly between the boiler and systems.
- Check correct boiler lighting by performing various tests, turning it on and off with the room thermostat or remote control.
- Make sure the fuel consumption indicated on the meter matches that given in the technical data table on sec. 20.3.
- Ensure the seal of the fumebox and burner door.
- Make sure the burner works properly. This check must be made with the special instruments, following the manufacturer's instructions.
- Check correct programming of the parameters and carry out any required customisation (compensation curve, power, temperatures, etc.).

## 4.3 Maintenance

### Periodical check

To ensure proper operation of the unit over time, have qualified personnel carry out a yearly inspection, providing for the following checks:

- The control and safety devices must work properly.
- The fume exhaust circuit must be perfectly efficient.
- Check there are no obstructions or dents in the fuel supply and return pipes.
- Clean the fuel suction line filter.
- Measure the correct fuel consumption
- Clean the combustion head in the fuel outlet zone, on the swirl disc.
- Leave the burner on at full capacity for about ten minutes, then analyze the combustion, checking:
  - Correct calibration of all the elements specified in this manual
  - Temperatures of the fumes at the flue
  - CO2 percentage content
- The fume ducts must be free of obstructions and leaks
- The burner and exchanger must be clean and free of deposits. For possible cleaning do not use chemical products or wire brushes.
- The gas and water systems must be tight.
- The water pressure in the system when cold must be approx. 1 bar; otherwise bring it to that value.
- The circulating pump must not be blocked.
- The expansion tank must be filled.
- Check the magnesium anode and replace it if necessary.



The boiler casing, control panel and aesthetic parts can be cleaned with a soft and damp cloth, if necessary soaked in soapy water. Do not use abrasive detergents and solvents.

### Boiler cleaning

1. Disconnect the power supply to the boiler.
2. Remove the front top and bottom panel.
3. Open the door by undoing the knobs.
4. Clean the inside of the boiler and the entire path of exhaust fumes, using a tube brush or compressed air.
5. Then close the door, securing it with the knob.

To clean the burner, refer to the Manufacturer's instructions.

## 4.4 Troubleshooting

### Diagnostics

The boiler is equipped with an advanced self-diagnosis system. In case of a boiler fault, the display will flash together with the fault symbol (detail 22 - fig. 70) indicating the fault code.

There are faults that cause permanent shutdowns (marked with the letter "A"): to restore operation press the RESET button (detail 8 - fig. 70) for 1 second or use the RESET on the remote timer control (optional) if installed; if the boiler does not restart it is necessary to eliminate the fault indicated in the operation LEDs.

Other faults cause temporary shutdowns (marked with the letter "F") which are automatically reset as soon as the value returns within the boiler's normal working range.

**Table. 2 - List of faults**

| Fault code | Fault                                          | Possible cause                                              | Cure                                                              |
|------------|------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| A01        | Burner block (RESET OCCURS ONLY ON THE BURNER) | Refer to the burner manual                                  |                                                                   |
| A02        | Card parameter fault                           | Wrong card parameter setting                                | Check the card parameter and modify it if necessary               |
| A03        | Overtemperature protection activation          | Heating sensor damaged                                      | Check the correct positioning and operation of the heating sensor |
|            |                                                | No water circulation in the system                          | Check the circulating pump                                        |
|            |                                                | Air in the system                                           | Vent the system                                                   |
| A04        | Card parameter fault                           | Wrong card parameter setting                                | Check the card parameter and modify it if necessary               |
| F07        | Wiring fault                                   | Connector X5 not connected                                  | Check the wiring                                                  |
| F09        | Card parameter fault                           | Wrong card parameter setting                                | Check the card parameter and modify it if necessary               |
| F10        | Delivery sensor 1 fault                        | Sensor damaged                                              | Check the wiring or replace the sensor                            |
|            |                                                | Wiring shorted                                              |                                                                   |
|            |                                                | Wiring disconnected                                         |                                                                   |
| F11        | DHW sensor fault                               | Sensor damaged                                              | Check the wiring or replace the sensor                            |
|            |                                                | Wiring shorted                                              |                                                                   |
|            |                                                | Wiring disconnected                                         |                                                                   |
| F12        | Card parameter fault                           | Wrong card parameter setting                                | Check the card parameter and modify it if necessary               |
| F13        | Wiring fault                                   | Connector X12 not connected                                 | Check the wiring                                                  |
| F14        | Delivery sensor 2 fault                        | Sensor damaged                                              | Check the wiring or replace the sensor                            |
|            |                                                | Wiring shorted                                              |                                                                   |
|            |                                                | Wiring disconnected                                         |                                                                   |
| F16        | Card parameter fault                           | Wrong card parameter setting                                | Check the card parameter and modify it if necessary               |
| F34        | Supply voltage under 170V.                     | Electric mains trouble                                      | Check the electrical system                                       |
| F35        | Faulty mains frequency                         | Electric mains trouble                                      | Check the electrical system                                       |
| F37        | Incorrect system water pressure                | Pressure too low                                            | Fill the system                                                   |
|            |                                                | Sensor damaged                                              | Check the sensor                                                  |
| F39        | External probe fault                           | Probe damaged or wiring shorted                             | Check the wiring or replace the sensor                            |
|            |                                                | Probe disconnected after activating the sliding temperature | Reconnect the external probe or disable the sliding temperature   |
| F40        | Incorrect system water pressure                | Pressure too high                                           | Check the system                                                  |
|            |                                                |                                                             | Check the safety valve                                            |
|            |                                                |                                                             | Check the expansion tank                                          |
| A41        | Sensor positioning                             | Delivery sensor not inserted in boiler shell                | Check the correct positioning and operation of the heating sensor |
| F42        | Heating sensor fault                           | Sensor damaged                                              | Replace the sensor                                                |
| F47        | System water pressure sensor fault             | Wiring disconnected                                         | Check the wiring                                                  |

## 5. TECHNICAL DATA AND CHARACTERISTICS

### 5.1 Dimensions, connections and main components

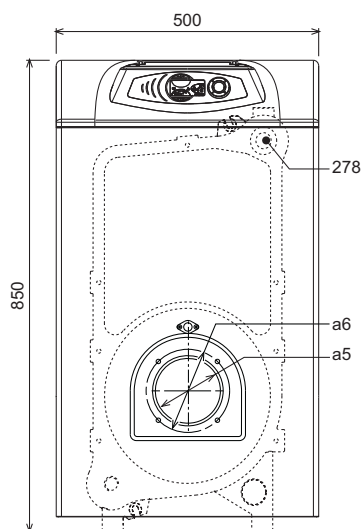


fig. 19 - Front view

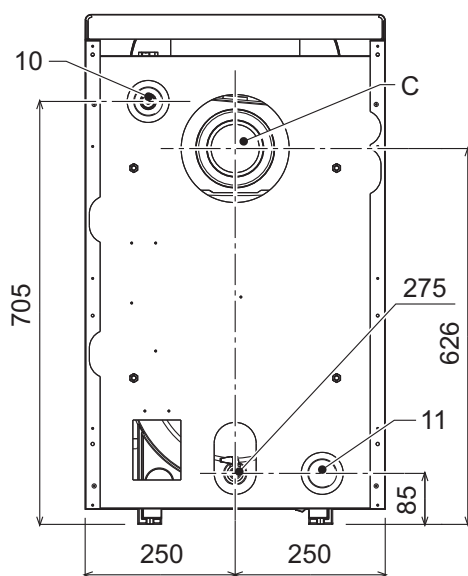


fig. 20 - Rear

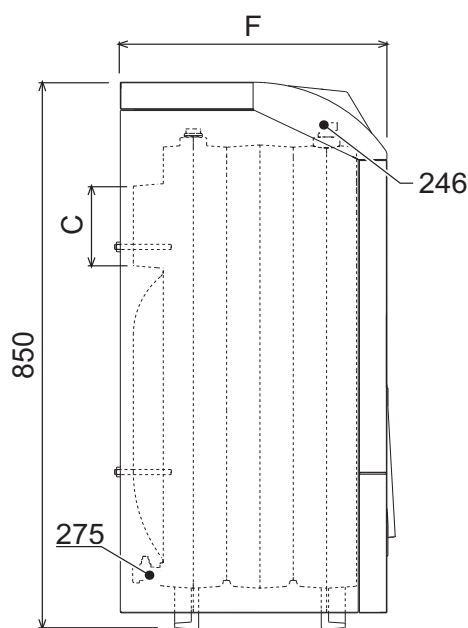


fig. 21 - Side view

|              | C<br>Ø mm | F<br>mm | a5<br>Ø mm | a6<br>Ø mm |
|--------------|-----------|---------|------------|------------|
| EL-DB N D 25 | 120÷130   | 400     | 115        | 150        |
| EL-DB N D 37 | 120÷130   | 500     | 115        | 150        |
| EL-DB N D 50 | 120÷130   | 600     | 115        | 150        |
| EL-DB N D 63 | 120÷130   | 700     | 115        | 150        |
| EL-DB N D 75 | 120÷130   | 800     | 115        | 150        |

- 10 System delivery 1" 1/2"
- 11 System return 1" 1/2"
- 246 Pressure transducer
- 275 Heating system drain cock
- 278 Double sensor (heating + safety)
- a5 Burner hole
- a6 Burner connection

### 5.2 Loss of head

#### Pressure loss water side

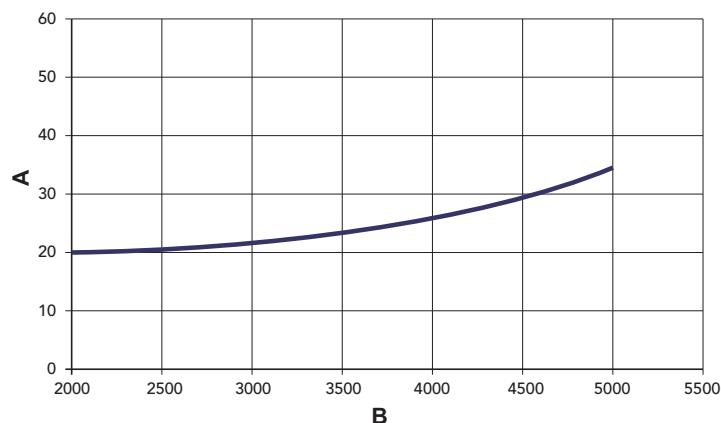


fig. 22 - Pressure loss

- A mbar
- B Flowrate l/h

### 5.3 Technical data table

| Model                                |      | ND 25  | ND 37  | ND 50  | ND 63  | ND 75  |        |
|--------------------------------------|------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Number of elements                   | no.  | 3      | 4      | 5      | 6      | 7      |        |
| Max. heating capacity                | kW   | 26.6   | 39.4   | 53.2   | 66.9   | 79.5   | (Q)    |
| Min. heating capacity                | kW   | 21.0   | 21.0   | 31.5   | 41.9   | 52.3   | (Q)    |
| Max. heat output in heating          | kW   | 25     | 37     | 50     | 63     | 75     | (P)    |
| Min. heat output in heating          | kW   | 20     | 20     | 30     | 40     | 50     | (P)    |
| Pmax efficiency (80-60°C)            | %    | 93.9   | 94.0   | 94.0   | 94.3   | 94.5   |        |
| Efficiency 30%                       | %    | 97.4   | 97.4   | 96.8   | 96.7   | 96.4   |        |
| Efficiency class Directive 92/42 EEC |      | ★ ★ ★  |        |        |        |        |        |
| Max. working pressure in heating     | bar  | 6      | 6      | 6      | 6      | 6      | (PMS)  |
| Min. working pressure in heating     | bar  | 0.8    | 0.8    | 0.8    | 0.8    | 0.8    |        |
| Max. heating temperature             | °C   | 100    | 100    | 100    | 100    | 100    | (tmax) |
| Heating water content                | L    | 18     | 23     | 28     | 33     | 38     |        |
| Protection rating                    | IP   | X0D    | X0D    | X0D    | X0D    | X0D    |        |
| Power supply voltage                 | V/Hz | 230/50 | 230/50 | 230/50 | 230/50 | 230/50 |        |
| Electrical power input               | W    | 3      | 3      | 3      | 3      | 3      |        |
| Empty weight                         | kg   | 127    | 166    | 205    | 244    | 283    |        |
| Combustion chamber length            | mm   | 350    | 450    | 550    | 650    | 750    |        |
| Combustion chamber diameter          | mm   | 300    | 300    | 300    | 300    | 300    |        |
| Pressure loss on fume side           | mbar | 0.11   | 0.35   | 0.38   | 0.50   | 0.60   |        |

## ErP product fiche

### MODEL: EL-DB N D 25 - (0IHJ3PWD)

| <b>Trademark: LAMBORGHINI CALORECLIMA</b>                                      |                   |        |       |
|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------|-------|
| Condensing boiler: NO                                                          |                   |        |       |
| Low-temperature boiler (**): YES                                               |                   |        |       |
| B1 Boiler: NO                                                                  |                   |        |       |
| Combination heater: NO                                                         |                   |        |       |
| Cogeneration space heater: NO                                                  |                   |        |       |
| Item                                                                           | Symbol            | Unit   | Value |
| Seasonal space heating energy efficiency class (from A+++ to D)                |                   |        | B     |
| Rated heat output                                                              | P <sub>n</sub>    | kW     | 25    |
| Seasonal space heating energy efficiency                                       | $\eta_s$          | %      | 86    |
| <b>Useful heat out put</b>                                                     |                   |        |       |
| Useful heat output at rated heat output and high-temperature regime (*)        | P <sub>4</sub>    | kW     | 25,0  |
| Useful heat output at 30% of rated heat output and low-temperature regime (**) | P <sub>1</sub>    | kW     | 7,8   |
| <b>Useful efficiency</b>                                                       |                   |        |       |
| Useful efficiency at rated heat output and high-temperature regime (*)         | $\eta_4$          | %      | 88,2  |
| Useful efficiency at 30% of rated heat output and low-temperature regime (**)  | $\eta_1$          | %      | 91,5  |
| <b>Auxiliary electricity consumption</b>                                       |                   |        |       |
| At full load                                                                   | el <sub>max</sub> | kW     | 0,150 |
| At part load                                                                   | el <sub>min</sub> | kW     | 0,069 |
| In standby mode                                                                | PSB               | kW     | 0,003 |
| <b>Other items</b>                                                             |                   |        |       |
| Standby heat loss                                                              | P <sub>stby</sub> | kW     | 0,105 |
| Ignition burner power consumption                                              | P <sub>ign</sub>  | kW     | 0,000 |
| Annual energy consumption                                                      | Q <sub>HE</sub>   | GJ     | 83    |
| Sound power level                                                              | L <sub>WA</sub>   | dB     | 68    |
| Emissions of nitrogen oxides                                                   | NO <sub>x</sub>   | mg/kWh | 145   |

(\*) High-temperature regime means 60°C return temperature at heater inlet and 80°C feed temperature at heater outlet.

(\*\*) Low temperature means for condensing boilers 30°C, for low-temperature boilers 37°C and for other heaters 50°C return temperature (at heater inlet).

Values obtained with burner LAMBORGHINI "ECO 3"

## ErP product fiche

## MODEL: EL-DB N D 37 - (0IHJ4PWD)

| <b>Trademark: LAMBORGHINI CALORECLIMA</b>                                      |                   |        |       |
|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------|-------|
| Condensing boiler: NO                                                          |                   |        |       |
| Low-temperature boiler (**): YES                                               |                   |        |       |
| B1 Boiler: NO                                                                  |                   |        |       |
| Combination heater: NO                                                         |                   |        |       |
| Cogeneration space heater: NO                                                  |                   |        |       |
| Item                                                                           | Symbol            | Unit   | Value |
| Seasonal space heating energy efficiency class (from A+++ to D)                |                   |        | B     |
| Rated heat output                                                              | P <sub>n</sub>    | kW     | 37    |
| Seasonal space heating energy efficiency                                       | $\eta_s$          | %      | 86    |
| <b>Useful heat out put</b>                                                     |                   |        |       |
| Useful heat output at rated heat output and high-temperature regime (*)        | P <sub>4</sub>    | kW     | 37,0  |
| Useful heat output at 30% of rated heat output and low-temperature regime (**) | P <sub>1</sub>    | kW     | 11,5  |
| <b>Useful efficiency</b>                                                       |                   |        |       |
| Useful efficiency at rated heat output and high-temperature regime (*)         | $\eta_4$          | %      | 88,3  |
| Useful efficiency at 30% of rated heat output and low-temperature regime (**)  | $\eta_1$          | %      | 91,5  |
| <b>Auxiliary electricity consumption</b>                                       |                   |        |       |
| At full load                                                                   | el <sub>max</sub> | kW     | 0,150 |
| At part load                                                                   | el <sub>min</sub> | kW     | 0,068 |
| In standby mode                                                                | PSB               | kW     | 0,003 |
| <b>Other items</b>                                                             |                   |        |       |
| Standby heat loss                                                              | P <sub>stby</sub> | kW     | 0,127 |
| Ignition burner power consumption                                              | P <sub>ign</sub>  | kW     | 0,000 |
| Annual energy consumption                                                      | Q <sub>HE</sub>   | GJ     | 123   |
| Sound power level                                                              | L <sub>WA</sub>   | dB     | 64    |
| Emissions of nitrogen oxides                                                   | NO <sub>x</sub>   | mg/kWh | 119   |

(\*) High-temperature regime means 60°C return temperature at heater inlet and 80°C feed temperature at heater outlet.

(\*\*) Low temperature means for condensing boilers 30°C, for low-temperature boilers 37°C and for other heaters 50°C return temperature (at heater inlet).

Values obtained with burner LAMBORGHINI "ECO 5 N"

## ErP product fiche

### MODEL: EL-DB N D 50 - (0IHJ5PWD)

| <b>Trademark: LAMBORGHINI CALORECLIMA</b>                                      |                   |        |       |
|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------|-------|
| Condensing boiler: NO                                                          |                   |        |       |
| Low-temperature boiler (**): YES                                               |                   |        |       |
| B1 Boiler: NO                                                                  |                   |        |       |
| Combination heater: NO                                                         |                   |        |       |
| Cogeneration space heater: NO                                                  |                   |        |       |
| Item                                                                           | Symbol            | Unit   | Value |
| Seasonal space heating energy efficiency class (from A+++ to D)                |                   |        | B     |
| Rated heat output                                                              | P <sub>n</sub>    | kW     | 50    |
| Seasonal space heating energy efficiency                                       | $\eta_s$          | %      | 86    |
| <b>Useful heat out put</b>                                                     |                   |        |       |
| Useful heat output at rated heat output and high-temperature regime (*)        | P <sub>4</sub>    | kW     | 50,0  |
| Useful heat output at 30% of rated heat output and low-temperature regime (**) | P <sub>1</sub>    | kW     | 15,5  |
| <b>Useful efficiency</b>                                                       |                   |        |       |
| Useful efficiency at rated heat output and high-temperature regime (*)         | $\eta_4$          | %      | 88,3  |
| Useful efficiency at 30% of rated heat output and low-temperature regime (**)  | $\eta_1$          | %      | 90,9  |
| <b>Auxiliary electricity consumption</b>                                       |                   |        |       |
| At full load                                                                   | el <sub>max</sub> | kW     | 0,200 |
| At part load                                                                   | el <sub>min</sub> | kW     | 0,068 |
| In standby mode                                                                | PSB               | kW     | 0,003 |
| <b>Other items</b>                                                             |                   |        |       |
| Standby heat loss                                                              | P <sub>stby</sub> | kW     | 0,150 |
| Ignition burner power consumption                                              | P <sub>ign</sub>  | kW     | 0,000 |
| Annual energy consumption                                                      | Q <sub>HE</sub>   | GJ     | 166   |
| Sound power level                                                              | L <sub>WA</sub>   | dB     | 69    |
| Emissions of nitrogen oxides                                                   | NO <sub>x</sub>   | mg/kWh | 114   |

(\*) High-temperature regime means 60°C return temperature at heater inlet and 80°C feed temperature at heater outlet.

(\*\*) Low temperature means for condensing boilers 30°C, for low-temperature boilers 37°C and for other heaters 50°C return temperature (at heater inlet).

Values obtained with burner LAMBORGHINI "ECO 5 N"

## ErP product fiche

## MODEL: EL-DB N D 63 - (0IHJ6PWD)

| <b>Trademark: LAMBORGHINI CALORECLIMA</b>                                      |          |        |       |
|--------------------------------------------------------------------------------|----------|--------|-------|
| Condensing boiler: NO                                                          |          |        |       |
| Low-temperature boiler (**): YES                                               |          |        |       |
| B1 Boiler: NO                                                                  |          |        |       |
| Combination heater: NO                                                         |          |        |       |
| Cogeneration space heater: NO                                                  |          |        |       |
| Item                                                                           | Symbol   | Unit   | Value |
| Seasonal space heating energy efficiency class (from A+++ to D)                |          |        | B     |
| Rated heat output                                                              | Pn       | kW     | 63    |
| Seasonal space heating energy efficiency                                       | $\eta_s$ | %      | 86    |
| <b>Useful heat out put</b>                                                     |          |        |       |
| Useful heat output at rated heat output and high-temperature regime (*)        | P4       | kW     | 63,0  |
| Useful heat output at 30% of rated heat output and low-temperature regime (**) | P1       | kW     | 19,4  |
| <b>Useful efficiency</b>                                                       |          |        |       |
| Useful efficiency at rated heat output and high-temperature regime (*)         | $\eta_4$ | %      | 88,5  |
| Useful efficiency at 30% of rated heat output and low-temperature regime (**)  | $\eta_1$ | %      | 90,8  |
| <b>Auxiliary electricity consumption</b>                                       |          |        |       |
| At full load                                                                   | elmax    | kW     | 0,198 |
| At part load                                                                   | elmin    | kW     | 0,067 |
| In standby mode                                                                | PSB      | kW     | 0,003 |
| <b>Other items</b>                                                             |          |        |       |
| Standby heat loss                                                              | Pstby    | kW     | 0,175 |
| Ignition burner power consumption                                              | Pign     | kW     | 0,000 |
| Annual energy consumption                                                      | QHE      | GJ     | 210   |
| Sound power level                                                              | LWA      | dB     | 69    |
| Emissions of nitrogen oxides                                                   | NOx      | mg/kWh | 113   |

(\*) High-temperature regime means 60°C return temperature at heater inlet and 80°C feed temperature at heater outlet.

(\*\*) Low temperature means for condensing boilers 30°C, for low-temperature boilers 37°C and for other heaters 50°C return temperature (at heater inlet).

Values obtained with burner LAMBORGHINI "ECO 8"

## ErP product fiche

### MODEL: EL-DB N D 75 - (0IHJ7PWD)

| <b>Trademark: LAMBORGHINI CALORECLIMA</b>                                      |                         |               |       |
|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|---------------|-------|
| Condensing boiler: NO                                                          |                         |               |       |
| Low-temperature boiler (**): YES                                               |                         |               |       |
| B1 Boiler: NO                                                                  |                         |               |       |
| Combination heater: NO                                                         |                         |               |       |
| Cogeneration space heater: NO                                                  |                         |               |       |
| Item                                                                           | Symbol                  | Unit          | Value |
| Rated heat output                                                              | <b>P<sub>n</sub></b>    | <b>kW</b>     | 75    |
| Seasonal space heating energy efficiency                                       | <b>η<sub>s</sub></b>    | <b>%</b>      | 86    |
| <b>Useful heat out put</b>                                                     |                         |               |       |
| Useful heat output at rated heat output and high-temperature regime (*)        | <b>P<sub>4</sub></b>    | <b>kW</b>     | 75,0  |
| Useful heat output at 30% of rated heat output and low-temperature regime (**) | <b>P<sub>1</sub></b>    | <b>kW</b>     | 23,0  |
| <b>Useful efficiency</b>                                                       |                         |               |       |
| Useful efficiency at rated heat output and high-temperature regime (*)         | <b>η<sub>4</sub></b>    | <b>%</b>      | 88,7  |
| Useful efficiency at 30% of rated heat output and low-temperature regime (**)  | <b>η<sub>1</sub></b>    | <b>%</b>      | 90,5  |
| <b>Auxiliary electricity consumption</b>                                       |                         |               |       |
| At full load                                                                   | <b>el<sub>max</sub></b> | <b>kW</b>     | 0,195 |
| At part load                                                                   | <b>el<sub>min</sub></b> | <b>kW</b>     | 0,073 |
| In standby mode                                                                | <b>PSB</b>              | <b>kW</b>     | 0,003 |
| <b>Other items</b>                                                             |                         |               |       |
| Standby heat loss                                                              | <b>P<sub>stby</sub></b> | <b>kW</b>     | 0,200 |
| Ignition burner power consumption                                              | <b>P<sub>ign</sub></b>  | <b>kW</b>     | 0,000 |
| Annual energy consumption                                                      | <b>Q<sub>HE</sub></b>   | <b>GJ</b>     | 250   |
| Sound power level                                                              | <b>L<sub>WA</sub></b>   | <b>dB</b>     | 70    |
| Emissions of nitrogen oxides                                                   | <b>NO<sub>x</sub></b>   | <b>mg/kWh</b> | 110   |

(\*) High-temperature regime means 60°C return temperature at heater inlet and 80°C feed temperature at heater outlet.

(\*\*) Low temperature means for condensing boilers 30°C, for low-temperature boilers 37°C and for other heaters 50°C return temperature (at heater inlet).

Values obtained with burner LAMBORGHINI "ECO 8"

5.4 Wiring diagram

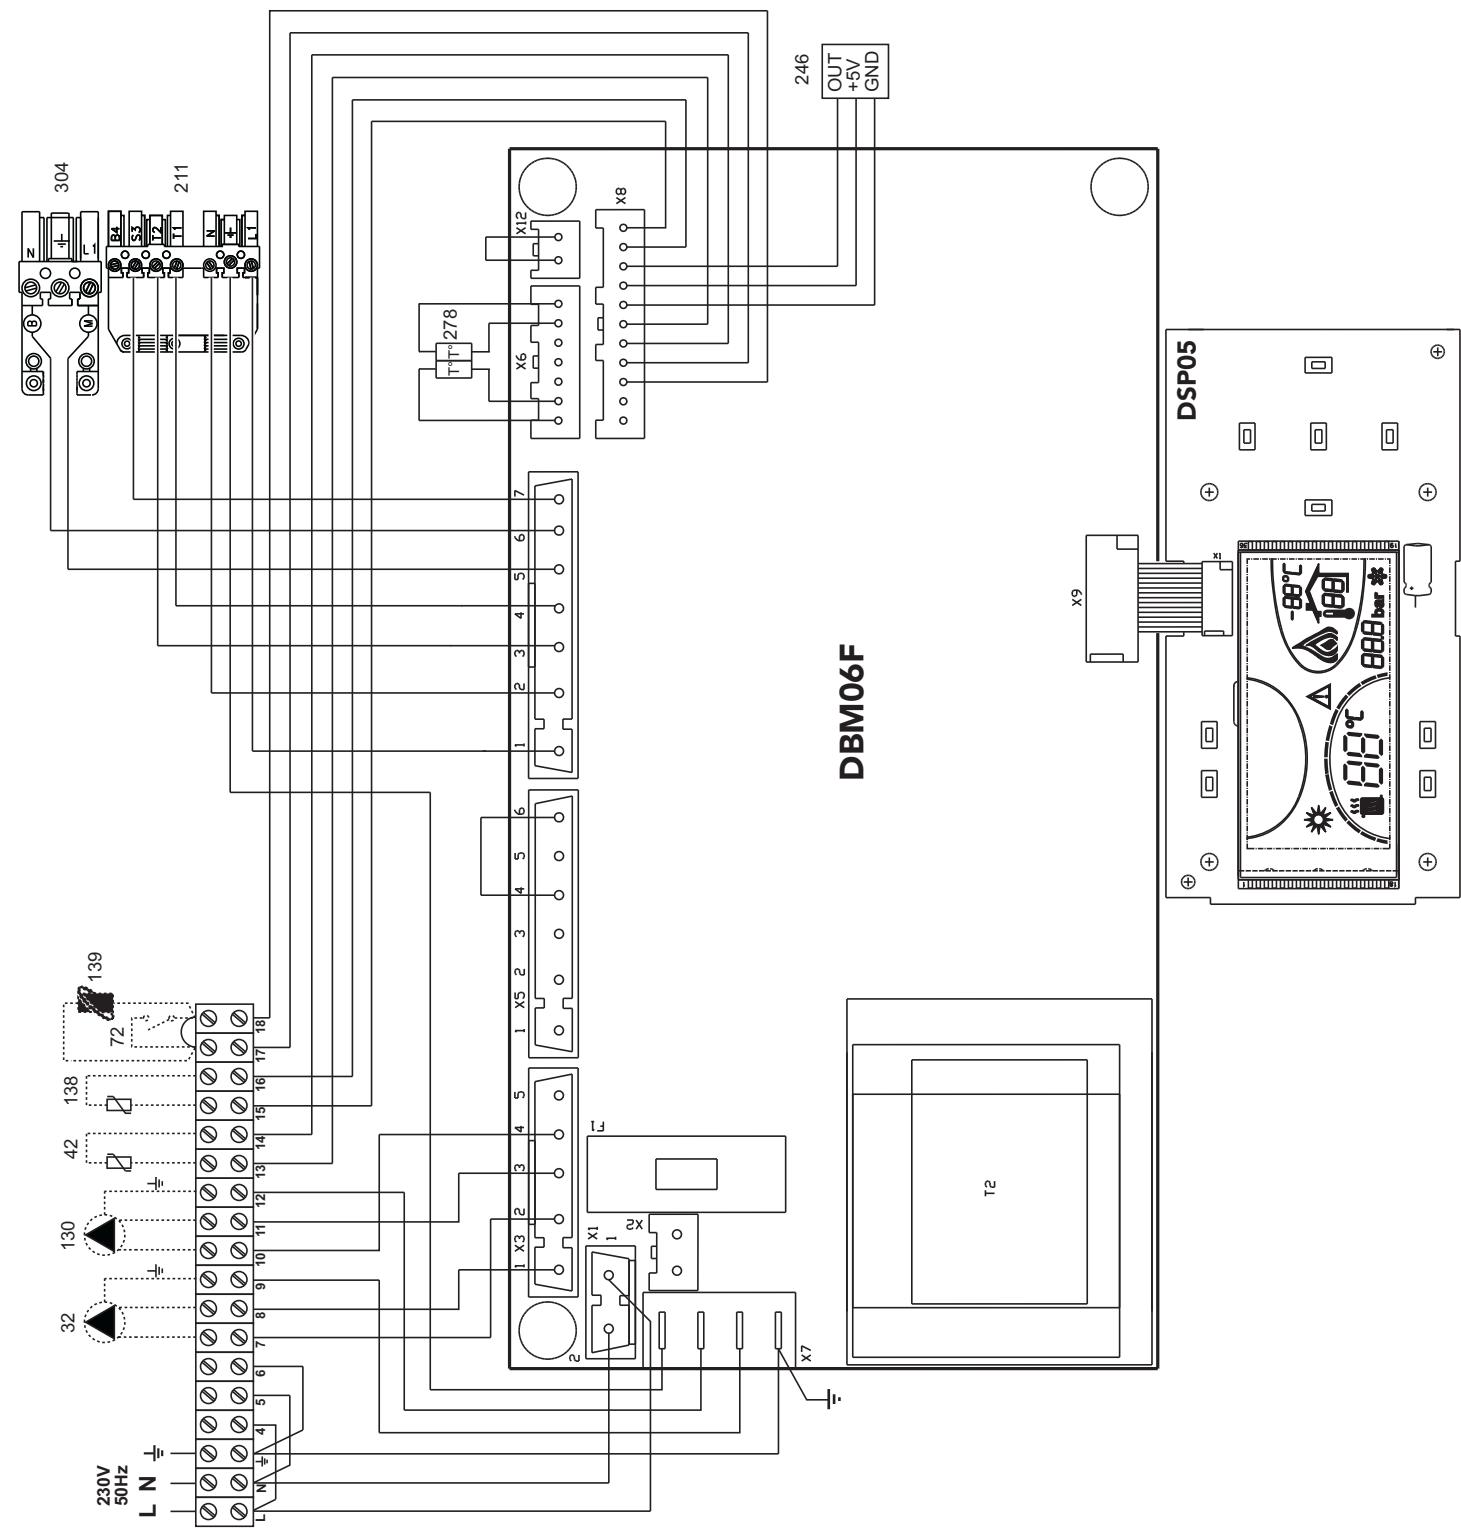


fig. 23 - Wiring diagram

- 32 Heating circulating pump (optional)
- 42 DHW temperature probe (optional)
- 72 Room thermostat (optional)
- 130 DHW circulating pump (optional)
- 138 External probe (optional)
- 139 Remote timer control (optional)
- 211 Burner connector
- 246 Pressure transducer
- 278 Double sensor (heating + safety)
- 304 Stage 2 burner connector (only version with 6 and 7 elements)

## FR

### 1. GÉNÉRALITÉS

- Lire attentivement les avertissements contenus dans le présent livret d'instructions
- Après l'installation de la chaudière, l'installateur doit informer l'utilisateur sur son fonctionnement et lui remettre le présent livret qui fait partie intégrante et essentielle du produit ; en outre, il doit être conservé avec soin pour toute consultation future
- L'installation et la manutention doivent être effectuées conformément aux normes en vigueur, selon les instructions du constructeur et par un personnel professionnel qualifié Toute opération sur les organes de réglage scellés est interdite
- Une installation incorrecte ou un entretien impropre peuvent entraîner des dommages à des personnes, à des animaux ou à des choses Le constructeur n'assume aucune responsabilité pour les dommages causés par des erreurs d'installation et d'utilisation et, dans tous les cas, en cas de non observance des instructions
- Avant d'effectuer toute opération de nettoyage ou d'entretien, isoler l'appareil du réseau d'alimentation électrique en actionnant l'interrupteur de l'installation et/ou au moyen des dispositifs d'isolement prévus
- Désactiver l'appareil en cas de panne et/ou de mauvais fonctionnement en s'abstenant de toute tentative de réparation ou d'intervention directe S'adresser uniquement à un personnel professionnel qualifié Les éventuelles réparations ou remplacements de composants devront être effectués uniquement par du personnel professionnel qualifié en n'utilisant que des pièces de rechange d'origine La non observance de ce qui précède compromet les conditions de sécurité de l'appareil
- Cet appareil ne peut servir que dans le cadre des utilisations pour lesquelles il a été conçu Tout autre usage doit être considéré comme impropre et donc dangereux
- Les éléments du conditionnement ne peuvent être laissés à la portée des enfants étant donné qu'ils pourraient être la source potentielle de dangers
- Cet appareil n'est pas prévu pour être utilisé par des personnes (y compris les enfants) dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites, ou des personnes dépourvues d'expérience ou des connaissances nécessaires, sauf si elles ont pu bénéficier, par l'intermédiaire d'une personne responsable de leur sécurité, d'une surveillance ou d'instructions préalables concernant l'utilisation de l'appareil.
- Mettre l'appareil et ses accessoires au rebut conformément aux normes en vigueur.
- Les images contenues dans ce manuel ne sont qu'une représentation simplifiée du produit Cette représentation peut présenter de légères différences, non significatives, par rapport au produit

**CE** LE MARQUAGE « CE » ATTESTE QUE LES PRODUITS SONT CONFORMES AUX EXIGENCES ESSENTIELLES DE L'ENSEMBLE DES DIRECTIVES QUI LEURS SONT APPLICABLES. LA DÉCLARATION CE DE CONFORMITÉ PEUT ÊTRE DEMANDÉE AU FABRICANT.

### 2. CONSIGNES D'UTILISATION

#### 2.1 Introduction

Cher Client,

Nous vous remercions d'avoir choisi une chaudière **LAMBORGHINI** de conception avancée, à la pointe de la technologie, d'une fiabilité élevée et de haute qualité constructive. Lire attentivement les instructions contenues dans la présente notice car elles fournissent des indications importantes concernant la sécurité d'installation, l'utilisation et l'entretien de l'appareil.

**EL-DB N D** est un générateur de chaleur à haut rendement destiné au chauffage et à la production d'eau chaude sanitaire (option), pouvant fonctionner avec des brûleurs à air soufflé ou fioul. Le corps de la chaudière se compose d'éléments en fonte, assemblés à l'aide de bécônes et de tirants en acier Le système de contrôle fait appel à un microprocesseur muni d'interface numérique et de fonctions avancées de régulation de la température

**Un ballon extérieur (option), servant à la production d'eau chaude sanitaire, peut être raccordé à la chaudière. Dans ce manuel, toutes les fonctions relatives à la production d'eau chaude sanitaire sont actives uniquement avec le ballon sanitaire optionnel comme indiqué au sez. 23.3**

#### 2.2 Tableau des commandes

Panneau

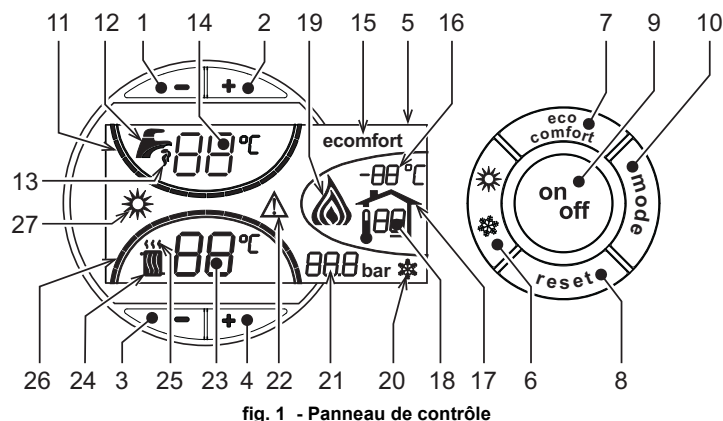


fig. 1 - Panneau de contrôle

#### Légende panneau

- 1 Touche pour diminuer la température de l'eau chaude sanitaire
- 2 Touche pour augmenter la température de l'eau chaude sanitaire
- 3 Touche pour diminuer la température de l'installation de chauffage

- 4 Touche pour augmenter la température de l'installation de chauffage
- 5 Afficheur
- 6 Touche de sélection des modes Été/Hiver
- 7 Touche de sélection du mode Économy/Confort
- 8 Touche de remise à zéro
- 9 Touche de Marche/Arrêt de l'appareil (on/off)
- 10 Touche du menu "Température évolutive" (mode)
- 11 Indication que l'eau chaude sanitaire a atteint la température programmée
- 12 Symbole eau chaude sanitaire
- 13 Indication du fonctionnement eau chaude sanitaire
- 14 Programmation / température de sortie eau chaude sanitaire
- 15 Indication mode ECO (Économy) ou COMFORT
- 16 Température capteur extérieur (avec la sonde extérieure en option)
- 17 Elle s'affiche si la sonde extérieure ou la chronocommande à distance (options) est branchée
- 18 Température ambiante (avec chronocommande à distance, option)
- 19 Indication brûleur allumé
- 20 Indication fonctionnement antigel
- 21 Indication « pression installation de chauffage »
- 22 Indication Anomalie
- 23 Programmation / température de départ chauffage
- 24 Symbole chauffage
- 25 Indication fonctionnement chauffage
- 26 Indication que le départ chauffage a atteint la température programmée
- 27 Indication fonction Été

#### Indication durant le fonctionnement

##### Chauffage

La demande chauffage (engendrée par le thermostat d'ambiance ou la chronocommande à distance) est indiquée par le clignotement de l'air chaud au-dessus du radiateur (rep. 24 et 25 - fig. 93).

Les voyants des degrés chauffage (rep. 26 - fig. 93) s'allument au fur et à mesure que la température du capteur de chauffage atteint la valeur fixée.

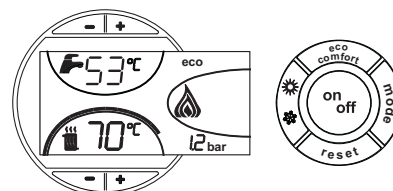


fig. 2

##### Eau chaude sanitaire (COMFORT)

La demande d'eau chaude sanitaire (engendrée par l'ouverture d'un robinet d'eau chaude sanitaire) est indiquée par le clignotement de l'eau chaude sous le robinet (rep. 12 et 13 - fig. 93). S'assurer que la fonction COMFORT (rep. 15 - fig. 93) est activée

Les voyants des degrés eau chaude sanitaire (rep. 11 - fig. 93) s'allument au fur et à mesure que la température du capteur eau chaude sanitaire atteint la valeur fixée.

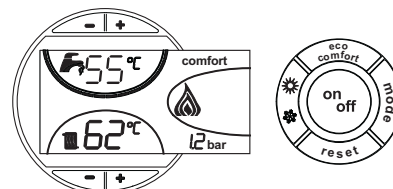


fig. 3

##### Exclusion du ballon (ECO)

L'utilisateur peut exclure le chauffage/maintien de la température dans le ballon. En cas d'exclusion, l'eau chaude sanitaire ne sera pas disponible.

Lorsque le chauffage du ballon est actif (réglage par défaut), le pictogramme COMFORT (rep. 15 - fig. 93) s'affiche, tandis que lorsqu'il est désactivé, c'est le pictogramme ECO (rep. 15 - fig. 93) est activée

L'utilisateur peut désactiver le ballon (mode ECO) en appuyant sur la touche **Eco/Confort** (rep. 7 - fig. 93). Pour activer le mode COMFORT, réappuyer sur la touche **Eco/Confort** (rep. 7 - fig. 93).

#### 2.3 Allumage et extinction

##### Chaudière non alimentée électriquement

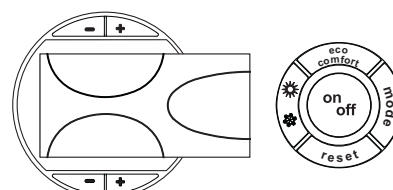


fig. 4 - Chaudière non alimentée électriquement



En cas de coupure de la tension d'alimentation de l'appareil et/ou de coupure de l'arrivée de gaz, le système hors-gel ne fonctionne pas. Pour les arrêts prolongés en période hivernale et afin d'éviter les dommages causés par le gel, il est conseillé de purger toute l'eau contenue dans la chaudière et dans l'installation ; ou bien de ne vider que l'eau sanitaire et verser l'antigel approprié dans l'installation de chauffage, en respectant les prescriptions indiquées sez. 23.3.

## Allumage de la chaudière

- Ouvrir les vannes d'arrêt du combustible.
- Mettre l'appareil sous tension.

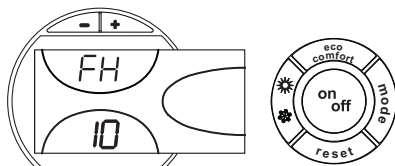


fig. 5 - Allumage de la chaudière

- Pendant les 120 secondes qui suivent, l'afficheur visualise FH (cycle de purge de l'air du circuit de chauffage).
- Pendant les 5 premières secondes, l'afficheur visualise également la version du logiciel de la carte.
- Dès que l'indication FH disparaît, la chaudière est prête à fonctionner automatiquement chaque fois que l'on prélève de l'eau chaude sanitaire ou en présence d'une demande de la part du thermostat d'ambiance.

## Extinction de la chaudière

Appuyer sur la touche **on/off** (rep. 9 - fig. 93) pendant 1 seconde.

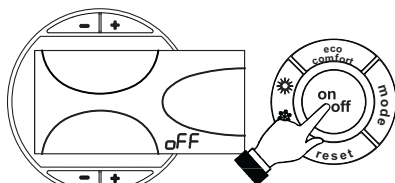


fig. 6 - Extinction de la chaudière

Quand la chaudière est éteinte, la carte électronique est encore alimentée en énergie électrique.

Le fonctionnement de l'eau chaude sanitaire et du chauffage est désactivé. Le système hors-gel reste actif.

Pour rallumer la chaudière, appuyer à nouveau sur la touche **on/off** (rep. 9 fig. 93) pendant 1 seconde.

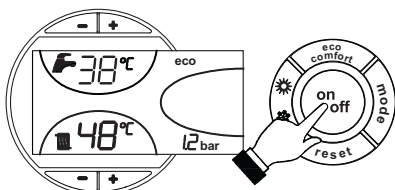


fig. 7

La chaudière est prête à fonctionner immédiatement chaque fois que l'on prélève de l'eau chaude sanitaire ou en présence d'une demande de la part du thermostat d'ambiance.

## 2.4 Réglages

### Commutation Été/Hiver

Appuyer sur la touche **été/hiver** (rep. 6 - fig. 93) pendant 1 seconde.

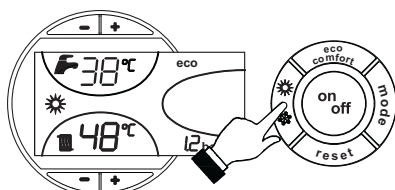


fig. 8

L'afficheur montre le symbole Été (rep. 27 - fig. 93) : la chaudière ne fournira que de l'eau chaude sanitaire. Le système hors-gel reste actif.

Pour désactiver le mode Été, appuyer à nouveau sur la touche **été/hiver** (rep. 6 - fig. 93) pendant 1 seconde.

## Réglage de la température de chauffage

Pour régler la température entre 30° C (minimum) et 80° C (maximum), agir sur les **touches du chauffage** (rep. 3 et 4 - fig. 93).

Toutefois, il est conseillé de ne pas faire fonctionner la chaudière en dessous de 45 °C.

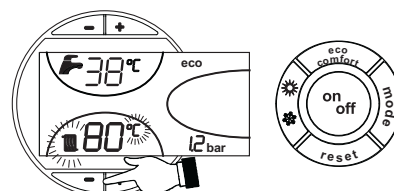


fig. 9

## Réglage de la température de l'eau chaude sanitaire

Pour régler la température entre 10 °C (minimum) et 65 °C (maximum), agir sur les touches eau chaude sanitaire (rep. 1 et 2 - fig. 93).

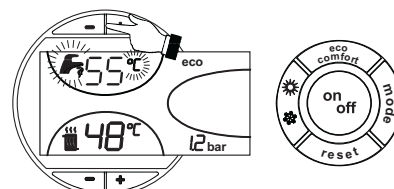


fig. 10

## Régulation de la température ambiante (par thermostat d'ambiance en option)

Programmer à l'aide du thermostat d'ambiance la température souhaitée à l'intérieur des pièces. Si le thermostat d'ambiance n'est pas monté, la chaudière maintiendra la température dans l'installation à la consigne départ.

## Régulation de la température ambiante (par chronocommande à distance en option)

Programmer à l'aide de la chronocommande à distance la température souhaitée à l'intérieur des pièces. La chaudière réglera la température dans le circuit d'eau de l'installation en fonction de la température ambiante demandée. Pour le fonctionnement par chronocommande à distance, se reporter au manuel d'utilisation spécifique.

## Température évolutive

Lorsqu'une sonde extérieure (option) est installée, l'afficheur du tableau des commandes (rep. 5 - fig. 93) montre la température extérieure actuelle mesurée par la sonde. Le système de régulation de la chaudière travaille en mode "température évolutive". Dans ce mode, la température d'installation chauffage est régulée en fonction des conditions climatiques extérieures de manière à garantir un confort élevé et une économie d'énergie pendant toute l'année. En particulier, lorsque la température extérieure augmente, la température de départ installation diminue selon une courbe donnée "de compensation".

Avec le réglage évolutif, la température programmée à l'aide des touches chauffage (rep. 3 et 4 - fig. 93) devient la température maximale de départ installation. Il est conseillé de régler la valeur maximale pour permettre au système de réguler la température sur toute la plage utile de fonctionnement.

La chaudière doit être réglée au cours de l'installation par un professionnel qualifié. Noter que l'utilisateur pourra faire des adaptations ou ajustements éventuels pour améliorer le confort.

## Courbe de compensation et déplacement des courbes

Appuyer une fois sur la touche **mode** (rep. 10 - fig. 93) pour afficher la courbe de compensation actuelle (fig. 103). Il est possible de la modifier à l'aide des **touches eau chaude sanitaire** (rep. 1 et 2 - fig. 93).

Régler la courbe désirée de 1 à 10, selon la caractéristique (fig. 105).

Si la courbe est réglée sur 0, le réglage de la température évolutive est désactivé.

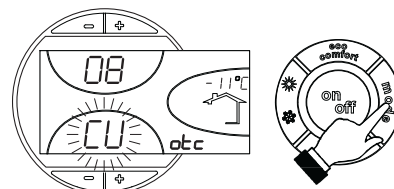


fig. 11 - Courbe de compensation

Appuyer sur les touches **chauffage** (rep. 3 et 4 - fig. 93) pour passer au déplacement parallèle des courbes (fig. 106), qui peut être modifié à l'aide des **touches eau chaude sanitaire** (rep. 1 et 2 - fig. 93).

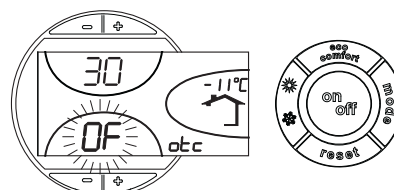


fig. 12 - Déplacement parallèle des courbes

Réappuyer sur la touche **mode** (rep. 10 - fig. 93) pour quitter le mode de réglage des courbes parallèles.

Si la température ambiante est inférieure à la valeur désirée, il est conseillé de définir une courbe supérieure et vice versa. Augmenter ou diminuer d'une unité et vérifier le résultat dans la pièce ou le local.

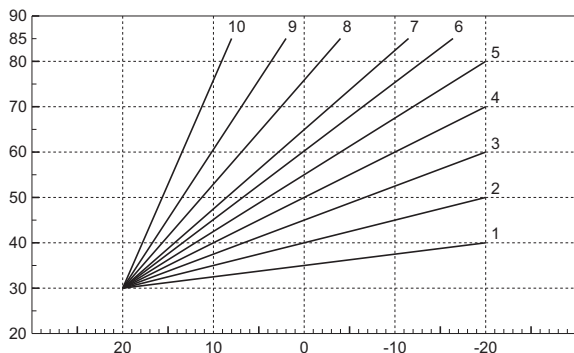


fig. 13 - Courbes de compensation

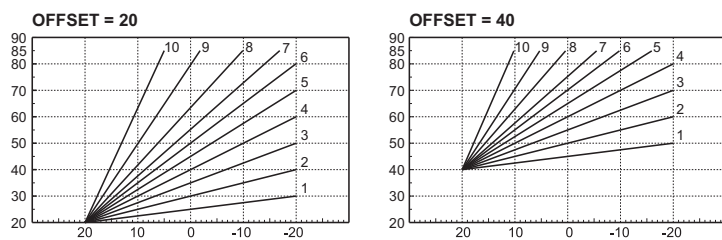


fig. 14 - Exemple de déplacement parallèle des courbes de compensation

#### Réglages à partir de la chronocommande à distance

Si la chaudière est reliée à la chronocommande à distance (option), les réglages ci-dessus seront gérés comme indiqué dans le tableau tableau 9. De plus, l'afficheur du panneau de commande (rep. 5 - fig. 93) montre la température ambiante actuelle, mesurée par la chronocommande à distance.

Tableau 1

|                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Réglage de la température de chauffage              | Le réglage peut être exécuté tant depuis le menu de la chronocommande à distance que du panneau de commande de la chaudière.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Réglage de la température de l'eau chaude sanitaire | Le réglage peut être exécuté tant depuis le menu de la chronocommande à distance que du panneau de commande de la chaudière.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Commutation Été/Hiver                               | Le mode Été a la priorité sur une éventuelle demande de chauffage provenant de la chronocommande à distance.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Sélection Eco/Confort                               | En désactivant l'eau chaude sanitaire à partir du menu de la chronocommande à distance, la chaudière se place en mode Economy. Dans cette condition, la touche 7 - fig. 93 sur le panneau de la chaudière est désactivée.<br>En activant l'eau chaude sanitaire à partir du menu de la chronocommande à distance, la chaudière sélectionne le mode Confort. Dans cette condition, il est possible de sélectionner un des deux modes à l'aide de la touche 7 - fig. 93 du panneau de la chaudière. |
| Température évolutive                               | La chronocommande à distance ainsi que la carte de la chaudière gèrent le réglage de la température évolutive : la température évolutive de la carte de la chaudière a la priorité.                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

#### Réglage de la pression hydraulique de l'installation

La pression de remplissage avec l'installation à froid (lue sur l'afficheur) doit être d'environ 1,0 bar. Si la pression de l'installation descend en dessous de la valeur minimale, la carte chaudière activera l'anomalie F37 (fig. 107).

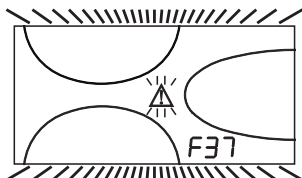


fig. 15 - Anomalie de pression insuffisante sur l'installation

Après le rétablissement de la pression de l'installation, la chaudière activera le cycle de purge de l'air pendant 120 secondes ; cette condition est signalée sur l'afficheur par la mention FH.

### 3. INSTALLATION

#### 3.1 Dispositions générales

L'INSTALLATION DE LA CHAUDIÈRE DOIT ÊTRE EFFECTUÉE CONFORMÉMENT AUX TEXTES RÉGLEMENTAIRES ET RÈGLES DE L'ART EN VIGUEUR, SUIVANT LES INSTRUCTIONS DU CONSTRUCTEUR ET PAR UN PROFESSIONNEL QUALIFIÉ.

#### 3.2 Emplacement

La chaudière doit être installée dans un local approprié, muni d'ouvertures d'aération vers l'extérieur en conformité avec les normes en vigueur. En présence de plusieurs brûleurs ou aspirateurs dans le même local qui fonctionnent simultanément, les ouvertures d'aération doivent être dimensionnées pour le fonctionnement de tous les appareils. Le lieu d'installation doit être exempt de tous objets ou matériaux inflammables, gaz corrosifs, poussières et substances volatiles : aspirés par le ventilateur du brûleur, ces éléments pourraient boucher les conduits internes du brûleur ou la tête de combustion. Le local d'installation du brûleur doit en outre être sec et à l'abri de la pluie, de la neige et du gel.

Si l'appareil est installé entre deux meubles ou juxtaposé, prévoir de l'espace pour le démontage du manteau et pour l'entretien normal. S'assurer en particulier qu'après le montage du brûleur sur la porte avant de la chaudière, la porte en question puisse s'ouvrir sans que le brûleur n'aille buter contre les parois ou autres obstacles.

#### 3.3 Raccordements hydrauliques

La capacité thermique de l'appareil sera préalablement définie à l'aide d'un calcul des besoins calorifiques de l'édifice, conformément aux normes en vigueur. L'installation doit comprendre tous les accessoires requis pour garantir un fonctionnement correct et régulier. Il est conseillé d'installer entre la chaudière et le circuit, des vannes d'arrêt (ou d'isolement) permettant, au besoin, d'isoler la chaudière de l'installation.

L'évacuation de la soupape de sûreté doit être raccordée à un entonnoir d'écoulement, ou à une tuyauterie de récupération, pour éviter le débordement d'eau au sol en cas de surpression dans le circuit de chauffage. Dans le cas de non-respect de la règle ci-dessus, le fabricant de la chaudière ne saurait être tenu pour responsable de l'intervention de la soupape de sécurité et donc consécutivement de l'inondation de la pièce ou du local.

Ne pas utiliser les tuyauteries hydrauliques comme mise à la terre de l'installation électrique ou d'appareils électriques.

Avant l'installation, laver soigneusement toutes les tuyauteries de l'installation afin d'éliminer toutes les impuretés ou résidus risquant de compromettre le bon fonctionnement de l'appareil.

Effectuer les raccordements aux points prévus, comme indiqué sur le dessin de cap. 25 et conformément aux pictogrammes se trouvant sur l'appareil.

#### Caractéristiques de l'eau de l'installation

En présence d'une eau ayant un degré de duresité supérieur à 25° Fr (1°F = 10ppm CaCO<sub>3</sub>), il est recommandé d'utiliser une eau spécialement traitée afin d'éviter toute incrustation éventuelle dans la chaudière. Le traitement ne doit pas réduire la duresité à des valeurs inférieures à 15°F (DPR 236/88, utilisation de l'eau destinée à la consommation humaine). Le traitement de l'eau utilisée s'impose également dans le cas de circuits d'installation très étendus ou d'appoints fréquents d'eau dans l'installation.

En présence d'installation de détartrants au niveau de l'entrée de l'eau froide dans la chaudière, faire particulièrement attention à ne pas réduire de façon excessive la duresité de l'eau car cela entraînerait une dégradation prématurée de l'anode de magnésium du ballon.

#### Système antigel, produits antigel, additifs et inhibiteurs.

La chaudière est équipée d'un système antigel dans l'électronique de fonctionnement qui active la chaudière en mode chauffage quand la température de l'eau de départ installation descend en dessous de 6 °C. Le système n'est pas actif en cas de coupure de la tension d'alimentation de la chaudière et/ou de coupure de l'arrivée du gaz à la chaudière. Si nécessaire, il est possible d'utiliser des liquides antigel, des additifs et des inhibiteurs, seulement et exclusivement si le producteur de ces liquides ou additifs fournit une garantie qui assure que ses produits sont idoines à l'utilisation et ne provoquent pas de dommages à l'échangeur de la chaudière ou à d'autres composants et/ou matériaux de la chaudière et de l'installation. Il est interdit d'utiliser des liquides antigel, des additifs et des inhibiteurs non spécifiquement prévus pour l'utilisation dans des installations thermiques et compatibles avec les matériaux composant la chaudière et l'installation.

## Raccordement à un ballon servant à la production d'eau chaude sanitaire

La carte électronique de l'appareil est conçue pour la gestion d'un ballon externe pour la production d'eau chaude sanitaire. Effectuer les raccordements hydrauliques selon le schéma fig. 108 (pompes et soupapes de non retour doivent être fournis à part). Effectuer : les raccordements électriques comme indiqué au cap. 25.4. Utiliser une sonde LAMBORGHINI. Le système de contrôle de la chaudière à l'allumage suivant reconnaît la présence de la sonde du ballon et se configure automatiquement, en activant l'afficheur et le contrôle relatifs à la fonction sanitaire.

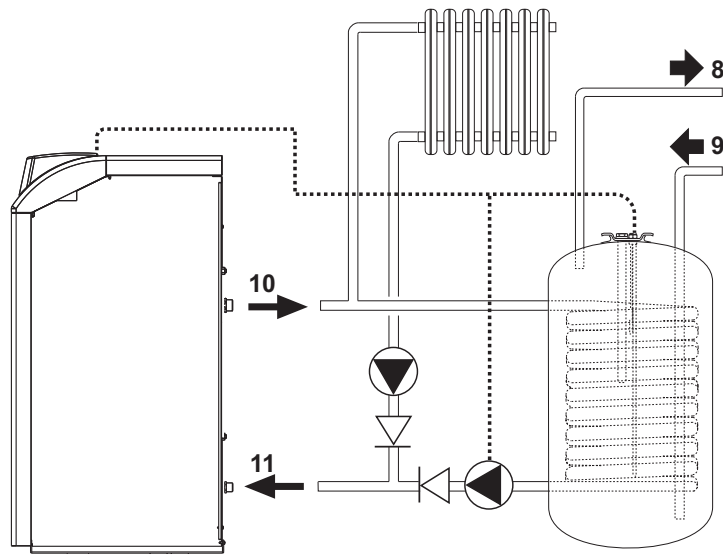


fig. 16 - Schéma de branchement à un ballon externe

### Légende

- 8 Sortie eau chaude sanitaire
- 9 Entrée d'eau froide sanitaire
- 10 Départ installation
- 11 Retour installation

## 3.4 Raccordement du brûleur

Le brûleur à gazole, à air soufflé pour foyers pressurisés, peut être utilisé si ses caractéristiques de fonctionnement sont adaptées aux dimensions du foyer de la chaudière et à sa suppression. Le brûleur doit être choisi préliminairement en respectant les instructions du fabricant, en fonction du domaine de travail, des consommations de combustible et des pressions, ainsi que de la longueur de la chambre de combustion. Le brûleur doit être monté conformément aux instructions de son fabricant.

 La puissance électrique absorbée par le brûleur ne doit pas dépasser la valeur indiquée dans le tableau des données techniques.

## 3.5 Raccordements électriques

### Raccordement au réseau électrique

 La sécurité électrique de l'appareil ne peut être assurée que lorsque celui-ci est correctement raccordé à un dispositif de mise à la terre efficace conformément aux normes électriques en vigueur. Faire vérifier par un professionnel qualifié l'efficacité et la conformité du dispositif de mise à la terre. Le constructeur ne saurait être tenu pour responsable des dommages éventuels découlant de l'absence de connexion de mise à la terre efficace. Faire vérifier que l'installation électrique est adaptée à la puissance maximale absorbée par l'appareil, indiquée sur la plaque signalétique de la chaudière.

La chaudière est précâblée; le câble de raccordement au réseau électrique est de type "Y" sans fiche. Les connexions au réseau électrique doivent être réalisées par raccordement fixe et dotées d'un interrupteur bipolaire avec une distance entre les contacts d'ouverture d'au moins 3 mm, en interposant des fusibles de 3A maximum entre la chaudière et la ligne. Il est important de respecter la polarité (LIGNE: câble marron / NEUTRE: câble bleu / TERRE: câble jaune-vert) dans les raccordements au réseau électrique. Lors de l'installation ou du remplacement du câble d'alimentation, la longueur du conducteur de terre doit être de 2 cm plus longue des autres.

 Le câble d'alimentation de l'appareil ne doit pas être remplacé par l'utilisateur. En cas d'endommagement du câble, éteindre l'appareil et confier exclusivement son remplacement à un professionnel qualifié. En cas de remplacement du câble d'alimentation, utiliser exclusivement un câble "HAR H05 VV-F" 3x0,75 mm2 avec diamètre extérieur de 8 mm maximum.

### Thermostat d'ambiance (optionnel)

 ATTENTION : LE THERMOSTAT D'AMBIANCE DOIT ÊTRE À CONTACTS PROPRES. EN RELIANT 230 V. AUX BORNES DU THERMOSTAT, LA CARTE ÉLECTRONIQUE EST IRRÉMÉDIABLEMENT DÉTÉRIORÉE.

En raccordant une chronocommande ou un interrupteur horaire (minuterie), éviter d'utiliser l'alimentation de ces dispositifs à partir de leur contact d'interruption. Leur alimentation doit se faire par raccordement direct au secteur ou par piles selon le type de dispositif.

## Accès au bornier électrique

Dévisser les deux vis "A" situées sur la partie supérieure du tableau et déposer le volet.

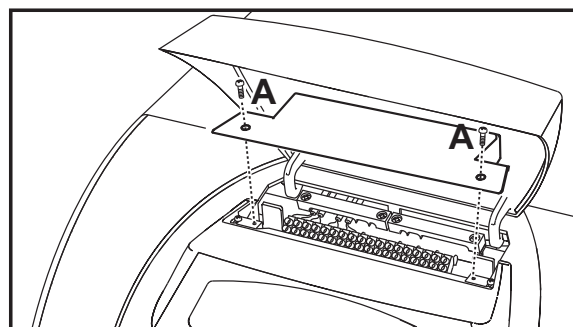


fig. 17 - Accès au bornier

## 3.6 Raccordement au conduit de fumée

L'appareil peut être raccordé à une cheminée conçue et construite conformément aux normes en vigueur. Le conduit entre la chaudière et la cheminée doit être en matériau adapté à cette fonction, c'est-à-dire qu'il doit résister à la chaleur et à la corrosion. Il est recommandé de soigner l'étanchéité dans les points de jonction et de calorifuger toute la conduite entre la chaudière et la cheminée, pour éviter la formation d'eau de condensation.

## 4. UTILISATION ET ENTRETIEN

Toutes les opérations de réglage, transformation, mise en service, entretien décrites ci-après sont réservées à des techniciens qualifiés (ayant suivi la formation professionnelle prévue par les normes en vigueur) tel que le personnel du SAV.

**LAMBORGHINI** Toute responsabilité contractuelle et extracontractuelle du constructeur est exclue pour les dommages causés par des erreurs dans l'installation et l'utilisation et, dans tous les cas, par le non-respect des instructions fournies par le constructeur.

### 4.1 Réglages

#### Validation du mode TEST

Appuyer simultanément 5 secondes sur les touches **chauffage** (rep. 3 et 4 - fig. 93) pour valider le mode **TEST**. La chaudière se met en marche indépendamment de la demande de l'installation chauffage ou de l'eau chaude sanitaire.

Les **symboles de chauffage** (rep. 24 - fig. 93) et **sanitaire** (rep. 12 - fig. 93) clignotent sur l'afficheur.

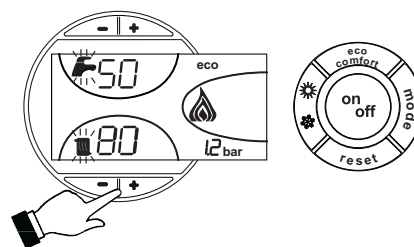


fig. 18 - Mode TEST

Pour quitter le mode **TEST**, refaire la séquence d'activation.

Le mode **TEST** se désactive en tout cas automatiquement au bout de 15 minutes.

### Réglage du brûleur

Le rendement de la chaudière et son fonctionnement correct dépendent en tout premier lieu de la précision des réglages du brûleur. Respecter scrupuleusement les instructions fournies par le fabricant correspondant. Le premier étage des brûleurs à deux étages doit être réglé sur une puissance non inférieure à la puissance minimale nominale de la chaudière. La puissance du deuxième stade ne doit pas dépasser la puissance nominale maximale de la chaudière.

## 4.2 Mise en service



Vérifications à exécuter au premier allumage et après toutes les opérations d'entretien au cours desquelles des déconnexions auraient été effectuées ou des interventions sur les dispositifs de sécurité ou parties de la chaudière :

### Avant d'allumer la chaudière

- Ouvrir les soupapes d'arrêt éventuelles entre la chaudière et l'installation.
- Vérifier l'étanchéité de l'installation du combustible.
- Vérifier le préremplissage correct du vase d'expansion
- Remplir les tuyauteries et assurer l'évacuation complète de l'air dans la chaudière et les installations, en ouvrant la vanne d'évent d'air sur la chaudière et les vannes d'évent sur l'installation.
- Vérifier qu'il n'y ait pas de fuites d'eau dans l'installation ni dans la chaudière.
- Vérifier le raccordement de l'installation électrique et le fonctionnement de la mise à la terre
- Vérifier qu'il n'y ait pas de liquides ou de matériaux inflammables dans les alentours immédiats de la chaudière

### Vérifications en cours de fonctionnement

- Allumer l'appareil ainsi qu'il est décrit sez. 22.3.
- S'assurer de l'étanchéité des circuits combustible et eau.
- Contrôler l'efficacité de la cheminée et des conduits d'air/fumées pendant le fonctionnement de la chaudière.
- Vérifier que la circulation d'eau entre la chaudière et l'installation s'effectue correctement.
- Vérifier que l'allumage de la chaudière se fasse correctement, en effectuant plusieurs essais d'allumage et d'extinction au moyen du thermostat d'ambiance et de la commande à distance.
- S'assurer que la consommation de combustible indiquée par le compteur corresponde à celle qui est indiquée sur le tableau des caractéristiques techniques sez. 25.3.
- Contrôler que la porte du brûleur et le volet de la chambre des fumées sont étanches.
- Contrôler que le brûleur fonctionne correctement. Pour ce contrôle, utiliser les outils corrects et suivre les instructions du constructeur.
- Vérifier la programmation correcte des paramètres et effectuer les personnalisations (courbe de compensation, puissance, température etc...).

## 4.3 Entretien

### Contrôle périodique

Pour un fonctionnement correct durable de l'appareil, il est nécessaire de faire effectuer par un professionnel qualifié un contrôle annuel qui prévoit les opérations suivantes :

- Les dispositifs de commande et de sécurité doivent fonctionner correctement
- Le circuit d'évacuation des fumées doit être parfaitement efficace.
- S'assurer que les tuyauteries d'alimentation et de retour du combustible ne sont pas bouchées ni endommagées
- Nettoyer le filtre d'aspiration du combustible
- Noter la consommation de combustible correcte
- Effectuer le nettoyage de la tête de combustion dans la zone de sortie du combustible, sur le disque de turbulence
- Faire fonctionner le brûleur à pleine allure pendant dix minutes et analyser la combustion en vérifiant
  - les réglages corrects de tous les éléments indiqués dans la présente notice
  - Les températures des fumées au conduit de fumée
  - Le pourcentage de CO<sub>2</sub>
- Les conduits de fumée doivent être libres de tout obstacle et ne pas présenter de fuites
- Le brûleur et l'échangeur doivent être en parfait état de propreté et détartrés. Pour le nettoyage ne pas utiliser de produits chimiques ni de brosses en acier.
- Les installations de gaz et d'eau doivent être parfaitement étanches
- La pression de l'eau dans l'installation à froid doit être d'environ 1 bar ; si ce n'est pas le cas, ramener la pression à cette valeur.
- La pompe de circulation ne doit pas être bloquée.
- Le vase d'expansion doit être gonflé.
- Contrôler l'anode au magnésium et, le cas échéant, la remplacer



L'éventuel nettoyage de l'habillage, du tableau de commande et des « enjoliveurs » de la chaudière peut être effectué avec un chiffon doux et humide, éventuellement imbibé d'eau savonneuse. Tous les produits abrasifs et solvants sont à proscrire.

### Nettoyage de la chaudière

1. Couper l'alimentation électrique de la chaudière.
2. Ôter le panneau avant supérieur et le panneau inférieur.
3. Dévisser les pommeaux de la porte pour l'ouvrir.
4. Nettoyer l'intérieur de la chaudière et tout le parcours des fumées à l'aide d'un écouvillon ou de l'air comprimé.
5. Refermer la porte avant de la bloquer à l'aide du pommeau correspondant.

Pour nettoyer le brûleur, consulter les instructions fournies par le fabricant.

## 4.4 Dépannage

### Diagnostic

La chaudière est équipée d'un dispositif d'autodiagnostic avancé. En cas d'anomalies de fonctionnement de la chaudière, l'affichage clignote avec le symbole d'anomalie (rep.22 - fig. 93) indiquant le code de l'anomalie.

Il y a des anomalies qui provoquent des blocages permanents (marqués par la lettre "A") : pour rétablir le fonctionnement il suffit d'appuyer la touche RESET (rep. 8 - fig. 93) pendant 1 seconde ou grâce au RESET de la chronocommande à distance (option) si installée ; si la chaudière ne redémarre pas résoudre d'abord l'anomalie.

Les autres anomalies qui causent un blocage momentané de la chaudière sont indiquées à l'aide de la lettre "F" ; ces anomalies sont automatiquement éliminées dès que la valeur se trouve de nouveau dans la plage de fonctionnement normal de la chaudière.

Tableau 2 - Liste des anomalies

| Code anomalie | Anomalie                                                     | Causes probables                                                           | Solution                                                                                      |
|---------------|--------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| A01           | Blocage du brûleur (LA RAZ A LIEU UNIQUEMENT SUR LE BRÛLEUR) | Voir notice du brûleur                                                     |                                                                                               |
| A02           | Anomalie paramètres carte                                    | Mauvais paramétrage de la carte                                            | Vérifier et éventuellement modifier le paramètre carte                                        |
| A03           | Déclenchement de la protection de surtempérature             | Capteur chauffage endommagé                                                | Contrôler le positionnement et le fonctionnement corrects du capteur de température chauffage |
|               |                                                              | Absence de circulation d'eau dans l'installation                           | Vérifier le circulateur                                                                       |
|               |                                                              | Présence d'air dans l'installation                                         | Purger l'installation                                                                         |
| A04           | Anomalie paramètres carte                                    | Mauvais paramétrage de la carte                                            | Vérifier et éventuellement modifier le paramètre carte                                        |
| F07           | Anomalie câblage                                             | Connecteur X5 débranché                                                    | Vérifier le câblage                                                                           |
| F09           | Anomalie paramètres carte                                    | Mauvais paramétrage de la carte                                            | Vérifier et éventuellement modifier le paramètre carte                                        |
| F10           | Anomalie capteur départ 1                                    | Capteur endommagé                                                          | Contrôler le câblage ou remplacer le capteur                                                  |
|               |                                                              | Câblage en court-circuit                                                   |                                                                                               |
|               |                                                              | Câblage interrompu                                                         |                                                                                               |
| F11           | Anomalie capteur d'eau chaude sanitaire                      | Capteur endommagé                                                          | Contrôler le câblage ou remplacer le capteur                                                  |
|               |                                                              | Câblage en court-circuit                                                   |                                                                                               |
|               |                                                              | Câblage interrompu                                                         |                                                                                               |
| F12           | Anomalie paramètres carte                                    | Mauvais paramétrage de la carte                                            | Vérifier et éventuellement modifier le paramètre carte                                        |
| F13           | Anomalie câblage                                             | Connecteur X12 débranché                                                   | Vérifier le câblage                                                                           |
| F14           | Anomalie capteur départ 2                                    | Capteur endommagé                                                          | Contrôler le câblage ou remplacer le capteur                                                  |
|               |                                                              | Câblage en court-circuit                                                   |                                                                                               |
|               |                                                              | Câblage interrompu                                                         |                                                                                               |
| F16           | Anomalie paramètres carte                                    | Mauvais paramétrage de la carte                                            | Vérifier et éventuellement modifier le paramètre carte                                        |
| F34           | Tension d'alimentation inférieure à 170 V.                   | Problèmes au réseau électrique                                             | Vérifier l'installation électrique                                                            |
| F35           | Fréquence de réseau anormale                                 | Problèmes au réseau électrique                                             | Vérifier l'installation électrique                                                            |
| F37           | Pression eau installation incorrecte                         | Pression trop basse                                                        | Remplir l'installation                                                                        |
|               |                                                              | Capteur endommagé                                                          | Vérifier le capteur                                                                           |
| F39           | Anomalie sonde extérieure                                    | Sonde endommagée ou court-circuit câblage                                  | Contrôler le câblage ou remplacer le capteur                                                  |
|               |                                                              | Sonde débranchée après l'activation de la fonction "température évolutive" | Rebrancher la sonde extérieure ou désactiver la fonction "température évolutive"              |
| F40           | Pression eau installation incorrecte                         | Pression trop haute                                                        | Vérifier l'installation                                                                       |
|               |                                                              |                                                                            | Contrôler la soupape de sécurité                                                              |
|               |                                                              |                                                                            | Vérifier le vase d'expansion                                                                  |
| A41           | Positionnement des capteurs                                  | Capteur de départ non monté sur le corps de la chaudière                   | Contrôler le positionnement et le fonctionnement corrects du capteur de température chauffage |
| F42           | Anomalie capteur de température chauffage                    | Capteur endommagé                                                          | Remplacer le capteur                                                                          |
| F47           | Anomalie capteur de pression eau installation                | Câblage interrompu                                                         | Vérifier le câblage                                                                           |

## 5. CARACTÉRISTIQUES ET DONNÉES TECHNIQUES

### 5.1 Dimensions, raccords et composants principaux

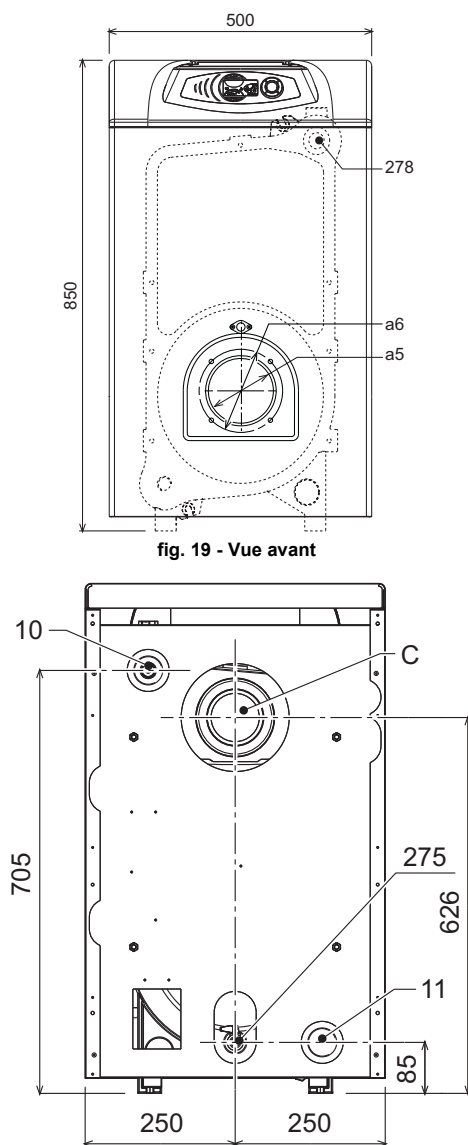


fig. 19 - Vue avant

fig. 20 - Vue arrière

fig. 21 - Vue latérale

|              | C<br>Ø mm | F<br>mm | a5<br>Ø mm | a6<br>Ø mm |
|--------------|-----------|---------|------------|------------|
| EL-DB N D 25 | 120÷130   | 400     | 115        | 150        |
| EL-DB N D 37 | 120÷130   | 500     | 115        | 150        |
| EL-DB N D 50 | 120÷130   | 600     | 115        | 150        |
| EL-DB N D 63 | 120÷130   | 700     | 115        | 150        |
| EL-DB N D 75 | 120÷130   | 800     | 115        | 150        |

- 10 Départ installation 1" 1/2"
- 11 Retour installation 1" 1/2"
- 246 Transducteur de pression
- 275 Robinet de vidange circuit chauffage
- 278 Capteur double (chauffage + sécurité)
- a5 Orifice brûleur
- a6 Raccordement brûleur

### 5.2 Perte de charge

Perte de charge côté eau

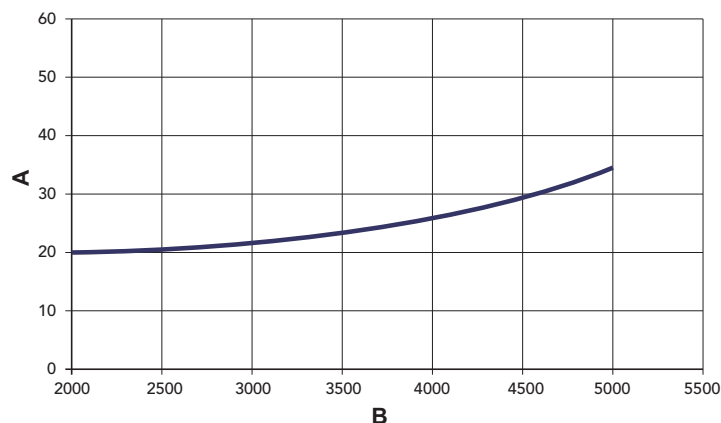


fig. 22 - Pertes de charge

- A mbar
- B Débit l/h

### 5.3 Tableau des caractéristiques techniques

| Donnée                                                      | Unité | Valeur | Valeur | Valeur | Valeur | Valeur |
|-------------------------------------------------------------|-------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Modèle                                                      |       | N D 25 | N D 37 | N D 50 | N D 63 | N D 75 |
| Nombre d'éléments                                           | nbre  | 3      | 4      | 5      | 6      | 7      |
| Puissance thermique maxi                                    | kW    | 26.6   | 39.4   | 53.2   | 66.9   | 79.5   |
| Puissance thermique mini                                    | kW    | 21.0   | 21.0   | 31.5   | 41.9   | 52.3   |
| Puissance thermique maxi chauffage                          | kW    | 25     | 37     | 50     | 63     | 75     |
| Puissance thermique mini chauffage                          | kW    | 20     | 20     | 30     | 40     | 50     |
| Rendement Pmax (80-60 °C)                                   | %     | 93.9   | 94.0   | 94.0   | 94.3   | 94.5   |
| Rendement 30%                                               | %     | 97.4   | 97.4   | 96.8   | 96.7   | 96.4   |
| Classe de rendement selon la directive européenne 92/42 EEC |       | ★ ★ ★  |        |        |        |        |
| Pression maxi d'utilisation chauffage                       | bar   | 6      | 6      | 6      | 6      | 6      |
| Pression mini d'utilisation chauffage                       | bar   | 0.8    | 0.8    | 0.8    | 0.8    | 0.8    |
| Température maxi chauffage                                  | °C    | 100    | 100    | 100    | 100    | 100    |
| Capacité eau circuit chauffage                              | L     | 18     | 23     | 28     | 33     | 38     |
| Indice de protection                                        | IP    | X0D    | X0D    | X0D    | X0D    | X0D    |
| Tension d'alimentation                                      | V/Hz  | 230/50 | 230/50 | 230/50 | 230/50 | 230/50 |
| Puissance électrique absorbée                               | W     | 3      | 3      | 3      | 3      | 3      |
| Poids à vide                                                | kg    | 127    | 166    | 205    | 244    | 283    |
| Longueur chambre de combustion                              | mm    | 350    | 450    | 550    | 650    | 750    |
| Diamètre chambre de combustion                              | mm    | 300    | 300    | 300    | 300    | 300    |
| Perte de charge côté fumées                                 | mbar  | 0.11   | 0.35   | 0.38   | 0.50   | 0.60   |

## Fiche de produit ErP

### MODÈLE: EL-DB N D 25 - (0IHJ3PWD)

| <b>Marque commerciale: LAMBORGHINI CALORECLIMA</b>                                      |          |        |        |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------|--------|
| Chaudière à condensation: NO                                                            |          |        |        |
| Chaudière basse température (**): OUI                                                   |          |        |        |
| Chaudière de type B1: NO                                                                |          |        |        |
| Dispositif de chauffage mixte: NO                                                       |          |        |        |
| Dispositif de chauffage des locaux par cogénération: NO                                 |          |        |        |
| Caractéristique                                                                         | Symbole  | Unité  | Valeur |
| Classe d'efficacité énergétique saisonnière, pour le chauffage des locaux (de A+++ à D) |          |        | B      |
| Puissance thermique nominale                                                            | Pn       | kW     | 25     |
| Efficacité énergétique saisonnière pour le chauffage des locaux                         | $\eta_s$ | %      | 86     |
| <b>Production de chaleur utile</b>                                                      |          |        |        |
| À la puissance thermique nominale et en régime haute température (*)                    | P4       | kW     | 25,0   |
| À 30 % de la puissance thermique nominale et en régime basse température (**)           | P1       | kW     | 7,8    |
| <b>Efficacité utile</b>                                                                 |          |        |        |
| À la puissance thermique nominale et en régime haute température (*)                    | $\eta_4$ | %      | 88,2   |
| À 30 % de la puissance thermique nominale et en régime basse température (**)           | $\eta_1$ | %      | 91,5   |
| <b>Consommation d'électricité auxiliaire</b>                                            |          |        |        |
| À pleine charge                                                                         | elmax    | kW     | 0,150  |
| À charge partielle                                                                      | elmin    | kW     | 0,069  |
| En mode veille                                                                          | PSB      | kW     | 0,003  |
| <b>Autres caractéristiques</b>                                                          |          |        |        |
| Pertes thermiques en régime stabilisé                                                   | Pstby    | kW     | 0,105  |
| Consommation d'électricité du brûleur d'allumage                                        | Pign     | kW     | 0,000  |
| Consommation annuelle d'énergie                                                         | QHE      | GJ     | 83     |
| Niveau de puissance acoustique                                                          | LWA      | dB     | 68     |
| Émissions d'oxydes d'azote                                                              | NOx      | mg/kWh | 145    |

(\*) Par régime haute température, on entend une température de retour de 60 °C à l'entrée du dispositif de chauffage et une température d'alimentation de 80 °C à la sortie du dispositif de chauffage.

(\*\*) Par basse température, on entend une température de retour (à l'entrée du dispositif de chauffage), de 30 °C pour les chaudières à condensation, de 37 °C pour les chaudières basse température et de 50 °C pour les autres dispositifs de chauffage.

Valeurs obtenues avec brûleur LAMBORGHINI « ECO 3 »

## Fiche de produit ErP

### MODÈLE: EL-DB N D 37 - (0IHJ4PWD)

| <b>Marque commerciale: LAMBORGHINI CALORECLIMA</b>                                      |                   |        |        |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------|--------|
| Chaudière à condensation: NO                                                            |                   |        |        |
| Chaudière basse température (**): OUI                                                   |                   |        |        |
| Chaudière de type B1: NO                                                                |                   |        |        |
| Dispositif de chauffage mixte: NO                                                       |                   |        |        |
| Dispositif de chauffage des locaux par cogénération: NO                                 |                   |        |        |
| Caractéristique                                                                         | Symbole           | Unité  | Valeur |
| Classe d'efficacité énergétique saisonnière, pour le chauffage des locaux (de A+++ à D) |                   |        | B      |
| Puissance thermique nominale                                                            | P <sub>n</sub>    | kW     | 37     |
| Efficacité énergétique saisonnière pour le chauffage des locaux                         | η <sub>s</sub>    | %      | 86     |
| <b>Production de chaleur utile</b>                                                      |                   |        |        |
| À la puissance thermique nominale et en régime haute température (*)                    | P <sub>4</sub>    | kW     | 37,0   |
| À 30 % de la puissance thermique nominale et en régime basse température (**)           | P <sub>1</sub>    | kW     | 11,5   |
| <b>Efficacité utile</b>                                                                 |                   |        |        |
| À la puissance thermique nominale et en régime haute température (*)                    | η <sub>4</sub>    | %      | 88,3   |
| À 30 % de la puissance thermique nominale et en régime basse température (**)           | η <sub>1</sub>    | %      | 91,5   |
| <b>Consommation d'électricité auxiliaire</b>                                            |                   |        |        |
| À pleine charge                                                                         | el <sub>max</sub> | kW     | 0,150  |
| À charge partielle                                                                      | el <sub>min</sub> | kW     | 0,068  |
| En mode veille                                                                          | PSB               | kW     | 0,003  |
| <b>Autres caractéristiques</b>                                                          |                   |        |        |
| Pertes thermiques en régime stabilisé                                                   | P <sub>stby</sub> | kW     | 0,127  |
| Consommation d'électricité du brûleur d'allumage                                        | P <sub>ign</sub>  | kW     | 0,000  |
| Consommation annuelle d'énergie                                                         | Q <sub>HE</sub>   | GJ     | 123    |
| Niveau de puissance acoustique                                                          | L <sub>WA</sub>   | dB     | 64     |
| Émissions d'oxydes d'azote                                                              | NO <sub>x</sub>   | mg/kWh | 119    |

(\*) Par régime haute température, on entend une température de retour de 60 °C à l'entrée du dispositif de chauffage et une température d'alimentation de 80 °C à la sortie du dispositif de chauffage.

(\*\*) Par basse température, on entend une température de retour (à l'entrée du dispositif de chauffage), de 30 °C pour les chaudières à condensation, de 37 °C pour les chaudières basse température et de 50 °C pour les autres dispositifs de chauffage.

Valeurs obtenues avec brûleur LAMBORGHINI « ECO 5 N »

## Fiche de produit ErP

### MODÈLE: EL-DB N D 50 - (0IHJ5PWD)

| <b>Marque commerciale: LAMBORGHINI CALORECLIMA</b>                                      |                   |        |        |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------|--------|
| Chaudière à condensation: NO                                                            |                   |        |        |
| Chaudière basse température (**): OUI                                                   |                   |        |        |
| Chaudière de type B1: NO                                                                |                   |        |        |
| Dispositif de chauffage mixte: NO                                                       |                   |        |        |
| Dispositif de chauffage des locaux par cogénération: NO                                 |                   |        |        |
| Caractéristique                                                                         | Symbole           | Unité  | Valeur |
| Classe d'efficacité énergétique saisonnière, pour le chauffage des locaux (de A+++ à D) |                   |        | B      |
| Puissance thermique nominale                                                            | P <sub>n</sub>    | kW     | 50     |
| Efficacité énergétique saisonnière pour le chauffage des locaux                         | η <sub>s</sub>    | %      | 86     |
| <b>Production de chaleur utile</b>                                                      |                   |        |        |
| À la puissance thermique nominale et en régime haute température (*)                    | P <sub>4</sub>    | kW     | 50,0   |
| À 30 % de la puissance thermique nominale et en régime basse température (**)           | P <sub>1</sub>    | kW     | 15,5   |
| <b>Efficacité utile</b>                                                                 |                   |        |        |
| À la puissance thermique nominale et en régime haute température (*)                    | η <sub>4</sub>    | %      | 88,3   |
| À 30 % de la puissance thermique nominale et en régime basse température (**)           | η <sub>1</sub>    | %      | 90,9   |
| <b>Consommation d'électricité auxiliaire</b>                                            |                   |        |        |
| À pleine charge                                                                         | el <sub>max</sub> | kW     | 0,200  |
| À charge partielle                                                                      | el <sub>min</sub> | kW     | 0,068  |
| En mode veille                                                                          | PSB               | kW     | 0,003  |
| <b>Autres caractéristiques</b>                                                          |                   |        |        |
| Pertes thermiques en régime stabilisé                                                   | P <sub>stby</sub> | kW     | 0,150  |
| Consommation d'électricité du brûleur d'allumage                                        | P <sub>ign</sub>  | kW     | 0,000  |
| Consommation annuelle d'énergie                                                         | QHE               | GJ     | 166    |
| Niveau de puissance acoustique                                                          | LWA               | dB     | 69     |
| Émissions d'oxydes d'azote                                                              | NO <sub>x</sub>   | mg/kWh | 114    |

(\*) Par régime haute température, on entend une température de retour de 60 °C à l'entrée du dispositif de chauffage et une température d'alimentation de 80 °C à la sortie du dispositif de chauffage.

(\*\*) Par basse température, on entend une température de retour (à l'entrée du dispositif de chauffage), de 30 °C pour les chaudières à condensation, de 37 °C pour les chaudières basse température et de 50 °C pour les autres dispositifs de chauffage.

Valeurs obtenues avec brûleur LAMBORGHINI « ECO 5 N »

## Fiche de produit ErP

### MODÈLE: EL-DB N D 63 - (0IHJ6PWD)

| <b>Marque commerciale: LAMBORGHINI CALORECLIMA</b>                                      |                   |        |        |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------|--------|
| Chaudière à condensation: NO                                                            |                   |        |        |
| Chaudière basse température (**): OUI                                                   |                   |        |        |
| Chaudière de type B1: NO                                                                |                   |        |        |
| Dispositif de chauffage mixte: NO                                                       |                   |        |        |
| Dispositif de chauffage des locaux par cogénération: NO                                 |                   |        |        |
| Caractéristique                                                                         | Symbole           | Unité  | Valeur |
| Classe d'efficacité énergétique saisonnière, pour le chauffage des locaux (de A+++ à D) |                   |        | B      |
| Puissance thermique nominale                                                            | P <sub>n</sub>    | kW     | 63     |
| Efficacité énergétique saisonnière pour le chauffage des locaux                         | η <sub>s</sub>    | %      | 86     |
| <b>Production de chaleur utile</b>                                                      |                   |        |        |
| À la puissance thermique nominale et en régime haute température (*)                    | P <sub>4</sub>    | kW     | 63,0   |
| À 30 % de la puissance thermique nominale et en régime basse température (**)           | P <sub>1</sub>    | kW     | 19,4   |
| <b>Efficacité utile</b>                                                                 |                   |        |        |
| À la puissance thermique nominale et en régime haute température (*)                    | η <sub>4</sub>    | %      | 88,5   |
| À 30 % de la puissance thermique nominale et en régime basse température (**)           | η <sub>1</sub>    | %      | 90,8   |
| <b>Consommation d'électricité auxiliaire</b>                                            |                   |        |        |
| À pleine charge                                                                         | el <sub>max</sub> | kW     | 0,198  |
| À charge partielle                                                                      | el <sub>min</sub> | kW     | 0,067  |
| En mode veille                                                                          | PSB               | kW     | 0,003  |
| <b>Autres caractéristiques</b>                                                          |                   |        |        |
| Pertes thermiques en régime stabilisé                                                   | P <sub>stby</sub> | kW     | 0,175  |
| Consommation d'électricité du brûleur d'allumage                                        | P <sub>ign</sub>  | kW     | 0,000  |
| Consommation annuelle d'énergie                                                         | Q <sub>HE</sub>   | GJ     | 210    |
| Niveau de puissance acoustique                                                          | L <sub>WA</sub>   | dB     | 69     |
| Émissions d'oxydes d'azote                                                              | NO <sub>x</sub>   | mg/kWh | 113    |

(\*) Par régime haute température, on entend une température de retour de 60 °C à l'entrée du dispositif de chauffage et une température d'alimentation de 80 °C à la sortie du dispositif de chauffage.

(\*\*) Par basse température, on entend une température de retour (à l'entrée du dispositif de chauffage), de 30 °C pour les chaudières à condensation, de 37 °C pour les chaudières basse température et de 50 °C pour les autres dispositifs de chauffage.

Valeurs obtenues avec brûleur LAMBORGHINI « ECO 8 »

## Fiche de produit ErP

### MODÈLE: EL-DB N D 75 - (0IHJ7PWD)

| <b>Marque commerciale: LAMBORGHINI CALORECLIMA</b>                            |                   |        |        |
|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------|--------|
| Chaudière à condensation: NO                                                  |                   |        |        |
| Chaudière basse température (**): OUI                                         |                   |        |        |
| Chaudière de type B1: NO                                                      |                   |        |        |
| Dispositif de chauffage mixte: NO                                             |                   |        |        |
| Dispositif de chauffage des locaux par cogénération: NO                       |                   |        |        |
| Caractéristique                                                               | Symbole           | Unité  | Valeur |
| Puissance thermique nominale                                                  | P <sub>n</sub>    | kW     | 75     |
| Efficacité énergétique saisonnière pour le chauffage des locaux               | η <sub>s</sub>    | %      | 86     |
| <b>Production de chaleur utile</b>                                            |                   |        |        |
| À la puissance thermique nominale et en régime haute température (*)          | P <sub>4</sub>    | kW     | 75,0   |
| À 30 % de la puissance thermique nominale et en régime basse température (**) | P <sub>1</sub>    | kW     | 23,0   |
| <b>Efficacité utile</b>                                                       |                   |        |        |
| À la puissance thermique nominale et en régime haute température (*)          | η <sub>4</sub>    | %      | 88,7   |
| À 30 % de la puissance thermique nominale et en régime basse température (**) | η <sub>1</sub>    | %      | 90,5   |
| <b>Consommation d'électricité auxiliaire</b>                                  |                   |        |        |
| À pleine charge                                                               | el <sub>max</sub> | kW     | 0,195  |
| À charge partielle                                                            | el <sub>min</sub> | kW     | 0,073  |
| En mode veille                                                                | PSB               | kW     | 0,003  |
| <b>Autres caractéristiques</b>                                                |                   |        |        |
| Pertes thermiques en régime stabilisé                                         | P <sub>stby</sub> | kW     | 0,200  |
| Consommation d'électricité du brûleur d'allumage                              | P <sub>ign</sub>  | kW     | 0,000  |
| Consommation annuelle d'énergie                                               | Q <sub>HE</sub>   | GJ     | 250    |
| Niveau de puissance acoustique                                                | L <sub>WA</sub>   | dB     | 70     |
| Émissions d'oxydes d'azote                                                    | NO <sub>x</sub>   | mg/kWh | 110    |

(\*) Par régime haute température, on entend une température de retour de 60 °C à l'entrée du dispositif de chauffage et une température d'alimentation de 80 °C à la sortie du dispositif de chauffage.

(\*\*) Par basse température, on entend une température de retour (à l'entrée du dispositif de chauffage), de 30 °C pour les chaudières à condensation, de 37 °C pour les chaudières basse température et de 50 °C pour les autres dispositifs de chauffage.

Valeurs obtenues avec brûleur LAMBORGHINI « ECO 8 »

## 5.4 Schéma électrique

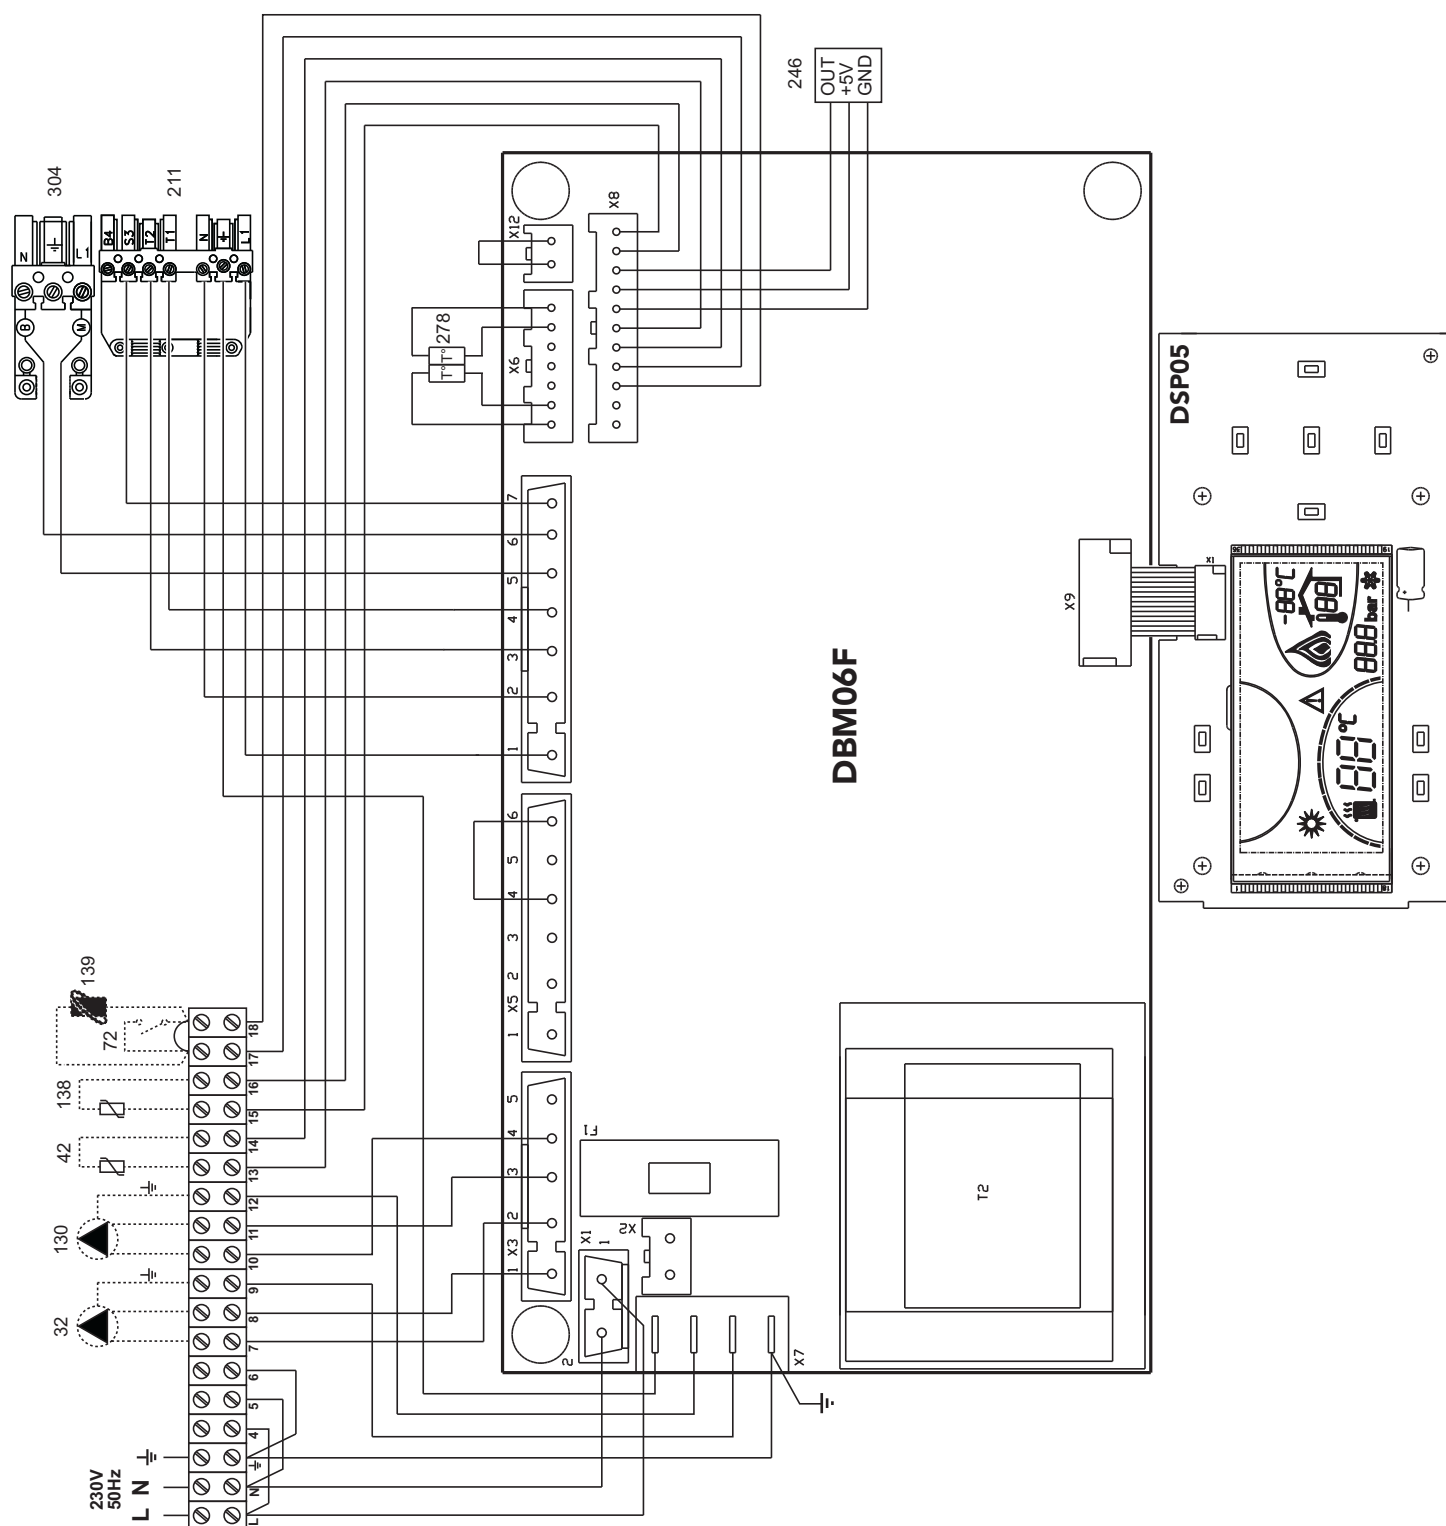


fig. 23 - Schéma électrique

- 32 Circulateur circuit chauffage (option)
- 42 Sonde température eau chaude sanitaire (option)
- 72 Thermostat d'ambiance (option)
- 130 Circulateur eau chaude sanitaire (option)
- 138 Sonde extérieure (option)
- 139 Chronocommande à distance (option)
- 211 Connecteur brûleur
- 246 Transducteur de pression
- 278 Capteur double (chauffage + sécurité)
- 304 Connecteur brûleur 2e étage (version 6 et 7 éléments uniquement)

## EL

### 1. ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

- Διαβάστε και ακολουθήστε προσεκτικά τις οδηγίες που περιλαμβάνονται στο παρόν εγχειρίδιο οδηγιών.
- Μετά την εγκατάσταση του λέβητα, ενημερώστε τον χρήστη αναφορικά με τη λειτουργία του και παραδώστε του το παρόν εγχειρίδιο, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο και βασικό τμήμα του προϊόντος και πρέπει να φυλάσσεται προσεκτικά για μελλοντική αναφορά.
- Η εγκατάσταση και η συντήρηση πρέπει να εκτελούνται από εξειδικευμένο προσωπικό σύμφωνα με τους ισχύοντες κανονισμούς και τις οδηγίες του κατασκευαστή. Απαγορεύεται οποιαδήποτε επέμβαση σε σφραγισμένα χειριστήρια ρύθμισης.
- Η εσφαλμένη εγκατάσταση ή η ανεπαρκής συντήρηση μπορεί να προκαλέσει τραυματισμούς ατόμων ή ζώων ή υλικές ζημιές. Ο κατασκευαστής δεν φέρει καμία ευθύνη για βλάβες που οφείλονται σε εσφαλμένη εγκατάσταση και χρήση, καθώς και σε μη τήρηση των οδηγιών.
- Πριν από οποιαδήποτε εργασία καθαρισμού ή συντήρησης, αποσυνδέστε τη συσκευή από το δίκτυο τροφοδοσίας χρησιμοποιώντας τον διακόπτη της εγκατάστασης ή/και τα ειδικά χειριστήρια διακοπής λειτουργίας.
- Σε περίπτωση βλάβης ή/και δυσλειτουργίας της συσκευής, απενεργοποιήστε τη συσκευή και μην επιχειρήσετε να την επισκευάσετε μόνοι σας. Απευθυνθείτε αποκλειστικά και μόνο σε εξειδικευμένο προσωπικό. Η επισκευή/αντικατάσταση του προϊόντος θα πρέπει να εκτελείται μόνο από εξειδικευμένο προσωπικό με τη χρήση γνήσιων ανταλλακτικών. Η μη τήρηση των παραπάνω οδηγιών μπορεί να επηρεάσει την ασφάλεια της συσκευής.
- Η παρούσα συσκευή πρέπει να χρησιμοποιείται αποκλειστικά για τον σκοπό για τον οποίο προορίζεται. Κάθε άλλη χρήση πρέπει να θεωρείται ακατάλληλη και, συνεπώς, επικίνδυνη.
- Τα υλικά της συσκευασίας πρέπει να φυλάσσονται μακριά από τα παιδιά, καθώς αποτελούν πιθανή εστία κινδύνου.
- Η συσκευή δεν προορίζεται για χρήση από άτομα (συμπεριλαμβανομένων παιδιών) με μειωμένες σωματικές, αισθητήριες ή διανοητικές ικανότητες ή χωρίς εμπειρία ή γνώσεις, εκτός εάν βρίσκονται υπό την επίτηρηση ενός ατόμου υπεύθυνου για την ασφάλειά τους ή έχουν λάβει οδηγίες σχετικά με τη χρήση της συσκευής.
- Η απόρριψη της συσκευής και των εξαρτημάτων της πρέπει να γίνεται με κατάλληλο τρόπο, σύμφωνα με τους ισχύοντες κανονισμούς.
- Οι εικόνες που υπάρχουν στο παρόν εγχειρίδιο αποτελούν απλοποιημένη απεικόνιση του προϊόντος. Η απεικόνιση αυτή μπορεί να διαφέρει ελαφρώς από το προϊόν που αγοράσατε.

**CE** Η ΣΗΜΑΝΣΗ **CE** ΠΙΣΤΟΠΟΙΕΙ ΟΤΙ ΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΙΚΑΝΟΠΟΙΟΥΝ ΤΙΣ ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΤΩΝ ΣΧΕΤΙΚΩΝ ΟΔΗΓΙΩΝ ΠΟΥ ΒΡΙΣΚΟΝΤΑΙ ΣΕ ΊΣΧΥ. Η ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΔΙΑΤΙΘΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗ ΚΑΤΟΠΙΝ ΑΙΤΗΣΗΣ.

### 2. ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

#### 2.1 Παρουσίαση

Αγαπητοί πελάτες,


Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε έναν λέβητα **LAMBORGHINI** προηγμένης και πρωτοποριακής τεχνολογίας, υψηλής αξιοπιστίας και κατασκευαστικής αρτιότητας. Διαβάστε προσεκτικά το παρόν εγχειρίδιο, καθώς παρέχει σημαντικές οδηγίες που αφορούν την ασφαλή εγκατάσταση, χρήση και συντήρηση.

**EL-DB N D** είναι μια γεννήτρια θερμότητας υψηλής απόδοσης για την παραγωγή ζεστού νερού οικιακής χρήσης (προαιρετικό) και για θέρμανση, κατάλληλη για τη λειτουργία με πιστοτικούς καυστήρες πετρελαίου. Το σώμα του λέβητα αποτελείται από στοιχεία από χυτοσίδηρο, συναρμολογημένα με αμφικωνικά στοιχεία και χαλύβδινους εντατήρες. Το σύστημα ελέγχου διαθέτει μικροεπεξεργαστή με ψηφιακή διεπαφή που περιλαμβάνει προηγμένες λειτουργίες θερμορύθμισης.

Ο λέβητας προορίζεται για σύνδεση σε εξωτερικό μπόιλερ για ζεστό νερό οικιακής χρήσης (προαιρετικό). Στο εγχειρίδιο αυτό, όλες οι λειτουργίες που αφορούν την παραγωγή ζεστού νερού οικιακής χρήσης είναι ενεργοποιημένες μόνο όταν το προαιρετικό μπόιλερ οικιακής χρήσης είναι συνδεδεμένο όπως αναφέρεται στην ενότητα sez. 3.3

#### 2.2 Πίνακας χειριστηρίων

Πίνακας

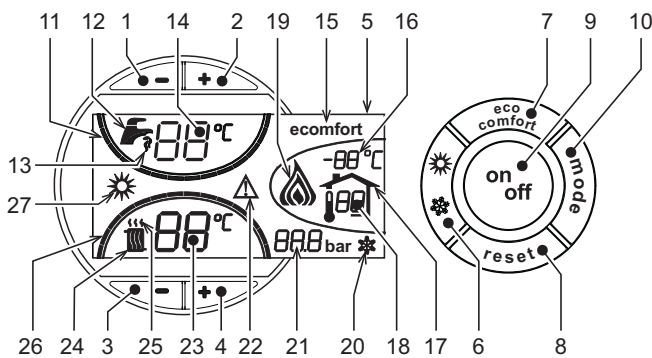

ΕΙΚ. 1 - Πίνακας χειριστηρίων

Επεξήγηση συμβόλων πίνακα

- Κουμπί μείωσης ρύθμισης θερμοκρασίας ζεστού νερού οικιακής χρήσης
- Κουμπί αύξησης ρύθμισης θερμοκρασίας ζεστού νερού οικιακής χρήσης
- Κουμπί μείωσης ρύθμισης θερμοκρασίας εγκατάστασης θέρμανσης
- Κουμπί αύξησης ρύθμισης θερμοκρασίας εγκατάστασης θέρμανσης
- Οθόνη
- Κουμπί επιλογής θερινής / χειμερινής λειτουργίας


- Κουμπί επιλογής λειτουργίας Economy / Comfort
- Κουμπί επαναφοράς
- Κουμπί ενεργοποίησης / απενεργοποίησης συσκευής
- Κουμπί μενού «Μεταβλητή θερμοκρασία»
- Ένδειξη επίτευξης ρυθμισμένης θερμοκρασίας ζεστού νερού οικιακής χρήσης
- Σύμβολο ζεστού νερού οικιακής χρήσης
- Ένδειξη λειτουργίας νερού οικιακής χρήσης
- Ρύθμιση / θερμοκρασία εξόδου ζεστού νερού οικιακής χρήσης
- Ένδειξη λειτουργίας Eco (Economy) ή Comfort
- Θερμοκρασία εξωτερικού αισθητήρα (με προαιρετικό εξωτερικό ανιχνευτή)
- Εμφανίζεται κατά τη σύνδεση του εξωτερικού ανιχνευτή ή του τηλεχειριστηρίου με χρονοδιακόπτη (προαιρετικά)
- Θερμοκρασία περιβάλλοντος (με προαιρετικό τηλεχειριστήριο με χρονοδιακόπτη)
- Ένδειξη αναμμένου καυστήρα
- Ένδειξη λειτουργίας προστασίας από τον παγετό
- Ένδειξη πίεσης εγκατάστασης θέρμανσης
- Ένδειξη δυσλειτουργίας
- Ρύθμιση / θερμοκρασία παροχής θέρμανσης
- Σύμβολο θέρμανσης
- Ένδειξη λειτουργίας θέρμανσης
- Ένδειξη επίτευξης ρυθμισμένης θερμοκρασίας παροχής θέρμανσης
- Ένδειξη θερινής λειτουργίας

Ένδειξη κατά τη διάρκεια της λειτουργίας

Θέρμανση

Η εντολή θέρμανσης (μέσω θερμοστάτη χώρου ή τηλεχειριστηρίου με χρονοδιακόπτη) υποδεικνύεται από το σύμβολο ζεστού αέρα που αναβοσβήνει πάνω από το καλοριφέρ (λεπτ. 24 και 25 - fig. 1).

Οι ενδείξεις διαβάθμισης θέρμανσης (λεπτ. 26 - fig. 1) ανάβουν διαδοχικά όσο αυξάνεται η θερμοκρασία του αισθητήρα θέρμανσης έως τη ρυθμισμένη τιμή.

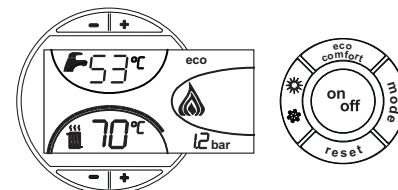


ΕΙΚ. 2

#### Νερό οικιακής χρήσης (Comfort)

Η εντολή για νερό οικιακής χρήσης (ανοίγοντας μια βρύση ζεστού νερού οικιακής χρήσης) υποδεικνύεται από το σύμβολο ζεστού νερού που αναβοσβήνει κάτω από τη βρύση (λεπτ. 12 και 13 - fig. 1). Βεβαιωθείτε ότι η λειτουργία Comfort είναι ενεργοποιημένη (λεπτ. 15 - fig. 1)

Οι ενδείξεις διαβάθμισης νερού οικιακής χρήσης (λεπτ. 11 - fig. 1) ανάβουν διαδοχικά όσο αυξάνεται η θερμοκρασία του αισθητήρα νερού οικιακής χρήσης έως τη ρυθμισμένη τιμή.

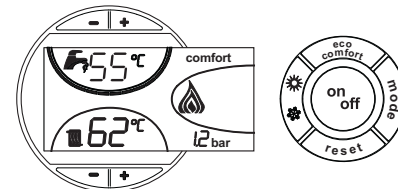

ΕΙΚ. 3

#### Ακύρωση λειτουργίας μπόιλερ (economy)


Ο χρήστης μπορεί να ακυρώσει τη θέρμανση/διατήρηση της θερμοκρασίας του μπόιλερ. Στην περίπτωση αυτή, δεν παρέχεται ζεστό νερό οικιακής χρήσης.

Όταν είναι ενεργοποιημένη η θέρμανση του μπόιλερ (προεπιλεγμένη ρύθμιση), στην οθόνη εμφανίζεται μόνο το σύμβολο COMFORT (λεπτ. 15 - fig. 1), ενώ όταν είναι απενεργοποιημένη, στην οθόνη εμφανίζεται το σύμβολο ECO (λεπτ. 15 - fig. 1)

Ο χρήστης μπορεί να απενεργοποιήσει το μπόιλερ (λειτουργία ECO) πατώντας το κουμπί **eco/comfort** (λεπτ. 7 - fig. 1). Για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία COMFORT, πατήστε ξανά το κουμπί **eco/comfort** (λεπτ. 7 - fig. 1).

#### 2.3 Ενεργοποίηση και απενεργοποίηση

Λέβητας χωρίς ηλεκτρική τροφοδοσία

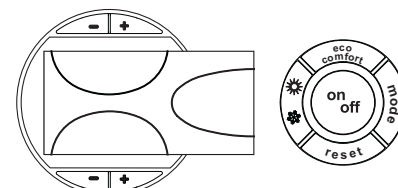


ΕΙΚ. 4 - Λέβητας χωρίς ηλεκτρική τροφοδοσία



Διακόπτοντας την τροφοδοσία ηλεκτρικού ρεύματος ή/και αερίου της συσκευής, το σύστημα προστασίας από τον παγετό δεν λειτουργεί. Για να αποφευχθούν βλάβες που οφείλονται στον παγετό σε μεγάλες περιόδους διακοπής χρήσης το χειμώνα, συνιστάται η εκκένωση όλου του νερού από το λέβητα, τόσο του νερού οικιακής χρήσης όσο και του νερού της εγκατάστασης. Διαφορετικά, συνιστάται η εκκένωση μόνο του νερού οικιακής χρήσης και η προσθήκη ειδικού αντιψυκτικού στην εγκατάσταση θέρμανσης σύμφωνα με τις οδηγίες στη sez. 3.3.

## Ενεργοποίηση λέβητα

- Ανοίξτε τις βαλβίδες διακοπής παροχής καυσίμου.
- Συνδέστε τη συσκευή στην ηλεκτρική τροφοδοσία.

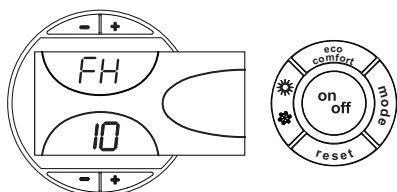


ΕΙΚ. 5 - Ενεργοποίηση λέβητα

- Στα επόμενα 120 δευτερόλεπτα, στην οθόνη εμφανίζεται η ένδειξη FH που υποδεικνύει τον κύκλο εξαέρωσης της εγκατάστασης θέρμανσης.
- Στα 5 πρώτα δευτερόλεπτα, στην οθόνη εμφανίζεται επίσης η έκδοση λογισμικού της πλακέτας.
- Όταν σταματήσει να εμφανίζεται η ένδειξη FH, ο λέβητας είναι έτοιμος για αυτόματη λειτουργία κάθε φορά που χρησιμοποιείται ζεστό νερό οικιακής χρήσης ή δίνεται εντολή από το θερμοστάτη χώρου.

## Απενεργοποίηση λέβητα

Πατήστε το κουμπί **on/off** (λεπτ. 9 - fig. 1) για 1 δευτερόλεπτο.

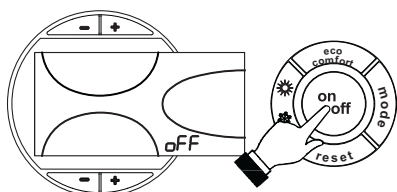


ΕΙΚ. 6 - Απενεργοποίηση λέβητα

Όταν απενεργοποιηθεί ο λέβητας, η ηλεκτρική τροφοδοσία της ηλεκτρονικής πλακέτας συνεχίζεται.

Απενεργοποιείται η λειτουργία νερού οικιακής χρήσης και θέρμανσης. Παραμένει ενεργοποιημένο το σύστημα προστασίας από τον παγετό.

Για να ενεργοποιήσετε ξανά το λέβητα, πατήστε και πάλι το κουμπί **on/off** (λεπτ. 9 fig. 1) για 1 δευτερόλεπτο.

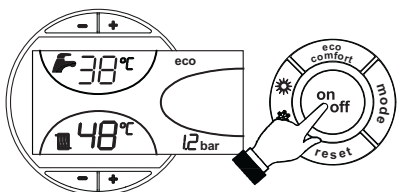


ΕΙΚ. 7

Ο λέβητας είναι έτοιμος για άμεση λειτουργία κάθε φορά που χρησιμοποιείται ζεστό νερό οικιακής χρήσης ή δίνεται η εντολή από το θερμοστάτη χώρου.

## 2.4 Ρυθμίσεις

### Επιλογή θερινής/χειμερινής λειτουργίας

Πατήστε το κουμπί θερινής/χειμερινής λειτουργίας (λεπτ. 6 - fig. 1) για 1 δευτερόλεπτο.

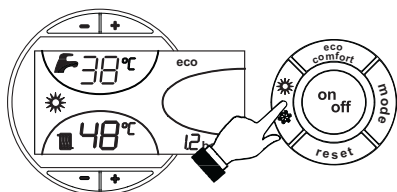

ΕΙΚ. 8


Στην οθόνη εμφανίζεται το σύμβολο θερινής λειτουργίας (λεπτ. 27 - fig. 1): ο λέβητας παράγει μόνο ζεστό νερό οικιακής χρήσης. Παραμένει ενεργοποιημένο το σύστημα προστασίας από τον παγετό.

Για να απενεργοποιήσετε τη θερινή λειτουργία, πατήστε ξανά το κουμπί θερινής/χειμερινής λειτουργίας (λεπτ. 6 - fig. 1) για 1 δευτερόλεπτο.

### Ρύθμιση θερμοκρασίας θέρμανσης

Χρησιμοποιήστε τα κουμπιά θέρμανσης (λεπτ. 3 και 4 - fig. 1) για να αλλάξετε τη θερμοκρασία από το ελάχιστο των 30 °C έως το μέγιστο των 80°C.


Ωστόσο, συνιστάται να μην αφήσετε το λέβητα να λειτουργεί κάτω από τους 45°C.

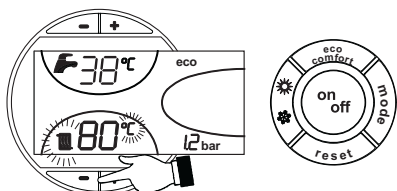

ΕΙΚ. 9

## Ρύθμιση θερμοκρασίας νερού οικιακής χρήσης

Πατήστε τα κουμπιά νερού οικιακής χρήσης (λεπτ. 1 και 2 - fig. 1) για να ρυθμίσετε τη θερμοκρασία από τους 10°C το ελάχιστο έως τους 65°C το μέγιστο.

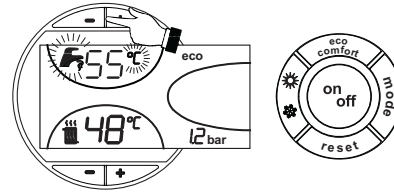

ΕΙΚ. 10

Ρύθμιση της θερμοκρασίας περιβάλλοντος (με προαιρετικό θερμοστάτη περιβάλλοντος)

Επιλέξτε μέσω του θερμοστάτη περιβάλλοντος την επιθυμητή θερμοκρασία στο εσωτερικό των θερμαινόμενων χώρων. Σε περίπτωση που δεν υπάρχει θερμοστάτης περιβάλλοντος, ο λέβητας φροντίζει να διατηρεί την εγκατάσταση στην προγραμματισμένη θερμοκρασία κατάθλιψης.

Ρύθμιση της θερμοκρασίας περιβάλλοντος (με προαιρετικό εξωτερικό χειριστήριο)

Επιλέξτε μέσω του εξωτερικού χειριστήριου την επιθυμητή θερμοκρασία περιβάλλοντος στο εσωτερικό των θερμαινόμενων χώρων. Ο λέβητας ρυθμίζει το νερό της εγκατάστασης αναλόγως με την επιθυμητή θερμοκρασία περιβάλλοντος. Για τη λειτουργία με εξωτερικό χειριστήριο συμβουλευθείτε το σχετικό εγχειρίδιο χρήσης.

### Μεταβλητή θερμοκρασία

Όταν γίνεται εγκατάσταση ενός εξωτερικού αισθητήρα (προαιρετικό) στην οθόνη του πίνακα χειρισμού (εξάρτ. 5 - fig. 1) εμφανίζεται η τρέχουσα εξωτερική θερμοκρασία σύμφωνα με τη μέτρηση του εξωτερικού αισθητήρα. Το σύστημα ρύθμισης του λέβητα λειτουργεί με "Μεταβλητή θερμοκρασία. Σε αυτή τη λειτουργία, η θερμοκρασία της εγκατάστασης θέρμανσης ρυθμίζεται ανάλογα με τις εξωτερικές συνθήκες, με τρόπο ώστε να εξασφαλίζεται υψηλό επίπεδο άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας καθ' όλη τη διάρκεια του έτους. Ειδικότερα, αμε αύξηση της εξωτερικής θερμοκρασίας μειώνεται η θερμοκρασία στην παροχή της εγκατάστασης, με βάση μία καθορισμένη "καμπύλη αντιστάθμισης".

Με ρύθμιση Μεταβλητής Θερμοκρασίας, η θερμοκρασία που επιλέγεται με τα κουμπιά θέρμανσης (εξάρτ. 3 και 4 - fig. 1) γίνεται η μέγιστη θερμοκρασία παροχής της εγκατάστασης. Συνιστάται η επιλογή της μέγιστης τιμής για να επιτρέπεται στο σύστημα η ρύθμιση σε όλο το ωφέλιμο πεδίο λειτουργίας.


Ο λέβητας πρέπει να ρυθμίζεται κατά την εγκατάσταση από εξειδικευμένο προσωπικό. Ενδεχόμενες προσαρμογές μπορούν ωστόσο να γίνουν από το χρήστη για τη βελτίωση των συνθηκών άνεσης.

Καμπύλη αντιστάθμισης και μετατόπιση των καμπυλών

Πατώντας μία φορά το πλήκτρο λειτουργίας (λεπτ. 10 - fig. 1) εμφανίζεται η τρέχουσα καμπύλη αντιστάθμισης (fig. 11), την οποία μπορείτε να μεταβάλετε με τα κουμπιά νερού οικιακής χρήσης (λεπτ. 1 και 2 - fig. 1).


Επιλέξτε την επιθυμητή καμπύλη από 1 έως 10 σύμφωνα με τα χαρακτηριστικά (fig. 13).

Επιλέγοντας την τιμή καμπύλης 0, η ρύθμιση με μεταβλητή θερμοκρασία απενεργοποιείται.

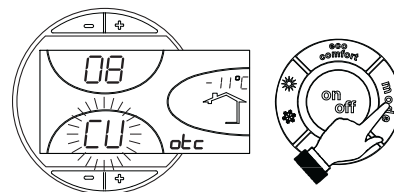

ΕΙΚ. 11 - Καμπύλη αντιστάθμισης


Πατώντας τα κουμπιά θέρμανσης (λεπτ. 3 και 4 - fig. 1), ενεργοποιείται η παράλληλη μετατόπιση των καμπυλών (fig. 14), οι οποίες μπορούν να τροποποιηθούν με τα κουμπιά νερού οικιακής χρήσης (λεπτ. 1 και 2 - fig. 1).

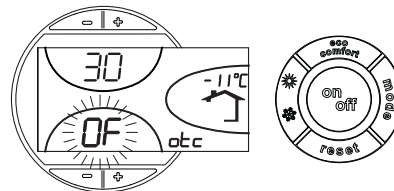


ΕΙΚ. 12 - Παράλληλη μετατόπιση των καμπυλών

Πατώντας ξανά το κουμπί λειτουργίας (λεπτ. 10 - fig. 1), απενεργοποιείται η λειτουργία ρύθμισης παράλληλων καμπυλών.

Εάν η θερμοκρασία περιβάλλοντος είναι χαμηλότερη από την επιθυμητή, συνιστάται η ρύθμιση καμπύλης ανώτερης τάξης και αντιστροφή. Αυξήστε ή μειώστε την τιμή κατά μία μονάδα και ελέγξτε το αποτέλεσμα στο χώρο.

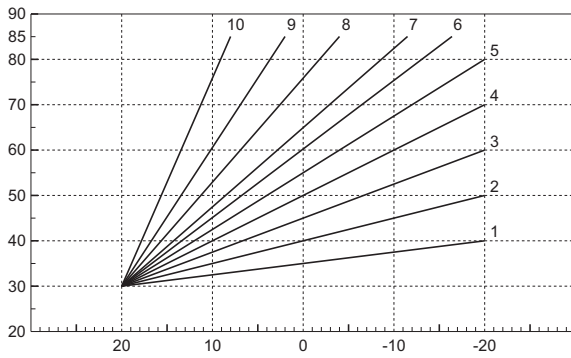

ΕΙΚ. 13 - Καμπύλες αντιστάθμισης

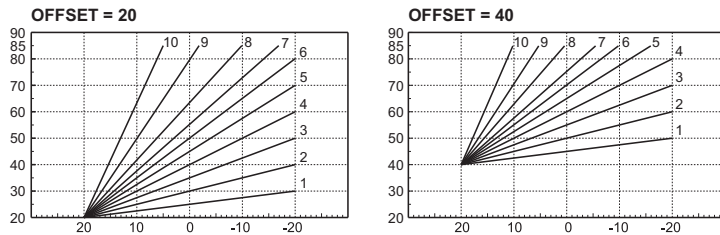

ΕΙΚ. 14 - Παράδειγμα παράλληλης μετατόπισης των καμπυλών αντιστάθμισης

Ρυθμίσεις απομακρυσμένου χρονοθερμοστάτη


Εάν ο λέβητας είναι συνδεδεμένος με (προαιρετικό) απομακρυσμένο χρονοθερμοστάτη, οι παραπάνω ρυθμίσεις πραγματοποιούνται σύμφωνα με τις οδηγίες που περιλαμβάνει ο **tabella 1**. Επίσης, στην οθόνη του πίνακα χειριστηρίων (λεπτ. 5 - fig. 1) εμφανίζεται η τρέχουσα θερμοκρασία περιβάλλοντος που μετράται από τον απομακρυσμένο χρονοθερμοστάτη.

## Πίνακας 1

|                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|--------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ρύθμιση θερμοκρασίας θέρμανσης             | Η ρύθμιση μπορεί να γίνει εδite από το μενού του απομακρυσμένου χρονοθερμοστάτη εδite από τον πίνακα χειριστηρίων του λβήτα.                                                                                                                                              |
| Ρύθμιση θερμοκρασίας νερού οικιακής χρήσης | Η ρύθμιση μπορεί να γίνει εδite από το μενού του απομακρυσμένου χρονοθερμοστάτη εδite από τον πίνακα χειριστηρίων του λβήτα.                                                                                                                                              |
| Επιλογή θέρμανσης/χειμερινής λειτουργίας   | Η θέρμανση λειτουργεί έχει προτεραιότητα έναντι τυχόν εντολής θέρμανσης από τον απομακρυσμένο χρονοθερμοστάτη.                                                                                                                                                            |
| Επιλογή λειτουργίας Eco/Comfort            | Απενεργοποιώντας τη λειτουργία παραγωγής νερού οικιακής χρήσης από το μενού του απομακρυσμένου χρονοθερμοστάτη, ο λβήτας επιλέγει τη λειτουργία Economy. Στην κατάσταση αυτή, με το κουμπί 7 - fig. 1 στον πίνακα του λβήτα είναι απενεργοποιημένο.                       |
|                                            | Ενεργοποιώντας τη λειτουργία παραγωγής νερού οικιακής χρήσης από το μενού του απομακρυσμένου χρονοθερμοστάτη, ο λβήτας επιλέγει τη λειτουργία Comfort. Στην κατάσταση αυτή, με το κουμπί 7 - fig. 1 στον πίνακα του λβήτα μπορεί να επιλεγεί μια από τις δύο λειτουργίες. |
| Μεταβλητή θερμοκρασία                      | Η ρύθμιση της μεταβλητής θερμοκρασίας πραγματοποιείται τόσο από τον απομακρυσμένο χρονοθερμοστάτη όσο και από τον πίνακα του λβήτα: προτεραιότητα μεταξύ των δύο έχει η ρύθμιση μεταβλητής θερμοκρασίας του πίνακα του λβήτα.                                             |

Ρύθμιση υδραυλικής πίεσης εγκατάστασης

Η πίεση πλήρωσης όταν η εγκατάσταση είναι κρύα, η οποία αναγράφεται στην οθόνη, πρέπει να είναι περίπου 1,0 bar. Εάν η πίεση της εγκατάστασης μειωθεί κάτω από την ελάχιστη τιμή, στον πίνακα του λέβητα θα εμφανιστεί η ένδειξη δυσλειτουργίας F37 (fig. 15).

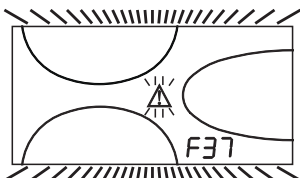

ΕΙΚ. 15 - Δυσλειτουργία ανεπαρκούς πίεσης εγκατάστασης

Μετά την επαναφορά της πίεσης της εγκατάστασης στην κανονική τιμή, ο λέβητας θα ενεργοποιήσει τον κύκλο εξαέρωσης 120 δευτερολέπτων, ο οποίος επισημαίνεται από την ένδειξη FH στην οθόνη.

## 3. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

### 3.1 Γενικές οδηγίες

Η ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΛΕΒΗΤΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΚΤΕΛΕΙΤΑΙ ΜΟΝΟ ΑΠΟ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΜΕ ΤΗΝ ΚΑΤΑΛΛΗΛΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ, ΤΗΡΩΝΤΑΣ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΤΟΥ ΠΑΡΟΝΤΟΣ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟΥ, ΤΙΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΗΣ ΙΣΧΥΟΥΣΑΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ, ΤΟΥΣ ΕΘΝΙΚΟΥΣ ΚΑΙ ΤΟΠΙΚΟΥΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥΣ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΚΑΝΟΝΕΣ ΤΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ.

### 3.2 Χώρος εγκατάστασης

Ο λέβητας πρέπει να εγκαθίσταται σε κατάλληλο χώρο με ανοήματα αερισμού προς τα έξω σύμφωνα με τους ισχύοντες κανονισμούς. Εάν στον ίδιο χώρο υπάρχουν καυστήρες ή απορροφητήρες που μπορούν να λειτουργούν ταυτόχρονα, τα ανοήματα αερισμού πρέπει να έχουν κατάλληλες διαστάσεις για την ταυτόχρονη λειτουργία όλων των συσκευών. Στο χώρο εγκατάστασης δεν πρέπει να υπάρχουν εύφλεκτα αντικείμενα ή υλικά, διαβρωτικά αέρια, σκόνη ή πτητικές ουσίες που μπορεί να αναρροφήσει ο ανεμιστήρας του καυστήρα, με αποτέλεσμα να προκληθεί έμφραξη των εσωτερικών αγωγών του καυστήρα ή της κεφαλής καύσης. Ο χώρος πρέπει να είναι στεγνός και προστατευμένος από τη βροχή, το χιόνι ή τον παγετό.

Εάν η συσκευή τοποθετηθεί μέσα ή δίπλα σε έπιπλα, πρέπει να υπάρχει ελεύθερος χώρος για την αφαίρεση του περιβλήματος και τις συνήθειες εργασίας συντήρησης. Βεβαιωθείτε συγκεκριμένα ότι μετά την τοποθέτηση του λέβητα με τον καυστήρα στην μπροστινή θύρα, η θύρα μπορεί να ανοίξει χωρίς ο καυστήρας να έρχεται σε επαφή με τοίχους ή άλλα εμπόδια.

### 3.3 Υδραυλικές συνδέσεις

Η θερμική ισχύς της συσκευής πρέπει να καθορίζεται εκ των προτέρων με τον υπολογισμό των αναγκών θέρμανσης του κτιρίου σύμφωνα με τους ισχύοντες κανονισμούς. Η εγκατάσταση πρέπει να διαθέτει όλα τα εξαρτήματα για τη σωστή και ομαλή λειτουργία. Μεταξύ του λέβητα και της εγκατάστασης θέρμανσης συνιστάται να παρεμβάλλονται βαλβίδες διακοπής που επιτρέπουν εν ανάγκη την απομόνωση του λέβητα από την εγκατάσταση.

Η έξοδος της βαλβίδας ασφαλείας πρέπει να συνδέεται σε χωνί ή σε σωλήνα συγκέντρωσης για να αποφεύγεται η υπερχειλίση του νερού στο δάπεδο σε περίπτωση υπερπίεσης στο κύκλωμα θέρμανσης. Σε αντίθετη περίπτωση, ο κατασκευαστής του λέβητα δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνος εάν η βαλβίδα ασφαλείας επέμβει πλημμυρίζοντας το δωμάτιο.

Μη χρησιμοποιείτε τους σωλήνες των υδραυλικών εγκαταστάσεων ως γείωση για τις ηλεκτρικές συσκευές.

Πριν την εγκατάσταση θα πρέπει να πλύνετε προσεκτικά όλες τις σωληνώσεις για να απομακρυνθούν υπολείμματα και ακαθαρσίες που θα μπορούσαν να επηρεάσουν την ομαλή λειτουργία της συσκευής.

Εκτελέστε τις συνδέσεις στους αντίστοιχους συνδέσμους, όπως υποδεικνύουν το σχέδιο στην **cap. 5** και τα σύμβολα επί της συσκευής.

Χαρακτηριστικά του νερού της εγκατάστασης

Εάν η σκληρότητα του νερού της εγκατάστασης υπερβαίνει τους 25° Fr (1°Fr = 10ppm CaCO<sub>3</sub>), συνιστάται η χρήση κατάλληλου επεξεργασμένου νερού ώστε να αποφεύγεται ο πιθανός σχηματισμός αλάτων στο λέβητα. Η επεξεργασία δε θα πρέπει να μειώνει τη σκληρότητα σε τιμές μικρότερες από 15°Fr (Π.Δ. 236/88 για χρήσεις νερού προς κατανάλωση από τον άνθρωπο). Σε κάθε περίπτωση, η επεξεργασία του χρησιμοποιούμενου νερού είναι απαραίτητη σε εγκαταστάσεις μεγάλης έκτασης ή με συχνές αναπληρώσεις του νερού της εγκατάστασης.


Σε περίπτωση εγκατάστασης αποσκληρυντών στην είσοδο κρύου νερού του λέβητα, απαιτείται προσοχή ώστε να μην μειώνεται υπερβολικά ο βαθμός σκληρότητας του νερού, καθώς αυτό μπορεί να προκαλέσει πρόωρη φθορά της ανόδου μαγνησίου στο θερμαντήρα.

Σύστημα αντιπαγωτικής προστασίας, αντιψυκτικά υγρά, προσθετικά και αναστολείς.

Ο λέβητας διαθέτει σύστημα αντιπαγωτικής προστασίας για την ενεργοποίηση της λειτουργίας θέρμανσης όταν η θερμοκρασία του νερού κατάθλιψης στην εγκατάσταση πέσει κάτω από τους 6 °C. Το σύστημα δεν λειτουργεί εάν διακοπεί η ηλεκτρική τροφοδοσία ή/και η παροχή αερίου στη συσκευή. Εάν είναι αναγκαίο, επιτρέπεται η χρήση αντιψυκτικών υγρών, προσθετικών και αναστολέων, αποκλειστικά και μόνο εάν ο παραγωγός των αντιψυκτικών ή των προσθετικών αυτών παρέχει εγγύηση η οποία διασφαλίζει ότι τα προϊόντα του είναι κατάλληλα γι' αυτήν τη χρήση και δεν προκαλούν βλάβες στον εναλλάκτη του λέβητα ή σε άλλα εξαρτήματα ή/και υλικά του λέβητα και της εγκατάστασης. Απαγορεύεται η χρήση αντιψυκτικών υγρών, προσθετικών και αναστολέων γενικής χρήσης όταν δεν αναφέρεται ρητά ότι είναι κατάλληλα για χρήση σε θερμικές εγκαταστάσεις και συμβατά με τα υλικά του λέβητα και της εγκατάστασης.

### Σύνδεση με θερμαντήρα για ζεστό νερό χρήσης

Η ηλεκτρονική πλακέτα της συσκευής επιτρέπει τον έλεγχο εξωτερικού θερμαντήρα για την παραγωγή ζεστού νερού χρήσης. Εκτελέστε τις υδραυλικές συνδέσεις σύμφωνα με το διάγραμμα fig. 16 (οι αντλίες και οι βαλβίδες αντεπιστροφής διατίθενται χωριστά). Εκτελέστε τις ηλεκτρικές συνδέσεις σύμφωνα με το σχεδιάγραμμα στην cap. 5.4. Είναι αναγκαία η χρήση ενός ανιχνευτή LAMBORGHINI. Στο επόμενο άναμμα το σύστημα ελέγχου του λέβητα αναγνωρίζει την παρουσία του ανιχνευτή θερμαντήρα και διαμορφώνεται αυτομάτως ενεργοποιώντας την οθόνη και τα σχετικά χειριστήρια.

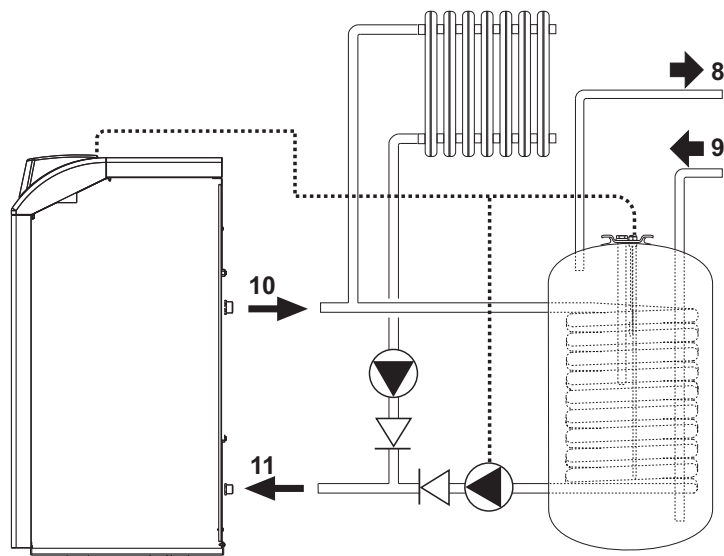

εικ. 16 - Σχεδιάγραμμα σύνδεσης εξωτερικού θερμαντήρα

Λεζάντα

- 8 Έξοδος ζεστού νερού χρήσης
- 9 Είσοδος κρύου νερού χρήσης
- 10 Κατάβληση εγκατάστασης
- 11 Επιστροφή εγκατάστασης

### 3.4 Σύνδεση καυστήρα

Ο πιεστικός καυστήρας πετρελαίου για φλογοθαλάμους υπό πίεση μπορεί να χρησιμοποιηθεί, εάν τα χαρακτηριστικά λειτουργίας του είναι κατάλληλα για τις διαστάσεις του φλογοθαλάμου του λέβητα και την υπερπίεσή του. Η επιλογή του καυστήρα πρέπει να γίνει αρχικά βάσει των οδηγιών του κατασκευαστή, ανάλογα με το πεδίο λειτουργίας, την κατανάλωση καυσίμου και την πίεση, καθώς και ανάλογα με το μήκος του θαλάμου καύσης. Τοποθετήστε τον καυστήρα σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή του.

Η ηλεκτρική ισχύς που απορροφάται από τον καυστήρα δεν πρέπει να υπερβαίνει την τιμή που αναφέρεται στον πίνακα τεχνικών στοιχείων.

### 3.5 Ηλεκτρική συνδεσμολογία

Σύνδεση στο ηλεκτρικό δίκτυο



Η ηλεκτρική ασφάλεια της συσκευής διασφαλίζεται μόνο όταν είναι σωστά συνδεδεμένη σε αποτελεσματική εγκατάσταση γείωσης σύμφωνα με τους ισχύοντες κανόνες ασφαλείας. Απευθυνθείτε σε εξειδικευμένο προσωπικό για να ελέγξει την αποτελεσματικότητα και την καταλληλότητα της εγκατάστασης γείωσης. Ο κατασκευαστής δεν φέρει καμία ευθύνη για ενδεχόμενες βλάβες που οφείλονται στην έλλειψη γείωσης της εγκατάστασης. Βεβαιωθείτε επίσης ότι η ηλεκτρική εγκατάσταση είναι κατάλληλη για τη μέγιστη ισχύ της συσκευής που αναγράφεται στην πινακίδα χαρακτηριστικών του λέβητα.

Ο λέβητας είναι προκαλωδιωμένος και διαθέτει καλώδιο σύνδεσης με την ηλεκτρική γραμμή τύπου "Y" χωρίς φως. Οι συνδέσεις με το δίκτυο πρέπει να είναι σταθερές και να διαθέτουν διπολικό διακόπτη οι επαφές του οποίου να έχουν άνοιγμα τουλάχιστον 3 mm, παρεμβάλλοντας ασφάλεια των 3A max μεταξύ λέβητα και γραμμής. Είναι σημαντικό να τηρείται η πολικότητα (ΓΡΑΜΜΗ: καφέ καλώδιο / ΟΥΔΕΤΕΡΟ: μπλε καλώδιο / ΓΕΙΩΣΗ: κίτρινο-πράσινο καλώδιο) στις συνδέσεις της ηλεκτρικής γραμμής. Κατά την εγκατάσταση ή την αντικατάσταση του ηλεκτρικού καλωδίου, ο αγωγός γείωσης πρέπει να έχει μήκος μεγαλύτερο κατά 2 cm σε σχέση με τους υπόλοιπους.



Το ηλεκτρικό καλώδιο της συσκευής δεν πρέπει να αντικαθίσταται από το χρήστη. Σε περίπτωση φθοράς του καλωδίου, σβήστε τη συσκευή και για την αντικατάστασή του απευθυνθείτε μόνο σε εξειδικευμένο τεχνικό προσωπικό. Σε περίπτωση αντικατάστασης του ηλεκτρικού καλωδίου, χρησιμοποιήστε μόνο καλώδιο 'HAR H05 VV-F' 3x0,75 mm<sup>2</sup> με μέγιστη εξωτερική διάμετρο 8 mm.

Θερμοστάτης δωματίου (προαιρετικά)




ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ ΔΩΜΑΤΙΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΜΕ ΚΑΘΑΡΕΣ ΕΠΑΦΕΣ, ΣΥΝΔΕΟΝΤΑΣ 230 V ΣΤΟΥΣ ΑΚΡΟΕΚΤΕΣ ΤΟΥ ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗ ΔΩΜΑΤΙΟΥ ΠΡΟΚΑΛΟΥΝΤΑΙ ΑΝΕΠΑΝΟΡΘΩΤΕΣ ΒΛΑΒΕΣ ΣΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΠΛΑΚΕΤΑ.

Κατά τη σύνδεση εξωτερικών χειριστηρίων ή χρονοδιακοπών, αποφύγετε τη λήψη της τροφοδοσίας για αυτές τις διατάξεις από τις επαφές διακοπής τους. Η τροφοδοσία τους πρέπει να γίνεται μέσω άμεσης σύνδεσης από το δίκτυο ή με μπαταρίες, αναλόγως με τον τύπο της διάταξης.

Πρόσβαση στη βάση ακροδεκτών

Ξεβιδώστε τις δύο βίδες "A" στο πάνω μέρος του πίνακα και βγάλτε τη θυρίδα.

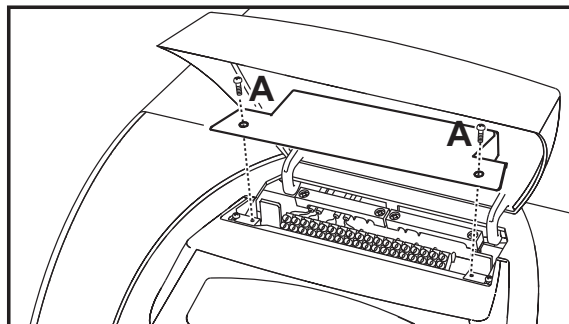

εικ. 17 - Accesso alla morsettiera

### 3.6 Σύνδεση με την καπνοδόχο

Η συσκευή πρέπει να συνδεθεί σε καπνοδόχο μελετημένη και κατασκευασμένη σύμφωνα με τους ισχύοντες κανονισμούς. Ο αγωγός μεταξύ λέβητα και καπνοδόχου πρέπει να είναι κατασκευασμένος από κατάλληλο υλικό, ανθεκτικό στη θερμοκρασία και στη διάβρωση. Στα σημεία σύνδεσης συνιστάται ιδιαίτερη προσοχή στη στεγανότητα και στη θερμική μόνωση όλου του αγωγού μεταξύ λέβητα και καπνοδόχου, προκειμένου να αποφευχθεί ο σχηματισμός υγρασίας.

### 4. ΣΕΡΒΙΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

Όλες οι εργασίες ρύθμισης, μετατροπής, λειτουργίας και συντήρησης που περιγράφονται στη συνέχεια πρέπει να εκτελούνται μόνο από εξειδικευμένο προσωπικό με κατάλληλη κατάρτιση (με τις απαραίτητες επαγγελματικές τεχνικές γνώσεις που ορίζει η ισχύουσα νομοθεσία), όπως από το προσωπικό των τοπικών τμημάτων τεχνικής υποστήριξης πελατών.


LAMBORGHINI δεν φέρει καμία ευθύνη για υλικές ζημιές ή/και τραυματισμούς που οφείλονται σε επεμβάσεις στη συσκευή από μη εξειδικευμένο και μη εξουσιοδοτημένο προσωπικό.

### 4.1 Ρυθμίσεις

Ενεργοποίηση λειτουργίας ΕΛΕΓΧΟΥ

Πατήστε ταυτόχρονα τα κουμπιά θέρμανσης (λεπτ. 3 και 4 - fig. 1) για 5 δευτερόλεπτα, ώστε να ενεργοποιηθεί η λειτουργία ΕΛΕΓΧΟΥ. Ο λέβητας ενεργοποιείται ανεξάρτητα από την εντολή θέρμανσης ή νερού οικιακής χρήσης.

Στην οθόνη αναβοσβήνουν τα σύμβολα θέρμανσης (λεπτ. 24 - fig. 1) και νερού οικιακής χρήσης (λεπτ. 12 - fig. 1).

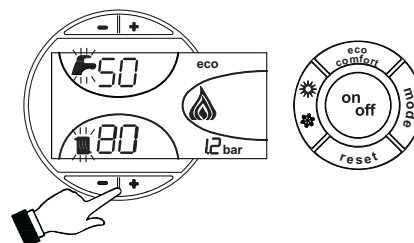

εικ. 18 - Λειτουργία ΕΛΕΓΧΟΥ

Για να απενεργοποιήσετε τη λειτουργία ΕΛΕΓΧΟΥ, επαναλάβετε τη διαδικασία ενεργοποίησής.

Η λειτουργία ΕΛΕΓΧΟΥ απενεργοποιείται αυτόματα μετά από 15 λεπτά.

Ρύθμιση καυστήρα

Η απόδοση του λέβητα και η καλή λειτουργία του εξαρτώνται κυρίως από την ακρίβεια των ρυθμίσεων του καυστήρα. Ακολουθήστε προσεκτικά τις οδηγίες του αντίστοιχου κατασκευαστή. Οι διβάθμιοι καυστήρες πρέπει να έχουν ρυθμισμένο το πρώτο στάδιο σε ισχύ όχι κατώτερη από την ελάχιστη ονομαστική πίεση του λέβητα. Η ισχύς του δεύτερου σταδίου δεν πρέπει να είναι ανώτερη από τη μέγιστη ονομαστική του λέβητα.

## 4.2 Θέση σε λειτουργία



Έλεγχος που πρέπει να εκτελούνται κατά το πρώτο άναμμα και μετά από κάθε επέμβαση συντήρησης που απαιτεί την αποσύνδεση των εγκαταστάσεων ή επέμβαση σε όργανα ασφαλείας ή εξαρτήματα του λέβητα:

Πριν ανάψετε το λέβητα

- Ανοίξτε τις ενδεχόμενες βαλβίδες διακοπής μεταξύ λέβητα και εγκαταστάσεων.
- Ελέγξτε τη στεγανότητα της εγκατάστασης καυσίμου.
- Ελέγξτε τη σωστή προφύρτιση του δοχείου διαστολής.
- Γεμίστε την υδραυλική εγκατάσταση και βεβαιωθείτε για την πλήρη εξαέρωση του αέρα που περιέχει ο λέβητας και η εγκατάσταση ανοίγοντας τη βαλβίδα διαφυγής αέρα του λέβητα και τις ενδεχόμενες βαλβίδες εξαέρωσης της εγκατάστασης.
- Βεβαιωθείτε ότι δεν υπάρχουν διαρροές νερού στην εγκατάσταση, στα κυκλώματα νερού χρήσης, στις συνδέσεις ή στο λέβητα.
- Βεβαιωθείτε για τη σωστή σύνδεση της ηλεκτρικής εγκατάστασης και για την αποτελεσματικότητα της γείωσης.
- Βεβαιωθείτε ότι δεν υπάρχουν εύφλεκτα υγρά ή υλικά κοντά στο λέβητα.

Έλεγχος κατά τη διάρκεια της λειτουργίας

- Ενεργοποιήστε τη συσκευή σύμφωνα με τις οδηγίες στη sez. 2.3.
- Ελέγξτε τη στεγανότητα του κυκλώματος καυσίμου και της εγκατάστασης νερού.
- Ελέγξτε την απόδοση της καπνοδόχου και των αγωγών αέρα-καυσαερίων κατά τη λειτουργία του λέβητα.
- Ελέγξτε τη σωστή κυκλοφορία του νερού στο λέβητα και στις εγκαταστάσεις.
- Ελέγξτε τη σωστή ενεργοποίηση του λέβητα, ενεργοποιώντας και απενεργοποιώντας τον μέσω του θερμοστάτη χώρου ή του τηλεχειριστηρίου.
- Βεβαιωθείτε ότι η κατανάλωση καυσίμου που υποδεικνύεται στο μετρητή αντιστοιχεί στην κατανάλωση που αναγράφεται στον πίνακα τεχνικών χαρακτηριστικών του sez. 5.3.
- Βεβαιωθείτε ότι η πόρτα του καυστήρα και του θαλάμου καυσαερίων είναι στεγανή.
- Βεβαιωθείτε ότι ο καυστήρας λειτουργεί σωστά. Ο έλεγχος αυτός πρέπει να γίνεται με τα κατάλληλα όργανα ακολουθώντας τις οδηγίες του κατασκευαστή.
- Ελέγξτε το σωστό προγραμματισμό των παραμέτρων και προσαρμόστε τις ρυθμίσεις, εάν απαιτείται (καμπύλη αντιστάθμισης, ισχύς, θερμοκρασία, κλπ.).

## 4.3 Συντήρηση

Περιοδικός έλεγχος

Για να διασφαλιστεί η σωστή λειτουργία της συσκευής, πρέπει να αναθέσετε σε εξειδικευμένο προσωπικό την ετήσια συντήρηση που πρέπει να περιλαμβάνει τους παρακάτω ελέγχους:

- Οι διατάξεις χειρισμού και ασφαλείας πρέπει να λειτουργούν σωστά.
- Το κύκλωμα απαγωγής καυσαερίων πρέπει να λειτουργεί σωστά.
- Βεβαιωθείτε ότι οι σωλήνες τροφοδοσίας και επιστροφής καυσίμου δεν είναι φραγμένοι ή τσακισμένοι.
- Καθαρίστε το φίλτρο της γραμμής αναρρόφησης καυσίμου.
- Μετρήστε τη σωστή κατανάλωση καυσίμου.
- Καθαρίστε την κεφαλή καύσης στη ζώνη εξόδου καυσίμου, στον δίσκο στροβιλισμού.
- Αφήστε τον καυστήρα να λειτουργήσει σε μέγιστη ισχύ για δέκα λεπτά περίπου και, στη συνέχεια, αναλύστε τα καυσαέρια ώστε να ελέγξετε:
  - Τις σωστές ρυθμίσεις όλων των στοιχείων που περιγράφονται στο παρόν εγχειρίδιο
  - Τις θερμοκρασίες των καυσαερίων στην καπνοδόχο
  - Το ποσοστό CO2
- Οι αγωγοί και η απόληξη καυσαερίων δεν πρέπει να έχουν εμφράξεις ή να παρυσιάζουν διαρροές
- Ο καυστήρας και ο εναλλάκτης πρέπει να είναι καθαροί και χωρίς άλατα. Για τον καθαρισμό, μη χρησιμοποιείτε χημικά προϊόντα ή ατσάλινες βούρτσες.
- Οι εγκαταστάσεις καυσίμου και νερού πρέπει να είναι στεγανές.
- Η πίεση του νερού όταν η εγκατάσταση είναι κρύα πρέπει να είναι περίπου 1 bar. Σε αντίθετη περίπτωση, επαναφέρετε την πίεση στην τιμή αυτή.
- Η αντλία κυκλοφορίας δεν πρέπει να παρουσιάζει εμπλοκή.
- Το δοχείο διαστολής πρέπει να είναι γεμάτο.
- Ελέγξτε την άνοδο μαγνησίου και αντικαταστήστε την, εάν απαιτείται.



Για τον καθαρισμό του πλαισίου, του πίνακα και των διακοσμητικών του λέβητα, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε ένα μαλακό, υγρό πανί, εμποτισμένο με διάλυμα απορρυπαντικού. Μη χρησιμοποιείτε διαβρωτικά απορρυπαντικά και διαλύτες.

Καθαρισμός λέβητα

1. Διακόψτε την ηλεκτρική τροφοδοσία του λέβητα.
2. Αφαιρέστε τον πρόσθιο επάνω και τον κάτω πίνακα.
3. Ανοίξτε την πόρτα ξεβιδώνοντας τα σχετικά πόμολα.
4. Καθαρίστε το εσωτερικό του λέβητα και της διαδρομής των καπνών εξαγωγής, με μια βούρτσα ή με πεπιεσμένο αέρα..
5. Τέλος, ξανακλείστε την πόρτα και στερεώστε την με το αντίστοιχο πόμολο.

Για τον καθαρισμό του καυστήρα, συμβουλευτείτε τις οδηγίες της κατασκευαστικής εταιρείας.

## 4.4 Επίλυση προβλημάτων

Διάγνωση

Ο λέβητας διαθέτει προηγμένο σύστημα αυτοδιάγνωσης. Σε περίπτωση δυσλειτουργίας του λέβητα, η οθόνη αναβοσβήνει μαζί με το σύμβολο δυσλειτουργίας (λεπτ. 22 - fig. 1) και υποδεικνύει τον κωδικό δυσλειτουργίας.

Υπάρχουν δυσλειτουργίες που προκαλούν μόνιμη εμπλοκή (επισημαίνονται με την ένδειξη «A»): για αποκατάσταση της λειτουργίας, πατήστε το κουμπί RESET (Επαναφορά) (λεπτ. 8 - fig. 1) για 1 δευτερόλεπτο ή χρησιμοποιήστε το κουμπί RESET (Επαναφορά) στο τηλεχειριστήριο με χρονοδιακόπτη (προαιρετικό), εάν έχει εγκατασταθεί. Εάν ο λέβητας δεν λειτουργεί, πρέπει να αποκατασταθεί το πρόβλημα που υποδεικνύουν οι λυχνίες led λειτουργίας.


Άλλες δυσλειτουργίες προκαλούν προσωρινή εμπλοκή (επισημαίνονται με την ένδειξη «F»), οι οποίες αποκαθίστανται αυτόματα μόλις η τιμή επανέλθει στο κανονικό εύρος λειτουργίας του λέβητα.

Πίνακας. 2 - Λίστα δυσλειτουργιών

| Κωδικός δυσλειτουργίας | Δυσλειτουργία                                               | Πιθανή αιτία                                                                           | Λύση                                                                                          |
|------------------------|-------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>A01</b>             | Εμπλοκή καυστήρα (ΕΠΙΑΝΑΦΟΡΑ ΕΚΤΕΛΕΙΤΑΙ ΜΟΝΟ ΣΤΟΝ ΚΑΥΣΤΗΡΑ) | Ανατρίψτε στο εγχειρίδιο του καυστήρα                                                  |                                                                                               |
| <b>A02</b>             | Ακατάλληλες παρόμετροι πλακίδια                             | Εσφαλμένη ρύθμιση παραμέτρου πλακίδια                                                  | Ελέγξτε και τροποποιήστε, εάν απαιτείται, την παρόμετρο της πλακίδια                          |
| <b>A03</b>             | Ενεργοποίηση προστασίας από υπερθέρμανση                    | Βλάβη αισθητήρα θέρμανσης                                                              | Ελέγξτε εάν ο αισθητήρας θέρμανσης έχει τοποθετηθεί και λειτουργεί σωστά                      |
|                        |                                                             | Μη κυκλοφορία νερού στην εγκατάσταση                                                   | Ελέγξτε τον κυκλοφορητή                                                                       |
|                        |                                                             | Αέρας στην εγκατάσταση                                                                 | Εξαερώστε την εγκατάσταση                                                                     |
| <b>A04</b>             | Ακατάλληλες παρόμετροι πλακίδια                             | Εσφαλμένη ρύθμιση παραμέτρου πλακίδια                                                  | Ελέγξτε και τροποποιήστε, εάν απαιτείται, την παρόμετρο της πλακίδια                          |
| <b>F07</b>             | Δυσλειτουργία καλωδίου                                      | Αποσυνδεδεμένος συνδετήρας X5                                                          | Ελέγξτε την καλωδίωση                                                                         |
| <b>F09</b>             | Ακατάλληλες παρόμετροι πλακίδια                             | Εσφαλμένη ρύθμιση παραμέτρου πλακίδια                                                  | Ελέγξτε και τροποποιήστε, εάν απαιτείται, την παρόμετρο της πλακίδια                          |
| <b>F10</b>             | Δυσλειτουργία αισθητήρα παροχής 1                           | Βλάβη αισθητήρα                                                                        | Ελέγξτε την καλωδίωση ή αντικαταστήστε τον αισθητήρα                                          |
|                        |                                                             | Βραχυκύκλωμα καλωδίου                                                                  |                                                                                               |
| <b>F11</b>             | Δυσλειτουργία αισθητήρα νερού οικιακής χρήσης               | Βλάβη αισθητήρα                                                                        | Ελέγξτε την καλωδίωση ή αντικαταστήστε τον αισθητήρα                                          |
|                        |                                                             | Βραχυκύκλωμα καλωδίου                                                                  |                                                                                               |
| <b>F12</b>             | Ακατάλληλες παρόμετροι πλακίδια                             | Εσφαλμένη ρύθμιση παραμέτρου πλακίδια                                                  | Ελέγξτε και τροποποιήστε, εάν απαιτείται, την παρόμετρο της πλακίδια                          |
| <b>F13</b>             | Δυσλειτουργία καλωδίου                                      | Αποσυνδεδεμένος συνδετήρας X12                                                         | Ελέγξτε την καλωδίωση                                                                         |
| <b>F14</b>             | Δυσλειτουργία αισθητήρα παροχής 2                           | Βλάβη αισθητήρα                                                                        | Ελέγξτε την καλωδίωση ή αντικαταστήστε τον αισθητήρα                                          |
|                        |                                                             | Βραχυκύκλωμα καλωδίου                                                                  |                                                                                               |
| <b>F16</b>             | Ακατάλληλες παρόμετροι πλακίδια                             | Εσφαλμένη ρύθμιση παραμέτρου πλακίδια                                                  | Ελέγξτε και τροποποιήστε, εάν απαιτείται, την παρόμετρο της πλακίδια                          |
| <b>F34</b>             | Τύση τροφοδοσίας κάτω από 170V.                             | Προβλήματα στο ηλεκτρικό δίκτυο                                                        | Ελέγξτε την ηλεκτρική εγκατάσταση                                                             |
| <b>F35</b>             | Ακατάλληλη συχνότητα δικτύου                                | Προβλήματα στο ηλεκτρικό δίκτυο                                                        | Ελέγξτε την ηλεκτρική εγκατάσταση                                                             |
| <b>F37</b>             | Εσφαλμένη πίεση νερού εγκατάστασης                          | Πολύ χαμηλή πίεση                                                                      | Γεμίστε την εγκατάσταση                                                                       |
| <b>F39</b>             | Δυσλειτουργία εξωτερικού ανιχνευτή                          | Βλάβη ανιχνευτή ή βραχυκύκλωμα καλωδίου                                                | Ελέγξτε την καλωδίωση ή αντικαταστήστε τον αισθητήρα                                          |
|                        |                                                             | Αποσυνδεδεμένος ανιχνευτής με τον ενεργοποίηση της λειτουργίας μεταβλητής θερμοκρασίας | Συνδέστε ξανά τον εξωτερικό ανιχνευτή ή απενεργοποιήστε τη λειτουργία μεταβλητής θερμοκρασίας |
| <b>F40</b>             | Εσφαλμένη πίεση νερού εγκατάστασης                          | Πολύ υψηλή πίεση                                                                       | Ελέγξτε την εγκατάσταση                                                                       |
|                        |                                                             |                                                                                        | Ελέγξτε τη βαλβίδα ασφαλείας                                                                  |
| <b>A41</b>             | Τοποθέτηση αισθητήρων                                       | Αποσυνδεδεμένος αισθητήρας παροχής στο σήμα του λέβητα                                 | Ελέγξτε εάν ο αισθητήρας θέρμανσης έχει τοποθετηθεί και λειτουργεί σωστά                      |
| <b>F42</b>             | Δυσλειτουργία αισθητήρα θέρμανσης                           | Βλάβη αισθητήρα                                                                        | Αντικαταστήστε τον αισθητήρα                                                                  |
| <b>F47</b>             | Δυσλειτουργία αισθητήρα πίεσης νερού εγκατάστασης           | Διακοπή καλωδίου                                                                       | Ελέγξτε την καλωδίωση                                                                         |

## 5. ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

### 5.1 Διαστάσεις, συνδέσεις και κύρια εξαρτήματα

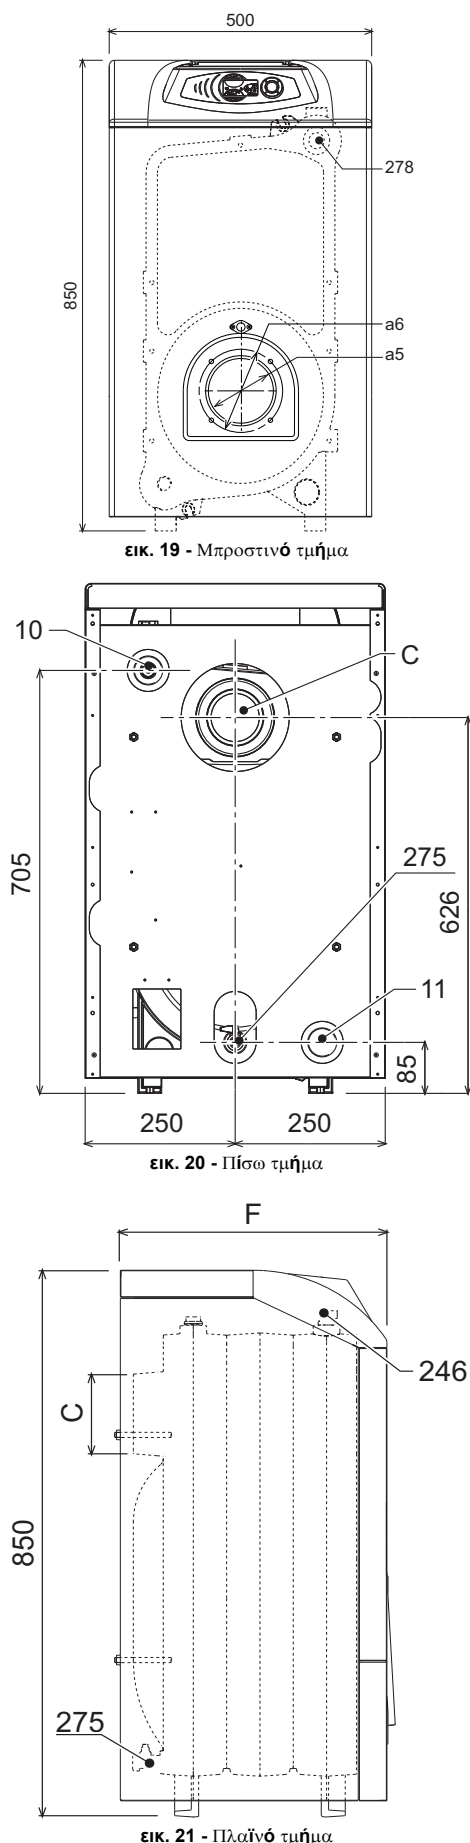


|              | C<br>Ø mm | F<br>mm | a5<br>Ø mm | a6<br>Ø mm |
|--------------|-----------|---------|------------|------------|
| EL-DB N D 25 | 120+130   | 400     | 115        | 150        |
| EL-DB N D 37 | 120+130   | 500     | 115        | 150        |
| EL-DB N D 50 | 120+130   | 600     | 115        | 150        |
| EL-DB N D 63 | 120+130   | 700     | 115        | 150        |
| EL-DB N D 75 | 120+130   | 800     | 115        | 150        |

- 10 Παροχή εγκατάστασης 1" 1/2"
- 11 Επιστροφή εγκατάστασης 1" 1/2"
- 246 Μετατροπεία πίεσης
- 275 Στρώφινγκ εξαγωγής εγκατάστασης θέρμανσης
- 278 Διπλός αισθητήρας (θέρμανσης + ασφαλείας)
- a5 Άνοιγμα καυστήρα
- a6 Σύνδεση καυστήρα

### 5.2 Πτώση πίεσης

Πτώση πίεσης στην πλευρά νερού

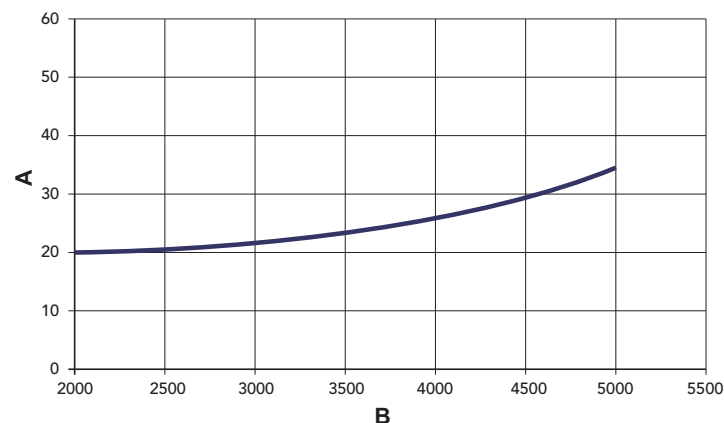

ΕΙΚ. 22 - Πτώσεις πίεσης

- A mbar
- B Παροχή l/h

### 5.3 Πίνακας τεχνικών στοιχείων

| Μοντέλο                              |      | ND 25  | ND 37  | ND 50  | ND 63  | ND 75  |                     |
|--------------------------------------|------|--------|--------|--------|--------|--------|---------------------|
| Αριθμός στοιχείων                    | α.ρ. | 3      | 4      | 5      | 6      | 7      |                     |
| Μέγιστη θερμική παροχή               | kW   | 26.6   | 39.4   | 53.2   | 66.9   | 79.5   | (Q)                 |
| Ελάχιστη θερμική παροχή              | kW   | 21.0   | 21.0   | 31.5   | 41.9   | 52.3   | (Q)                 |
| Μέγιστη θερμική ισχύς θέρμανσης      | kW   | 25     | 37     | 50     | 63     | 75     | (P)                 |
| Ελάχιστη θερμική ισχύς θέρμανσης     | kW   | 20     | 20     | 30     | 40     | 50     | (P)                 |
| Απόδοση P <sub>max</sub> (80-60°C)   | %    | 93.9   | 94.0   | 94.0   | 94.3   | 94.5   |                     |
| Απόδοση 30%                          | %    | 97.4   | 97.4   | 96.8   | 96.7   | 96.4   |                     |
| Κατηγορία απόδοσης οδηγία 92/42/EOK  |      | ★ ★ ★  |        |        |        |        |                     |
| Μέγιστη πίεση λειτουργίας θέρμανσης  | bar  | 6      | 6      | 6      | 6      | 6      | (PMS)               |
| Ελάχιστη πίεση λειτουργίας θέρμανσης | bar  | 0.8    | 0.8    | 0.8    | 0.8    | 0.8    |                     |
| Μέγιστη θερμοκρασία θέρμανσης        | °C   | 100    | 100    | 100    | 100    | 100    | (t <sub>max</sub> ) |
| Χωρητικότητα νερού θέρμανσης         | l    | 18     | 23     | 28     | 33     | 38     |                     |
| Βαθμύς προστασίας                    | IP   | X0D    | X0D    | X0D    | X0D    | X0D    |                     |
| Τύση τροφοδοσίας                     | V/Hz | 230/50 | 230/50 | 230/50 | 230/50 | 230/50 |                     |
| Απορροφώμενη ηλεκτρική ισχύς         | W    | 3      | 3      | 3      | 3      | 3      |                     |
| Βύρος εν κενό                        | kg   | 127    | 166    | 205    | 244    | 283    |                     |
| Μέκος θαλάμου καύσης                 | mm   | 350    | 450    | 550    | 650    | 750    |                     |
| Διάμετρος θαλάμου καύσης             | mm   | 300    | 300    | 300    | 300    | 300    |                     |
| Απώλεια φορτίου πλευρής καυστήρων    | mbar | 0.11   | 0.35   | 0.38   | 0.50   | 0.60   |                     |

**Δελτίο προϊόντος ErP**
**ΜΟΝΤΕΛΟΥ: EL-DB N D 25 - (0IHJ3PWD)**

|                                                                                         |                         |               |               |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|---------------|---------------|
| <b>εμπορικό σήμα: LAMBORGHINI CALORECLIMA</b>                                           |                         |               |               |
| Λέβητας συμπύκνωσης: OXI                                                                |                         |               |               |
| Λέβητας χαμηλής θερμοκρασίας (**): NAI                                                  |                         |               |               |
| Λέβητας B1: OXI                                                                         |                         |               |               |
| Θερμαντήρας συνδυασμένης λειτουργίας: OXI                                               |                         |               |               |
| Θερμαντήρας χώρου με συμπαραγωγή: OXI                                                   |                         |               |               |
| <b>Χαρακτηριστικό</b>                                                                   | <b>Σύμβολο</b>          | <b>Τιμή</b>   | <b>Μονάδα</b> |
| Τάξη ενεργειακής απόδοσης της εποχιακής θέρμανσης χώρου (από <b>A+++</b> έως <b>D</b> ) |                         |               | B             |
| Ονομαστική θερμική ισχύς                                                                | <b>P<sub>n</sub></b>    | <b>kW</b>     | 25            |
| Ενεργειακή απόδοση της εποχιακής θέρμανσης χώρου                                        | <b>η<sub>s</sub></b>    | <b>%</b>      | 86            |
| <b>Ωφέλιμη θερμική ισχύς</b>                                                            |                         |               |               |
| σε ονομαστική θερμική ισχύ και υψηλές θερμοκρασίες (*)                                  | <b>P<sub>4</sub></b>    | <b>kW</b>     | 25,0          |
| στο 30 % της ονομαστικής θερμικής ισχύος και υψηλές θερμοκρασίες (**)                   | <b>P<sub>1</sub></b>    | <b>kW</b>     | 7,8           |
| <b>Ωφέλιμη απόδοση</b>                                                                  |                         |               |               |
| σε ονομαστική θερμική ισχύ και υψηλές θερμοκρασίες (*)                                  | <b>η<sub>4</sub></b>    | <b>%</b>      | 88,2          |
| στο 30 % της ονομαστικής θερμικής ισχύος και υψηλές θερμοκρασίες (**)                   | <b>η<sub>1</sub></b>    | <b>%</b>      | 91,5          |
| <b>Βοηθητική κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας</b>                                        |                         |               |               |
| υπό πλήρες φορτίο                                                                       | <b>el<sub>max</sub></b> | <b>kW</b>     | 0,150         |
| υπό μερικό φορτίο                                                                       | <b>el<sub>min</sub></b> | <b>kW</b>     | 0,069         |
| σε κατάσταση αναμονής                                                                   | <b>PSB</b>              | <b>kW</b>     | 0,003         |
| <b>Λοιπά χαρακτηριστικά</b>                                                             |                         |               |               |
| Απώλειες θερμότητας σε κατά- σταση αναμονής                                             | <b>P<sub>stby</sub></b> | <b>kW</b>     | 0,105         |
| Κατανάλωση ισχύος ανάφλεξης καυστήρα                                                    | <b>P<sub>ign</sub></b>  | <b>kW</b>     | 0,000         |
| Ετήσια κατανάλωση ενέργειας                                                             | <b>Q<sub>HE</sub></b>   | <b>GJ</b>     | 83            |
| Στάθμη ηχητικής ισχύος εσω- τερικού χώρου                                               | <b>L<sub>WA</sub></b>   | <b>dB</b>     | 68            |
| Εκπομπές οξειδίων του αζώτου                                                            | <b>NO<sub>x</sub></b>   | <b>mg/kWh</b> | 145           |

(\*) Καθεστώς υψηλής θερμοκρασίας: θερμοκρασία επιστροφής 60 °C στο στόμιο εισόδου του θερμαντήρα και θερμοκρασία τροφοδοσίας 80 °C στο στόμιο εξόδου του θερμαντήρα.

(\*\*) Χαμηλή θερμοκρασία: 30 °C για λέβητες συμπύκνωσης, 37 °C για λέβητες χαμηλής θερμοκρασίας και για τους λοιπούς θερμαντήρες θερμοκρασία επιστροφής 50 °C (στο στόμιο εισόδου του θερμαντήρα).

Τιμές που επιτεύχθηκαν με καυστήρα **LAMBORGHINI «ECO 3»**

## Δελτίο προϊόντος ErP

### ΜΟΝΤΕΛΟΥ: EL-DB N D 37 - (0IHJ4PWD)

|                                                                                         |                         |               |               |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|---------------|---------------|
| <b>εμπορικό σήμα: LAMBORGHINI CALORECLIMA</b>                                           |                         |               |               |
| Λέβητας συμπίκνωσης: OXI                                                                |                         |               |               |
| Λέβητας χαμηλής θερμοκρασίας (**): NAI                                                  |                         |               |               |
| Λέβητας B1: OXI                                                                         |                         |               |               |
| Θερμαντήρας συνδυασμένης λειτουργίας: OXI                                               |                         |               |               |
| Θερμαντήρας χώρου με συμπαραγωγή: OXI                                                   |                         |               |               |
| <b>Χαρακτηριστικό</b>                                                                   | <b>Σύμβολο</b>          | <b>Τιμή</b>   | <b>Μονάδα</b> |
| Τάξη ενεργειακής απόδοσης της εποχιακής θέρμανσης χώρου (από <b>A+++</b> έως <b>D</b> ) |                         |               | B             |
| Ονομαστική θερμική ισχύς                                                                | <b>P<sub>n</sub></b>    | <b>kW</b>     | 37            |
| Ενεργειακή απόδοση της εποχιακής θέρμανσης χώρου                                        | <b>η<sub>s</sub></b>    | <b>%</b>      | 86            |
| <b>Ωφέλιμη θερμική ισχύς</b>                                                            |                         |               |               |
| σε ονομαστική θερμική ισχύ και υψηλές θερμοκρασίες (*)                                  | <b>P<sub>4</sub></b>    | <b>kW</b>     | 37,0          |
| στο 30 % της ονομαστικής θερμικής ισχύος και υψηλές θερμοκρασίες (**)                   | <b>P<sub>1</sub></b>    | <b>kW</b>     | 11,5          |
| <b>Ωφέλιμη απόδοση</b>                                                                  |                         |               |               |
| σε ονομαστική θερμική ισχύ και υψηλές θερμοκρασίες (*)                                  | <b>η<sub>4</sub></b>    | <b>%</b>      | 88,3          |
| στο 30 % της ονομαστικής θερμικής ισχύος και υψηλές θερμοκρασίες (**)                   | <b>η<sub>1</sub></b>    | <b>%</b>      | 91,5          |
| <b>Βοηθητική κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας</b>                                        |                         |               |               |
| υπό πλήρες φορτίο                                                                       | <b>el<sub>max</sub></b> | <b>kW</b>     | 0,150         |
| υπό μερικό φορτίο                                                                       | <b>el<sub>min</sub></b> | <b>kW</b>     | 0,068         |
| σε κατάσταση αναμονής                                                                   | <b>PSB</b>              | <b>kW</b>     | 0,003         |
| <b>Λοιπά χαρακτηριστικά</b>                                                             |                         |               |               |
| Απώλειες θερμότητας σε κατά- σταση αναμονής                                             | <b>P<sub>stby</sub></b> | <b>kW</b>     | 0,127         |
| Κατανάλωση ισχύος ανάφλεξης καυστήρα                                                    | <b>P<sub>ign</sub></b>  | <b>kW</b>     | 0,000         |
| Ετήσια κατανάλωση ενέργειας                                                             | <b>Q<sub>HE</sub></b>   | <b>GJ</b>     | 123           |
| Στάθμη ηχητικής ισχύος εσω- τερικού χώρου                                               | <b>L<sub>WA</sub></b>   | <b>dB</b>     | 64            |
| Εκπομπές οξειδίων του αζώτου                                                            | <b>NO<sub>x</sub></b>   | <b>mg/kWh</b> | 119           |

(\*) Καθεστώς υψηλής θερμοκρασίας: θερμοκρασία επιστροφής 60 °C στο στόμιο εισόδου του θερμαντήρα και θερμοκρασία τροφοδοσίας 80 °C στο στόμιο εξόδου του θερμαντήρα.

(\*\*) Χαμηλή θερμοκρασία: 30 °C για λέβητες συμπίκνωσης, 37 °C για λέβητες χαμηλής θερμοκρασίας και για τους λοιπούς θερμαντήρες θερμοκρασία επιστροφής 50 °C (στο στόμιο εισόδου του θερμαντήρα).

Τιμές που επιτεύχθηκαν με καυστήρα **LAMBORGHINI «ECO 5 N»**

## Δελτίο προϊόντος ErP

**ΜΟΝΤΕΛΟΥ: EL-DB N D 50 - (0IHJ5PWD)**

|                                                                                         |                         |               |               |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|---------------|---------------|
| <b>εμπορικό σήμα: LAMBORGHINI CALORECLIMA</b>                                           |                         |               |               |
| Λέβητας συμπύκνωσης: OXI                                                                |                         |               |               |
| Λέβητας χαμηλής θερμοκρασίας (**): NAI                                                  |                         |               |               |
| Λέβητας B1: OXI                                                                         |                         |               |               |
| Θερμαντήρας συνδυασμένης λειτουργίας: OXI                                               |                         |               |               |
| Θερμαντήρας χώρου με συμπαραγωγή: OXI                                                   |                         |               |               |
| <b>Χαρακτηριστικό</b>                                                                   | <b>Σύμβολο</b>          | <b>Τιμή</b>   | <b>Μονάδα</b> |
| Τάξη ενεργειακής απόδοσης της εποχιακής θέρμανσης χώρου (από <b>A+++</b> έως <b>D</b> ) |                         |               | B             |
| Ονομαστική θερμική ισχύς                                                                | <b>P<sub>n</sub></b>    | <b>kW</b>     | 50            |
| Ενεργειακή απόδοση της εποχιακής θέρμανσης χώρου                                        | <b>η<sub>s</sub></b>    | <b>%</b>      | 86            |
| <b>Ωφέλιμη θερμική ισχύς</b>                                                            |                         |               |               |
| σε ονομαστική θερμική ισχύ και υψηλές θερμοκρασίες (*)                                  | <b>P<sub>4</sub></b>    | <b>kW</b>     | 50,0          |
| στο 30 % της ονομαστικής θερμικής ισχύος και υψηλές θερμοκρασίες (**)                   | <b>P<sub>1</sub></b>    | <b>kW</b>     | 15,5          |
| <b>Ωφέλιμη απόδοση</b>                                                                  |                         |               |               |
| σε ονομαστική θερμική ισχύ και υψηλές θερμοκρασίες (*)                                  | <b>η<sub>4</sub></b>    | <b>%</b>      | 88,3          |
| στο 30 % της ονομαστικής θερμικής ισχύος και υψηλές θερμοκρασίες (**)                   | <b>η<sub>1</sub></b>    | <b>%</b>      | 90,9          |
| <b>Βοηθητική κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας</b>                                        |                         |               |               |
| υπό πλήρες φορτίο                                                                       | <b>el<sub>max</sub></b> | <b>kW</b>     | 0,200         |
| υπό μερικό φορτίο                                                                       | <b>el<sub>min</sub></b> | <b>kW</b>     | 0,068         |
| σε κατάσταση αναμονής                                                                   | <b>PSB</b>              | <b>kW</b>     | 0,003         |
| <b>Λοιπά χαρακτηριστικά</b>                                                             |                         |               |               |
| Απώλειες θερμότητας σε κατά- σταση αναμονής                                             | <b>P<sub>stby</sub></b> | <b>kW</b>     | 0,150         |
| Κατανάλωση ισχύος ανάφλεξης καυστήρα                                                    | <b>P<sub>ign</sub></b>  | <b>kW</b>     | 0,000         |
| Ετήσια κατανάλωση ενέργειας                                                             | <b>Q<sub>HE</sub></b>   | <b>GJ</b>     | 166           |
| Στάθμη ηχητικής ισχύος εσω- τερικού χώρου                                               | <b>L<sub>WA</sub></b>   | <b>dB</b>     | 69            |
| Εκπομπές οξειδίων του αζώτου                                                            | <b>NO<sub>x</sub></b>   | <b>mg/kWh</b> | 114           |

(\*) Καθεστώς υψηλής θερμοκρασίας: θερμοκρασία επιστροφής 60 °C στο στόμιο εισόδου του θερμαντήρα και θερμοκρασία τροφοδοσίας 80 °C στο στόμιο εξόδου του θερμαντήρα.

(\*\*) Χαμηλή θερμοκρασία: 30 °C για λέβητες συμπύκνωσης, 37 °C για λέβητες χαμηλής θερμοκρασίας και για τους λοιπούς θερμαντήρες θερμοκρασία επιστροφής 50 °C (στο στόμιο εισόδου του θερμαντήρα).

Τιμές που επιτεύχθηκαν με καυστήρα **LAMBORGHINI «ECO 5 N»**

## Δελτίο προϊόντος ErP

### ΜΟΝΤΕΛΟΥ: EL-DB N D 63 - (0IHJ6PWD)

| <b>εμπορικό σήμα: LAMBORGHINI CALORECLIMA</b>                            |                |        |        |
|--------------------------------------------------------------------------|----------------|--------|--------|
| Λέβητας συμπύκνωσης: OXI                                                 |                |        |        |
| Λέβητας χαμηλής θερμοκρασίας (**): NAI                                   |                |        |        |
| Λέβητας B1: OXI                                                          |                |        |        |
| Θερμαντήρας συνδυασμένης λειτουργίας: OXI                                |                |        |        |
| Θερμαντήρας χώρου με συμπαραγωγή: OXI                                    |                |        |        |
| Χαρακτηριστικό                                                           | Σύμβολο        | Τιμή   | Μονάδα |
| Τάξη ενεργειακής απόδοσης της εποχιακής θέρμανσης χώρου (από A+++ έως D) |                |        | B      |
| Ονομαστική θερμική ισχύς                                                 | Pn             | kW     | 63     |
| Ενεργειακή απόδοση της εποχιακής θέρμανσης χώρου                         | η <sub>s</sub> | %      | 86     |
| <b>Ωφέλιμη θερμική ισχύς</b>                                             |                |        |        |
| σε ονομαστική θερμική ισχύ και υψηλές θερμοκρασίες (*)                   | P4             | kW     | 63,0   |
| στο 30 % της ονομαστικής θερμικής ισχύος και υψηλές θερμοκρασίες (**)    | P1             | kW     | 19,4   |
| <b>Ωφέλιμη απόδοση</b>                                                   |                |        |        |
| σε ονομαστική θερμική ισχύ και υψηλές θερμοκρασίες (*)                   | η <sub>4</sub> | %      | 88,5   |
| στο 30 % της ονομαστικής θερμικής ισχύος και υψηλές θερμοκρασίες (**)    | η <sub>1</sub> | %      | 90,8   |
| <b>Βοηθητική κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας</b>                         |                |        |        |
| υπό πλήρες φορτίο                                                        | elmax          | kW     | 0,198  |
| υπό μερικό φορτίο                                                        | elmin          | kW     | 0,067  |
| σε κατάσταση αναμονής                                                    | PSB            | kW     | 0,003  |
| <b>Λοιπά χαρακτηριστικά</b>                                              |                |        |        |
| Απώλειες θερμότητας σε κατά- σταση αναμονής                              | Pstby          | kW     | 0,175  |
| Κατανάλωση ισχύος ανάφλεξης καυστήρα                                     | Pign           | kW     | 0,000  |
| Ετήσια κατανάλωση ενέργειας                                              | QHE            | GJ     | 210    |
| Στάθμη ηχητικής ισχύος εσω- τερικού χώρου                                | LWA            | dB     | 69     |
| Εκπομπές οξειδίων του αζώτου                                             | NOx            | mg/kWh | 113    |

(\*) Καθεστώς υψηλής θερμοκρασίας: θερμοκρασία επιστροφής 60 °C στο στόμιο εισόδου του θερμαντήρα και θερμοκρασία τροφοδοσίας 80 °C στο στόμιο εξόδου του θερμαντήρα.

(\*\*) Χαμηλή θερμοκρασία: 30 °C για λέβητες συμπύκνωσης, 37 °C για λέβητες χαμηλής θερμοκρασίας και για τους λοιπούς θερμαντήρες θερμοκρασία επιστροφής 50 °C (στο στόμιο εισόδου του θερμαντήρα).

Τιμές που επιτεύχθηκαν με καυστήρα LAMBORGHINI «ECO 8»

**Δελτίο προϊόντος ErP**
**ΜΟΝΤΕΛΟΥ: EL-DB N D 75 - (0IHJ7PWD)**


|                                                                       |                |             |               |
|-----------------------------------------------------------------------|----------------|-------------|---------------|
| <b>εμπορικό σήμα: LAMBORGHINI CALORECLIMA</b>                         |                |             |               |
| Λέβητας συμπίκνωσης: OXI                                              |                |             |               |
| Λέβητας χαμηλής θερμοκρασίας (**): NAI                                |                |             |               |
| Λέβητας B1: OXI                                                       |                |             |               |
| Θερμαντήρας συνδυασμένης λειτουργίας: OXI                             |                |             |               |
| Θερμαντήρας χώρου με συμπαραγωγή: OXI                                 |                |             |               |
| <b>Χαρακτηριστικό</b>                                                 | <b>Σύμβολο</b> | <b>Τιμή</b> | <b>Μονάδα</b> |
| Ονομαστική θερμική ισχύς                                              | Pn             | kW          | 75            |
| Ενεργειακή απόδοση της εποχιακής θέρμανσης χώρου                      | η <sub>s</sub> | %           | 86            |
| <b>Ωφέλιμη θερμική ισχύς</b>                                          |                |             |               |
| σε ονομαστική θερμική ισχύ και υψηλές θερμοκρασίες (*)                | P4             | kW          | 75,0          |
| στο 30 % της ονομαστικής θερμικής ισχύος και υψηλές θερμοκρασίες (**) | P1             | kW          | 23,0          |
| <b>Ωφέλιμη απόδοση</b>                                                |                |             |               |
| σε ονομαστική θερμική ισχύ και υψηλές θερμοκρασίες (*)                | η <sub>4</sub> | %           | 88,7          |
| στο 30 % της ονομαστικής θερμικής ισχύος και υψηλές θερμοκρασίες (**) | η <sub>1</sub> | %           | 90,5          |
| <b>Βοηθητική κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας</b>                      |                |             |               |
| υπό πλήρες φορτίο                                                     | elmax          | kW          | 0,195         |
| υπό μερικό φορτίο                                                     | elmin          | kW          | 0,073         |
| σε κατάσταση αναμονής                                                 | PSB            | kW          | 0,003         |
| <b>Λοιπά χαρακτηριστικά</b>                                           |                |             |               |
| Απώλειες θερμότητας σε κατά- σταση αναμονής                           | Pstby          | kW          | 0,200         |
| Κατανάλωση ισχύος ανάφλεξης καυστήρα                                  | Pign           | kW          | 0,000         |
| Ετήσια κατανάλωση ενέργειας                                           | QHE            | GJ          | 250           |
| Στάθμη ηχητικής ισχύος εσω- τερικού χώρου                             | LWA            | dB          | 70            |
| Εκπομπές οξειδίων του αζώτου                                          | NOx            | mg/kWh      | 110           |

(\*) Καθεστώς υψηλής θερμοκρασίας: θερμοκρασία επιστροφής 60 °C στο στόμιο εισόδου του θερμαντήρα και θερμοκρασία τροφοδοσίας 80 °C στο στόμιο εξόδου του θερμαντήρα.

(\*\*) Χαμηλή θερμοκρασία: 30 °C για λέβητες συμπίκνωσης, 37 °C για λέβητες χαμηλής θερμοκρασίας και για τους λοιπούς θερμαντήρες θερμοκρασία επιστροφής 50 °C (στο στόμιο εισόδου του θερμαντήρα).

Τιμές που επιτεύχθηκαν με καυστήρα **LAMBORGHINI «ECO 8»**

## 5.4 Ηλεκτρολογικό διάγραμμα

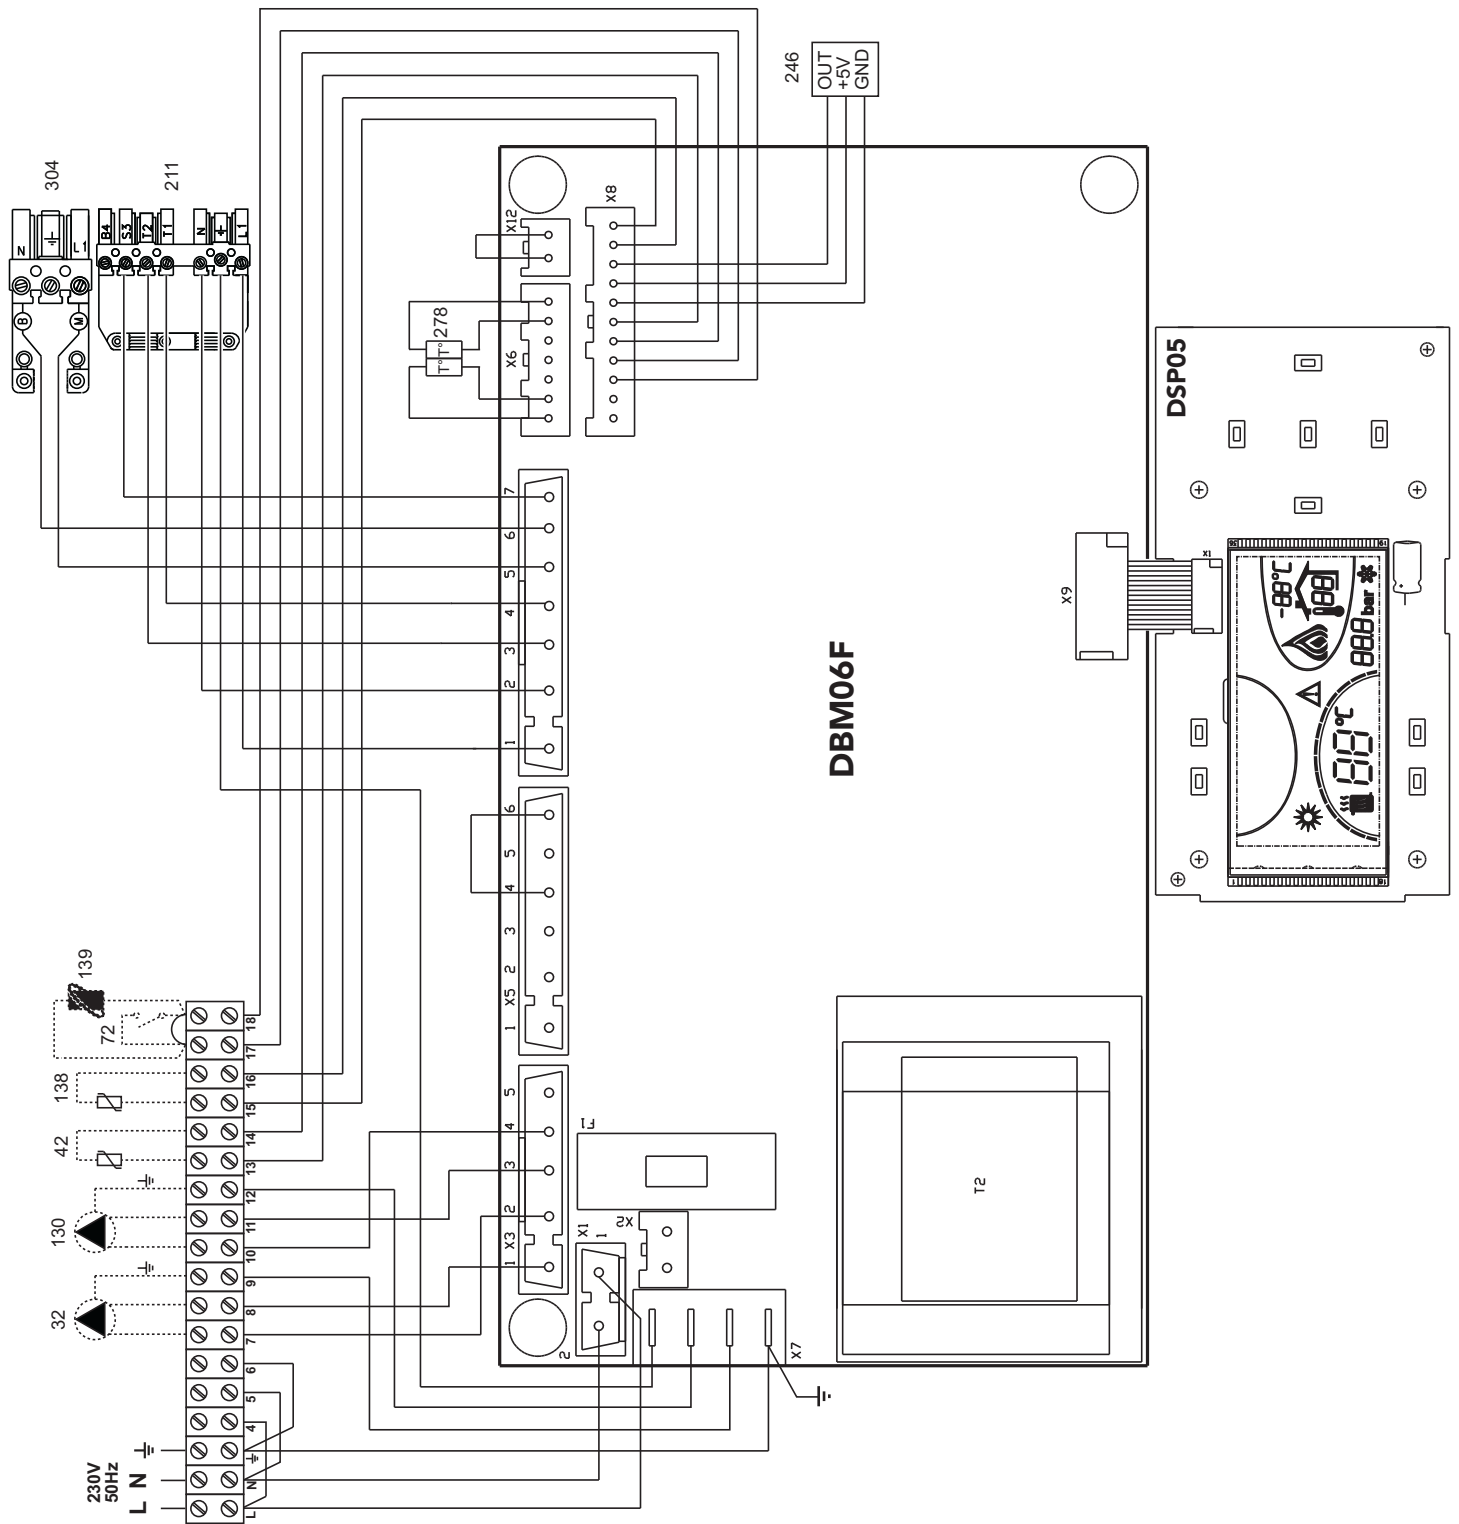

ΕΙΚ. 23 - Ηλεκτρολογικό διάγραμμα

- 32 Κυκλοφορητής θέρμανσης (προαιρετικά)
- 42 Ανιχνευτής θερμοκρασίας νερού οικιακής χρήσης (προαιρετικά)
- 72 Θερμοστάτης χώρου (προαιρετικός)
- 130 Κυκλοφορητής νερού οικιακής χρήσης (προαιρετικά)
- 138 Εξωτερικός ανιχνευτής (προαιρετικά)
- 139 Τηλεχειριστήριο με χρονοδιακόπτη (OpenTherm)
- 211 Συνδετήρας καυστήρα
- 246 Μετατροπέας πίεσης
- 278 Διπλός αισθητήρας (θέρμανσης + ασφαλείας)
- 304 Συνδετήρας καυστήρα 2ου σταδίου (μόνο στην έκδοση 6 και 7 στοιχείων)

### 1. ALGEMENE WAARSCHUWINGEN

- Lees de aanwijzingen in deze handleiding aandachtig door en leef ze na
- Na de installatie van de ketel moet u de gebruiker informeren over de werking en moet u hem deze handleiding overhandigen, die een integraal en essentieel onderdeel vormt van het product. De handleiding moet zorgvuldig bewaard worden voor verdere raadpleging
- De installatie en het onderhoud moet door technisch gekwalificeerd personeel worden uitgevoerd en met inachtneming van de geldende normen en overeenkomstig de aanwijzingen van de fabrikant Alle ingrepen op verzegelde regelinrichtingen zijn verboden
- Verkeerde installatie of slecht onderhoud kan letsel veroorzaken aan personen of dieren en tot materiële schade leiden De fabrikant aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade die veroorzaakt is door een niet goed uitgevoerde installatie, oneigenlijk gebruik en het niet opvolgen van de aanwijzingen
- Alvorens een willekeurige reinigings- of onderhoudswerkzaamheid uit te voeren, het apparaat van het elektriciteitsnet loskoppelen door de hoofdschakelaar van de installatie uit te schakelen en/of de daarvoor bestemde afsluitsystemen te activeren
- In geval van storingen en/of als het apparaat slecht werkt, moet het uitgeschakeld worden. Er mogen op geen enkele wijze pogingen tot reparatie of andere ingrepen worden ondernomen Wendt u zich uitsluitend tot technisch gekwalificeerd, geautoriseerd personeel Eventuele reparaties- of vervanging van producten mogen uitsluitend door technisch gekwalificeerd personeel worden uitgevoerd en uitsluitend met gebruik van originele onderdelen ter vervanging Het niet naleven van bovenstaande voorschriften kan tot gevolg hebben dat het apparaat niet veilig meer is
- Dit apparaat mag alleen bestemd worden voor het doel waarvoor het uitdrukkelijk is uitgerust Ieder ander gebruik wordt als oneigenlijk, en dus gevaarlijk beschouwd
- De onderdelen van de verpakking mogen niet binnen het bereik van kinderen worden achtergelaten, want dat kan gevaar opleveren
- Het apparaat is niet bedoeld voor gebruik door personen (met inbegrip van kinderen) van wie de lichamelijke, zintuiglijke of verstandelijke vermogens beperkt zijn, of die gebrek aan ervaring en kennis hebben, tenzij zij worden bijgestaan door een persoon die verantwoordelijk is voor hun veiligheid of aanwijzingen hebben ontvangen over het gebruik van het apparaat.
- Het apparaat en de bijbehorende accessoires moeten op passende wijze tot afval verwerkt worden, in overeenstemming met de geldende voorschriften.
- De afbeeldingen in deze handleiding zijn een vereenvoudigde voorstelling van het product Er kunnen lichte en niet-significante verschillen zijn tussen deze voorstelling en het geleverde product

**CE** DE CE-MARKERING CERTIFICEERT DAT DE PRODUCTEN VOLDOEN AAN DE ESSENTIËLE EISEN VAN DE BETROKKEN GELDENDE RICHTLIJNEN.  
DE VERKLARING VAN OVEREENSTEMMING KAN BIJ DE PRODUCENT WORDEN AANGEVRAAGD.

### 2. GEBRUIKSAANWIJZINGEN

#### 2.1 Presentatie

Beste klant,

Wij danken u dat uw keus is gevallen op een verwarmingsketel **LAMBORGHINI** met geavanceerd concept en vooruitstrevende technologie, een uiterst betrouwbare constructie van hoogstaande kwaliteit. Wij verzoeken u deze handleiding aandachtig door te lezen, want er staan belangrijke veiligheidsvoorschriften in vermeld omtrent installatie, gebruik en onderhoud.

**EL-DB N D** is een hoge-rendements warmtegenerator voor distributie van warm sanitair water (optioneel) en verwarming, die geschikt is om met blaasbranders op dieselolie te werken. De verwarmingsketel bestaat uit gietijzeren elementen, geassembleerd met dubbele kegels en stalen trekstangen. Het controlesysteem werkt met een microprocessor met digitale interface, met geavanceerde functies voor warmteregeling.

 **Op de verwarmingsketel kan een externe boiler voor sanitair warm water (optie) aangesloten worden. Alle functies in deze handleiding, die betrekking hebben op de productie van sanitair warm water, zijn alleen actief als er een optionele boiler is aangesloten, zoals aangegeven op sez. 33.3**

#### 2.2 Bedieningspaneel

Paneel

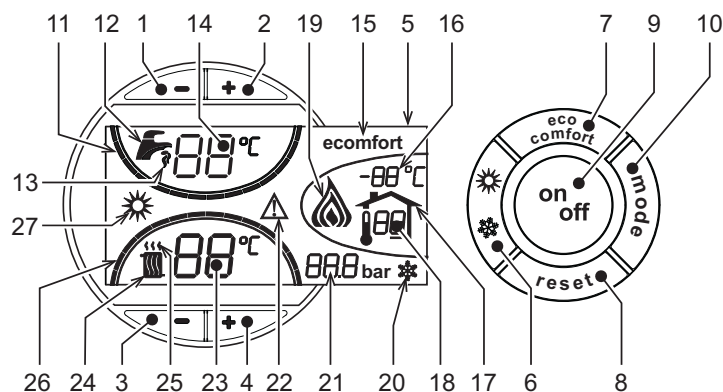


fig. 1 - Regelpaneel

Legenda paneel

- 1 Toets verlagen ingestelde temperatuur warm sanitair water
- 2 Toets verlagen ingestelde temperatuur warm sanitair water
- 3 Toets verlagen ingestelde temperatuur verwarmingsinstallatie

- 4 Toets verhogen ingestelde temperatuur verwarmingsinstallatie
- 5 Display
- 6 Keuzetoets modus Zomer/ Winter
- 7 Keuzetoets modus Economy / Comfort
- 8 Resettoets
- 9 Toets in-/uitschakelen apparaat
- 10 Toets menu "Weersafhankelijke Temperatuur"
- 11 Aanduiding ingestelde temperatuur warm sanitair water bereikt
- 12 Symbool warm sanitair water
- 13 Aanduiding sanitaire werking
- 14 Instelling/ temperatuur uitgang warm sanitair water
- 15 Aanduiding modus Eco (Economy) of Comfort
- 16 Temperatuur externe sensor (externe sonde optioneel)
- 17 Verschijnt wanneer de externe Sonde of de Klokthermostaat met Afstandsbediening aangesloten is (beide optioneel)
- 18 Omgevingstemperatuur (met optionele Klokthermostaat met Afstandsbediening)
- 19 Aanduiding brander ingeschakeld
- 20 Aanduiding antivrieswerking
- 21 Aanduiding druk verwarmingsinstallatie
- 22 Aanduiding Storing
- 23 Instelling / temperatuur drukzijde verwarming
- 24 Symbool verwarming
- 25 Aanduiding werking verwarming
- 26 Aanduiding ingestelde temperatuur drukzijde verwarming bereikt
- 27 Aanduiding modus Zomer

#### Aanduiding tijdens de werking

##### Verwarming

Het verzoek om verwarming (door de Omgevingsthermostaat of de Timerafstandsbediening) wordt aangegeven door het knipperen van de warme lucht boven de radiator (det. 24 en 25 - fig. 139).

De streepjes die de verwarmingsgraad aangeven (det. 26 - fig. 139) gaan branden naarmate de temperatuur van de verwarmingsensor de ingestelde waarde dichterbenaadert.

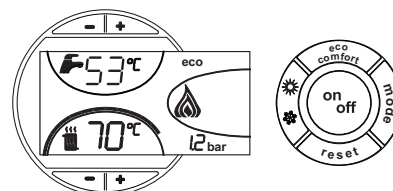


fig. 2

##### Sanitair water (Comfort)

Het verzoek om sanitair water (naar aanleiding van gebruik van warm sanitair water) wordt aangegeven door het knipperen van het warme water onder de kraan (det. 12 en 13 - fig. 139). Controleer of de functie Comfort geactiveerd is (det. 15 - fig. 139)

De streepjes die de graad van het sanitaire water aangeven (det. 11 - fig. 139) gaan branden naarmate de temperatuur van de sensor van het sanitaire water de ingestelde waarde dichterbenaadert.

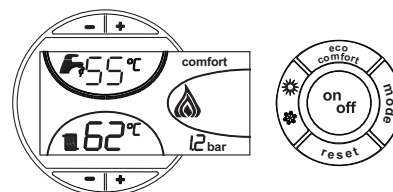


fig. 3

##### Uitschakeling boiler (economy)

De gebruiker kan het verwarmen/op temperatuur houden van de boiler uitschakelen. Als de boiler uitgeschakeld wordt, wordt er geen sanitair warm water geleverd.

Wanneer de verwarming van de boiler actief is (standaardinstelling), is het symbool COMFORT op het display actief (det. 15 - fig. 139), terwijl als deze uitgeschakeld is, op het display het symbool ECO actief is (det. 15 - fig. 139)

De gebruiker kan de boiler uitschakelen (modus ECO) door te drukken op de toets **eco/comfort** (det. 7 - fig. 139). Om de modus COMFORT te activeren nogmaals drukken op de toets **eco/comfort** (det. 7 - fig. 139).

#### 2.3 In- en uitschakelen

##### Ketel zonder stroomvoeding

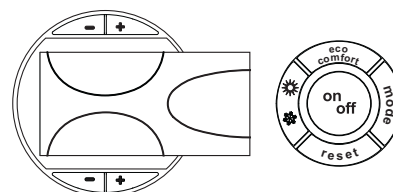


fig. 4 - Ketel zonder stroomvoeding



Wanneer de stroomvoeding en/of gastoevoer van het apparaat wordt onderbroken functioneert het antivriessysteem niet. Voor lange pauzes tijdens de winterperiode is het raadzaam, om vorstschade te voorkomen, al het water in de verwarmingsketel, het sanitaire water en het water in de installatie af te tappen; of alleen het sanitaire water af te tappen en een speciaal antivriesmiddel

in de verwarmingsinstallatie te doen, in overeenstemming sez. 33.3 met hetgeen vermeld staat in .

## Aanzetten verwarmingsketel

- Maak de brandstofkleppen open.
- Schakel de stroom naar het apparaat in.

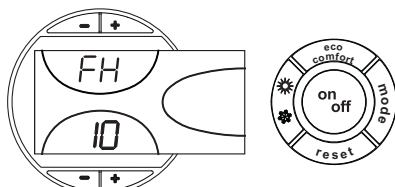


fig. 5 - Aanzetten verwarmingsketel

- De eerstvolgende 120 seconden wordt op het display FH weergegeven, hetgeen betekent dat de verwarmingsinstallatie ontlucht wordt.
- De eerste 5 seconden verschijnt op het display tevens de softwareversie van de kaart.
- Wanneer de melding FH niet meer zichtbaar is, is de verwarmingsketel gereed om automatisch te starten telkens wanneer er sanitair warm water wordt gebruikt of wanneer de omgevingsthermostaat hierom vraagt.

## Uitschakelen verwarmingsketel

Druk 1 seconde op de toets **on/off** (detail 9 - fig. 139) .

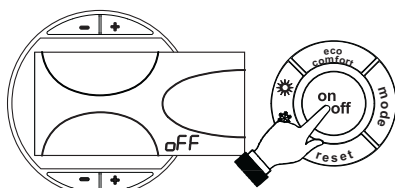


fig. 6 - Uitschakelen verwarmingsketel

Wanneer de verwarmingsketel wordt uitgezet, wordt de elektronische kaart nog van stroom voorzien.

De sanitaire en verwarmingswerking is niet meer actief. Het antivriessysteem blijft actief.

Druk nogmaals 1 seconde op de toets **on/off** (detail 9 fig. 139) om de ketel weer aan te zetten.

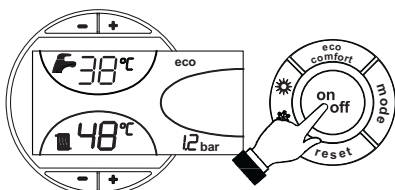


fig. 7

De verwarmingsketel is onmiddellijk gereed om te functioneren telkens wanneer er warm sanitair water wordt gebruikt of de omgevingsthermostaat hierom vraagt.

## 2.4 Instellingen

### Omschakelen Zomer/Winter

Druk 1 seconde op de toets **zomer/winter** (detail 6 - fig. 139).

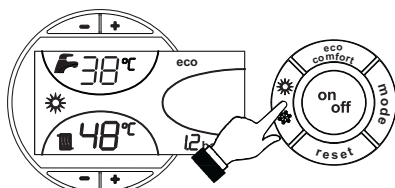


fig. 8

Op het display wordt het symbool Zomer (detail 27 - fig. 139) actief: de verwarmingsketel levert uitsluitend warm water. Het antivriessysteem blijft actief.

Druk weer 1 seconde op de toets **zomer/winter** (detail 6 - fig. 139) om de modus Zomer te deactiveren.

### Regeling van verwarmingstemperatuur

Bedien de **verwarmingstoetsen** (detail 3 en 4 - fig. 139) om de temperatuur te variëren van minimaal 30 °C tot maximaal 80 °C.

**Wij raden u in elk geval aan de verwarmingsketel niet onder de 45° te laten werken.**

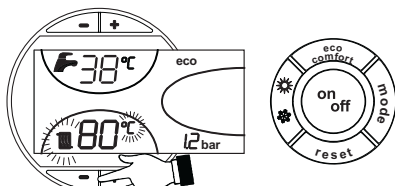


fig. 9

### Regeling van temperatuur sanitair water

Bedien de toetsen voor sanitair water fig. 139 (detail 1 en 2 - ) om de temperatuur te variëren van minimaal 10°C tot maximaal 65°C.

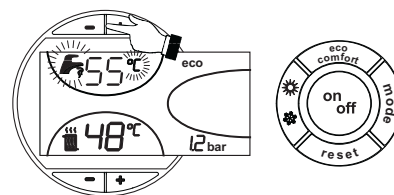


fig. 10

### Regeling van de omgevingstemperatuur (met optionele omgevingsthermostaat)

Stel met behulp van de omgevingsthermostaat de voor de vertrekken gewenste temperatuur in. Als er geen omgevingsthermostaat aanwezig is zorgt de verwarmingsketel ervoor dat het systeem op de ingestelde setpoint-temperatuur aan de drukzijde van de installatie gehouden wordt.

### Regeling van de omgevingstemperatuur (met optionele timerafstandsbediening)

Stel met behulp van de timerafstandsbediening de gewenste temperatuur voor de vertrekken in. De verwarmingsketel stelt de temperatuur van het water in de installatie af op grond van de gewenste omgevingstemperatuur. Voor wat de werking met timerafstandsbediening betreft, wordt verwezen naar de betreffende gebruikershandleiding.

### Weersafhankelijke temperatuur

Wanneer de externe temperatuursonde (optioneel) wordt geïnstalleerd, wordt op het display van het bedieningspaneel (detail 5 - fig. 139) de werkelijke, door de sonde gemeten buitentemperatuur weergegeven. Het regelsysteem van de verwarmingsketel werkt met "Weersafhankelijke Temperatuur". In deze modus wordt de temperatuur van de verwarmingsinstallatie gereguleerd overeenkomstig de externe weersomstandigheden, zodat gedurende het hele jaar verhoogd comfort en energiebesparing wordt gegarandeerd. Namelijk bij toename van de buitentemperatuur wordt de uitgangstemperatuur van de installatie volgens een vastgestelde "compensatiecurve" verlaagd.

Bij regeling met Weersafhankelijke temperatuur wordt de temperatuur die ingesteld is met de verwarmingstoetsen (detail 3 en 4 - fig. 139) de maximum uitgangstemperatuur van de installatie. Aanbevolen wordt om de maximumwaarde in te stellen, zodat het systeem bij het regelen gebruik kan maken van het gehele functioneringsbereik.

De verwarmingsketel moet tijdens de installatiefase door gekwalificeerd personeel worden afgesteld. Ter verhoging van het comfort kan de gebruiker echter ook enige aanpassingen programmeren.

### Compensatiecurve en verplaatsen van curven

Door eenmaal op de toets **mode** (detail 10 - fig. 139) te drukken wordt de huidige compensatiecurve (fig. 149) afgebeeld en kan ze gewijzigd worden met de **toetsen sanitair water** (detail 1 en 2 - fig. 139).

Stel de gewenste curve in van 1 - 10 op grond van het kenmerk (fig. 151).

Wanneer de curve op 0 wordt ingesteld, is de weersafhankelijke temperatuur niet geactiveerd.

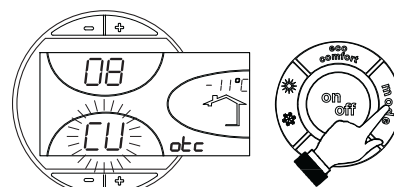


fig. 11 - Kromming stooklijn

Door te drukken op de **verwarmingstoetsen** (detail 3 en 4 - fig. 139) wordt toegang verkregen tot parallelle verplaatsing van de curven (fig. 152), die gewijzigd kan worden met de **toetsen sanitair water** (detail 1 en 2 - fig. 139).

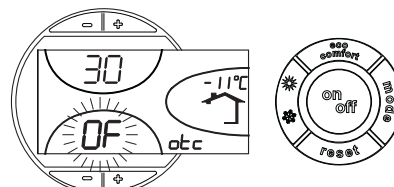


fig. 12 - Parallel verplaatsen van de curven

Druk nogmaals op de toets **mode** (detail 10 - fig. 139) om de modus voor afstellen van parallelle verplaatsing van de curven af te sluiten.

Als de omgevingstemperatuur lager blijkt dan de gewenste waarde wordt aanbevolen een hogere curve in te stellen en omgekeerd. Verhoog of verlaag de curve met één eenheid en verifieer daarna de omgevingstemperatuur.

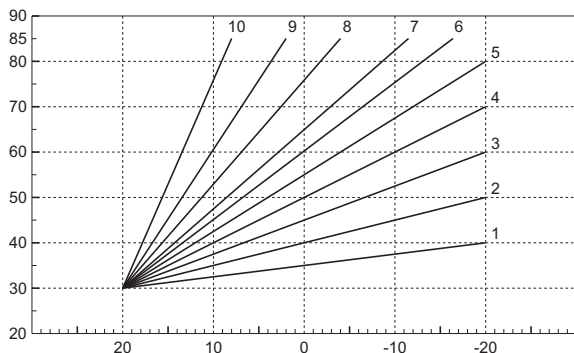


fig. 13 - Compensatiecurven

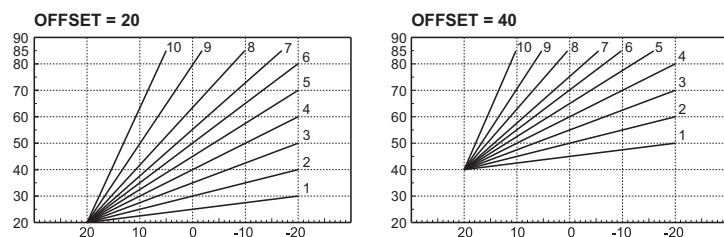


fig. 14 - Voorbeeld van parallelle verplaatsing van de compensatiecurven

#### Regeling vanaf de timerafstandsbediening

tabella 13Is de verwarmingsketel aangesloten op een Timerafstandsbediening (optioneel), dan worden de bovengenoemde afstellingen uitgevoerd volgens hetgeen vermeld staat in . Bovendien wordt op het display van het bedieningspaneel (detail 5 - fig. 139) de actuele, door de Timerafstandsbediening gemeten omgevingstemperatuur weergegeven.

Tabella. 1

|                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Regeling van verwarmingstemperatuur     | Deze temperatuur kan zowel in het menu van de Timerafstandsbediening afgesteld worden als op het bedieningspaneel van de verwarmingsketel.                                                                                                                      |
| Regeling van temperatuur sanitair water | Deze temperatuur kan zowel in het menu van de Timerafstandsbediening afgesteld worden als op het bedieningspaneel van de verwarmingsketel.                                                                                                                      |
| Omschakelen Zomer/Winter                | De functie Zomer heeft voorrang op de eventuele vraag om verwarming van de Timerafstandsbediening.                                                                                                                                                              |
| Keuze Eco/Comfort                       | Bij uitschakeling van de functie Sanitair in het menu van de Timerafstandsbediening gaat de verwarmingsketel over naar de modus Economy. In dit geval is toets 7 - fig. 139 op het bedieningspaneel van de verwarmingsketel uitgeschakeld.                      |
|                                         | Bij inschakeling van de functie Sanitair in het menu Timerafstandsbediening gaat de verwarmingsketel over naar de modus Comfort. In dit geval kan met toets 7 - fig. 139 op het bedieningspaneel van de verwarmingsketel een van beide functies gekozen worden. |
| Weersafhankelijke temperatuur           | Zowel de Timerafstandsbediening als de elektronische kaart van de ketel beheren beide de regeling met Weersafhankelijke Temperatuur: van deze twee is de Weersafhankelijke Temperatuur van de kaart van de verwarmingsketel prioritair.                         |

#### Regeling hydraulische druk installatie

De vuldruk bij een koude installatie, weergegeven op het display, moet ongeveer 1,0 bar bedragen. Wanneer de druk in de installatie onder de minimumwaarden daalt, activeert de kaart van de verwarmingsketel storing F37 (fig. 153).

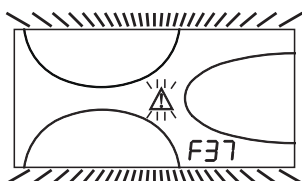


fig. 15 - Storing druk installatie onvoldoende

Wanneer de druk in de installatie weer hersteld is, activeert de verwarmingsketel een ontluuchtingscyclus van 120 seconden, hetgeen op het display met FH wordt weergegeven.

### 3. INSTALLATIE

#### 3.1 Algemene regels

DE INSTALLATIE VAN DE VERWARMINGSKETEL MAG UITSLUITEND DOOR GESPECIALISEERD EN SPECIFIEK OPGELEID PERSONEEL WORDEN UITGEVOERD, MET INACHTNEMING VAN ALLE INSTRUCTIES VAN DEZE TECHNISCHE HANDLEIDING, VAN DE BEPALINGEN VAN DE GELDENDE WETGEVING, VAN DE VOORSCHRIFTEN VAN DE PLAATSELIJKE EN LANDELIJKE VAN KRACHT ZIJNDE NORMEN, EN VOLGENS DE REGELS VAN GOEDE TECHNIEK.

#### 3.2 2.3 Installatieplaats

De verwarmingsketel moet in een aparte ruimte geïnstalleerd worden, met ventilatieopeningen naar buiten, in overeenstemming met de geldende voorschriften. Als er zich in dezelfde ruimte meerdere branders of afzuigsystemen bevinden die tegelijk kunnen functioneren, moeten de ventilatieopeningen zodanig van afmeting zijn dat alle apparatuur tegelijkertijd kan functioneren. De plaats van installatie mag geen brandbare voorwerpen of materialen bevatten, bijtende gassen of vluchtige stoffen, die aangezogen worden door de branderventilator en verstopping van de interne leidingen van de brander of de verbrandingskop kunnen veroorzaken. Het vertrek moet droog zijn en mag niet blootstaan aan regen, sneeuw of vorst.



Als het apparaat wordt ingebouwd of als er meubels naast worden gemonteerd, moet er ruimte worden vrijgehouden om de ommanteling te demonteren en de normale onderhoudswerkzaamheden uit te voeren. Na montage van de verwarmingsketel met de brander op de deur aan de voorzijde, moet er gecontroleerd worden of de deur probleemloos geopend kan worden, zonder dat de brander tegen de muur of andere obstakels stoot.

#### 3.3 Hydraulische aansluitingen

Het thermisch vermogen van het apparaat moet vooraf worden vastgesteld door berekening van de warmtebehoefte van het gebouw volgens de geldende voorschriften. Voor een correcte en regelmatige werking van de installatie is het noodzakelijk dat alle componenten zijn aangesloten. Het is raadzaam om tussen de verwarmingsketel en de verwarmingsinstallatie afsluiters te plaatsen waarmee de verwarmingsketel zo nodig van de installatie geïsoleerd kan worden.



De afvoer van de veiligheidsklep moet worden verbonden met een trechter of een verzamelleiding, om te voorkomen dat er water over de vloer loopt als er overdruk in het verwarmingscircuit is. Indien dit niet gebeurt en de afvoer klep ingrijpt waardoor de ruimte onder water loopt, kan de fabrikant van de verwarmingsketel niet aansprakelijk worden gesteld.

Gebruik de leidingen van de hydraulische installaties niet voor aarding van elektrische apparaten.

Reinig, voordat u de installatie verricht, alle leidingen van het systeem zorgvuldig om eventuele restmaterialen of vuil te verwijderen, die de goede werking van het apparaat nadelig kunnen beïnvloeden.

Verricht de aansluitingen op de overeenkomstige aansluitpunten volgens de afbeelding op en de op het apparaat cap. 35aangebrachte symbolen.

#### Kenmerken van het water van de installatie

Bij een waterhardheidsgraad van meer dan 25° Fr (1°F = 10ppm CaCO<sub>3</sub>), is het noodzakelijk dat het water op passende wijze behandeld wordt om afzettingen in de verwarmingsketel te voorkomen. Na behandeling mag de hardheidsgraad niet minder dan 15°F bedragen (DPR 236/88 betreffende gebruik van water bestemd voor consumptie). Behandeling van het water is onontbeerlijk bij uitgebreide installaties of bij frequente invoer van suppletiewater in de installatie.



Indien er een waterontharder bij de inlaat van het koude water van de verwarmingsketel wordt geïnstalleerd, dient u erop te letten dat de hardheidsgraad niet te laag wordt daar de magnesiumanode van de boiler daardoor sneller achteruit kan gaan.

#### Antivriessysteem, antivriesmiddel, additieven en remmende stoffen

De verwarmingsketel is uitgerust met een antivriessysteem, dat de ketel inschakelt in verwarmingsmodus wanneer de temperatuur van het toevoerwater onder de 6 °C daalt. Het systeem functioneert niet wanneer het apparaat niet van stroom en/of gas wordt voorzien. Het gebruik van antivriesmiddelen, additieven en remmende stoffen is, indien noodzakelijk, uitsluitend toegestaan indien de fabrikant van dergelijke vloeistof of additieven garant staat voor het feit dat zijn producten voor het betreffende doel geschikt zijn en geen schade veroorzaken aan de warmtewisselaar of aan overige componenten en/of materialen van verwarmingsketel en installatie. Het is verboden antivriesmiddelen, additieven en remmende stoffen te gebruiken die bestemd zijn voor algemene doeleinden en niet specifiek bedoeld voor verwarmingsinstallaties en ongeschikt voor het materiaal waaruit verwarmingsketel en installatie samengesteld zijn.

#### Aansluiten van een boiler voor sanitair warm water

De elektronische kaart van het apparaat biedt de mogelijkheid voor het beheren van een externe boiler voor de productie van sanitair warm water. Maak de hydraulische aansluitingen volgens schema fig. 154 (pompen en terugslagkleppen dienen apart te worden besteld). Maak de elektrische aansluitingen volgens het schakelschema opcap. 35.4. Het is noodzakelijk om een temperatuurvoeler te monteren LAMBORGHINI. Het besturingssysteem van de ketel herkent na inschakeling de aanwezigheid van de temperatuurvoeler van de boiler en configureert automatisch het systeem, waarna het display en de controles met betrekking tot de sanitaire functies worden geactiveerd.

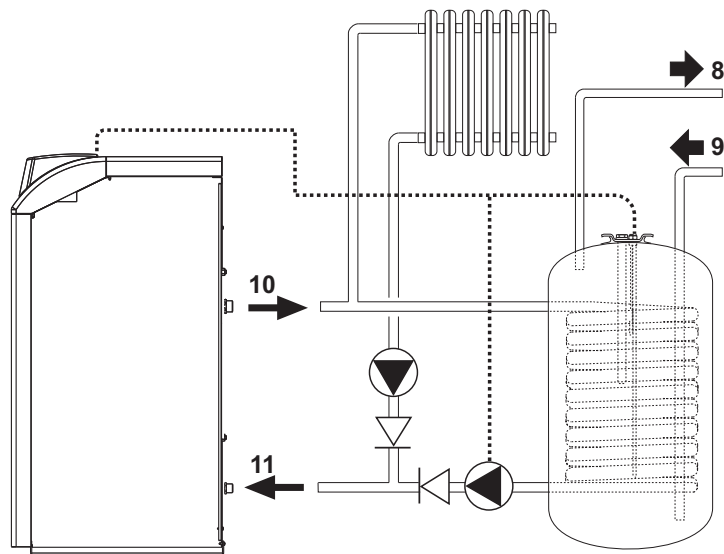


fig. 16 - Aansluitschema voor een externe boiler

- Legenda
- 8 Uitgang warm sanitair water
  - 9 Ingang sanitair koud water
  - 10 Toevoer installatie
  - 11 Retour installatie

### 3.4 Aansluiting van de brander

Er kan gebruik worden gemaakt van een oliebrander met geblazen lucht voor vuurgangen onder druk, indien de kenmerken ervan geschikt zijn voor de afmetingen van de vuurgang van de ketel en voor de overdruk ervan. De brander moet gekozen worden volgens de aanwijzingen van de fabrikant, op grond van het werkbereik, brandstofverbruik, drukveld en de lengte van de verbrandingskamer. Monteer de brander volgens de aanwijzingen van Uw Fabrikant.

 Het opgenomen elektrisch vermogen van de brander mag de in de tabel technische gegevens vermelde waarde niet overschrijden.

### 3.5 Elektrische aansluitingen

#### Aansluiting op het elektriciteitsnet

 De elektrische veiligheid van het apparaat wordt alleen bereikt wanneer het correct geaard is, overeenkomstig de geldende veiligheidsnormen. Laat door een vakman controleren of de aarding efficiënt en afdoende is. De fabrikant is niet aansprakelijk voor eventuele schade die ontstaat doordat de installatie niet geaard is. Laat bovendien controleren of de elektrische installatie geschikt is voor het maximumvermogen dat door het apparaat wordt opgenomen (dit staat vermeld op de typeplaat van de verwarmingsketel).

De verwarmingsketel is voorbedraad en voorzien van een kabel van het type "Y" zonder stekker, voor aansluiting op het elektriciteitsnet. De aansluitingen op het net moeten worden gerealiseerd met een vaste aansluiting, door middel van een tweepolige schakelaar met een opening tussen de contacten van minstens 3 mm; er moeten zekeringen van max. 3A tussen verwarmingsketel en lijn worden geplaatst. Het is belangrijk dat de polariteiten (LIJN: bruine draad / NEUTRAAL: blauwe draad / AARDE: geel-groene draad) in acht worden genomen bij het aansluiten van de elektriciteitsleiding. Zorg er bij het installeren of vervangen van de voedingskabel voor dat de aardgeleider 2 cm langer is dan de andere.

 De voedingskabel van het apparaat mag niet door de gebruiker worden vervangen. Als de kabel beschadigd is, moet het apparaat worden uitgeschakeld en dient u zich voor vervanging van de kabel uitsluitend tot gekwalificeerde vakmensen te wenden. Als de elektrische voedingskabel vervangen wordt, mag uitsluitend een kabel "HAR H05 VV-F 3x0,75 mm2 worden gebruikt met een buitendiameter van maximaal 8 mm.

#### Omgevingsthermostaat (optie)

 LET OP: DE OMGEVINGSTHERMOSTAAT MOET SCHONE CONTACTEN HEBBEN. DOOR 230 V. AAN TE SLUITEN OP DE KLEMMEN VAN DE OMGEVINGSTHERMOSTAAT WORDT DE ELEKTRONISCHE KAART ONHERSTELBAAR BESCHADIGD.

Bij het aansluiten van timerafstandsbedieningen of timers, mag de voeding voor deze voorzieningen niet van hun schakelcontacten worden genomen. De voeding ervan moet rechtstreeks door het net of door batterijen worden geleverd, afhankelijk van het type voorziening.

### Toegang tot het elektrische klemmenbord

Draai de twee schroeven "A" op het paneel los en verwijder het deurtje

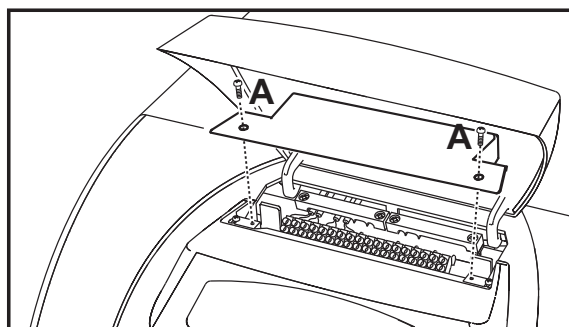


fig. 17 - Toegang tot het elektrische klemmenbord

### 3.6 Aansluiting op het rookkanaal

Het apparaat moet aangesloten worden op een rookkanaal dat ontworpen en gebouwd is in overeenstemming van de geldende normen. De leiding van de ketel naar het rookkanaal moet gemaakt zijn van materiaal, dat bestand is tegen hoge temperaturen en corrosie. Het wordt aanbevolen om te zorgen voor optimale afdichting op de verbindingsspunten en de volledige leiding tussen ketel en schoorsteen op warmte te isoleren, ter voorkoming van condensvorming.

### 4. SERVICE EN ONDERHOUD

Alle hieronder beschreven werkzaamheden die afstellingen, wijzigingen en inbedrijfstelling betreffen mogen uitsluitend worden uitgevoerd door Gekwalificeerd en hiervoor opgeleid Personeel (dat voldoet aan de technisch-professionele vereisten op grond van de geldende voorschriften), zoals het personeel van de plaatselijke Technische Klantenservice.

LAMBORGHINI is geenszins aansprakelijk voor schade aan zaken en/of persoonlijk letsel, veroorzaakt door ingrepen op het apparaat, uitgevoerd door onbevoegde en ondeskundige personen.

#### 4.1 Instellingen

##### TEST modus inschakelen

Druk gelijktijdig op de toetsen **verwarming** (details 3 en 4 - fig. 139) gedurende 5 seconden om de **TEST** modus in te schakelen. De verwarmingsketel wordt onafhankelijk van het verzoek van de installatie of om sanitair water ingeschakeld.

Op het display knipperen de **symbolen verwarming** (detail 24 - fig. 139) en **sanitair water** (detail 12 - fig. 139).

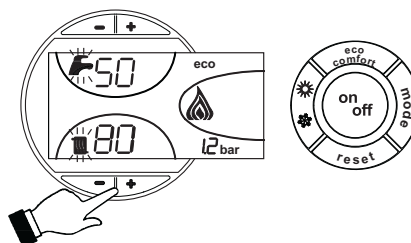


fig. 18 - TEST modus

Om de **TEST** modus uit te schakelen, de inschakelingsvolgorde herhalen.

De **TEST** modus wordt hoe dan ook automatisch na 15 minuten uitgeschakeld.

##### Afstelling brander

Het rendement van de verwarmingsketel en de goede werking ervan hangen nauw samen met de precisie waarmee de brander wordt afgesteld. Volg nauwkeurig de aanwijzingen van de fabrikant op. Het eerste stadium van duplexbranders moet ingesteld zijn op een vermogenswaarde, die niet minder mag bedragen dan het nominale minimumvermogen van de verwarmingsketel. Het vermogen van het tweede stadium mag niet meer bedragen dan het nominale maximumvermogen van de verwarmingsketel.

## 4.2 Inwerkingstelling



Controles die uitgevoerd moeten worden bij de eerste ontsteking en naar aanleiding van alle onderhoudswerkzaamheden die afsluiting van de installaties met zich meebrengen, of na een ingreep op de veiligheidsinrichtingen of delen van de verwarmingsketel:

### Alvorens de verwarmingsketel te ontsteken

- Zet eventuele afsluitkleppen tussen de verwarmingsketel en de installaties open.
- Controleer of het brandstofsysteem lekdicht is.
- Controleer of de voorbelasting van het expansievat correct is.
- Vul de hydraulische installatie en zorg ervoor dat de verwarmingsketel en de installatie volledig ontlucht zijn door de ontluchtingsklep op de verwarmingsketel en de eventuele ontluchtingskleppen op de installatie te openen.
- Controleer of er geen waterlekken in de installatie, de circuits van het sanitaire water, de verbindingen of de verwarmingsketel zitten.
- Controleer of de elektrische installatie goed is uitgevoerd en of de aarding naar behoren werkt.
- Controleer of er zich in de buurt van de verwarmingsketel geen ontvlambare vloeistoffen of materialen bevinden.

### Controles tijdens de werking

- Schakel het apparaat in zoals beschreven in sez. 32.3.
- Controleer de lekdichtheid van het brandstofcircuit en van de waterinstallaties.
- Controleer de doeltreffendheid van de afvoerleiding en de rookgas-luchtpijpen tijdens de werking van de verwarmingsketel.
- Controleer of de watercirculatie tussen de verwarmingsketel en de installaties correct verloopt.
- Controleer of de ontsteking van de verwarmingsketel correct werkt door hem verschillende malen te ontsteken en weer uit te zetten door middel van de omgevingsthermostaat of de afstandsbediening.
- Verzeker u ervan dat het brandstofverbruik dat de gasmeter aangeeft overeenkomt met de waarden in de tabel met technische gegevens op sez. 35.3.
- Controleer of brander/brandingskamer lekdicht zijn.
- Controleer of de brander goed werkt. Voer deze controle uit met de betreffende instrumenten, volgens de aanwijzingen van de fabrikant.
- Controleer de correcte programmering van de parameters en programmeer het apparaat naar gelang de persoonlijke behoeften (compensatiecurves, vermogen, temperatuur).

## 4.3 Onderhoud

### Periodiek onderhoud

Om de goede werking van het apparaat in de loop der tijd te handhaven, is het noodzakelijk een jaarlijkse controle te laten uitvoeren door gekwalificeerd personeel, deze voorziet in de volgende verificaties:

- De besturings- en veiligheidsinrichtingen moeten goed functioneren.
- Het circuit voor rookafvoer moet optimaal functioneren.
- Controleer of de brandstoftoevoer- en -afvoerleidingen niet verstopt of beschadigd zijn.
- Reinig het filter van de brandstofaanvoerleiding.
- Bepaal het juiste brandstofverbruik.
- Reinig de verbrandingskop bij de brandstofuitgang, op de wervelschijf.
- Laat de brander gedurende ongeveer 10 minuten op volle kracht werken en analyseer daarna het verbrandingsproces als volgt:
  - De juiste afstelling van alle elementen, die in deze handleiding vermeld staan
  - Temperatuur van de rook in de afvoerleiding
  - Percentage CO2
- De gaskokers moeten vrij zijn van obstakels en geen lekken vertonen
- Brander en warmtewisselaar moeten schoon zijn, zonder afzettingen. Maak geen gebruik van chemische producten of staalborstels om ze te reinigen.
- De gas- en waterinstallaties moeten lekdicht zijn.
- De waterdruk van de installatie moet in de ruststand circa 1 bar zijn; indien dit niet het geval is, de installatie naar deze waarde terugbrengen.
- De circulatiepomp mag niet geblokkeerd zijn.
- Het expansievat moet gevuld zijn.
- Controleer de magnesiumanode en vervang ze, indien nodig.



Ommanteling, paneel en sieralementen van de verwarmingsketel kunnen indien nodig schoongemaakt worden met een zachte doek, eventueel bevochtigd met water met zeepoplossing. Vermijd het gebruik van elke soort schuurmiddel of oplosmiddel.

### Reiniging van de verwarmingsketel

1. Schakel de stroom naar de verwarmingsketel uit.
2. Verwijder het bovenste en onderste paneel aan de voorkant.
3. Draai de knoppen op de deur los om de deur te openen.
4. Maak de binnenkant van de verwarmingsketel en het volledige traject van de afgevoerde rook schoon met een borstel of met druklucht.
5. Bevestig de betreffende knop om de deur weer te sluiten.

Voor het reinigen van de brander raadpleegt u de aanwijzingen van de Fabrikant.

## 4.4 Oplossen van storingen

### Diagnostiek

De verwarmingsketel is voorzien van een geavanceerd zelfdiagnosesysteem. Bij een storing in de verwarmingsketel knippert de display samen met het storingssymbool (detail 22 - fig. 139) en geeft de storingscode weer.

Er bestaan storingen die permanente blokkering veroorzaken (aangeduid met de letter "A"): om de werking te resetten gedurende 1 seconde op de toets RESET (detail 8 - fig. 139) drukken of de optionele klokthermostaat met afstandsbediening RESETTEN; indien de ketel niet start de storing oplossen die aangeduid wordt met de bedrijfslampjes.

Er zijn andere storingen die leiden tot tijdelijke blokkering (aangeduid met de letter "F"), die automatisch worden opgeheven zodra de waarde weer binnen het normale werkingsspectrum van de verwarmingsketel komt.

Tabella. 2 - Overzicht storingen

| Code storing | Storing                                                                | Mogelijke oorzaak                                                           | Oplossing                                                                     |
|--------------|------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| A01          | Blokkering van de brander (DE RESET VINDT ALLEEN PLAATS OP DE BRANDER) | Zie gebruikershandleiding van de brander                                    |                                                                               |
| A02          | Storing parameters kaart                                               | Onjuiste instelling parameter kaart                                         | Controleer en wijzig eventueel de parameter kaart                             |
| A03          | Ingrijpen temperatuurbelasting                                         | Verwarmingssensor beschadigd                                                | Controleer positie en werking van de verwarmingssensor                        |
|              |                                                                        | Onvoldoende watercirculatie in de installatie                               | Controleer de circulatiepomp                                                  |
|              |                                                                        | Lucht in de installatie                                                     | Ontlucht de installatie                                                       |
| A04          | Storing parameters kaart                                               | Onjuiste instelling parameter kaart                                         | Controleer en wijzig eventueel de parameter kaart                             |
| F07          | Storing in bedrading                                                   | Connector X5 niet aangesloten                                               | Controleer de bedrading                                                       |
| F09          | Storing parameters kaart                                               | Onjuiste instelling parameter kaart                                         | Controleer en wijzig eventueel de parameter kaart                             |
| F10          | Storing sensor drukzijde 1                                             | Sensor beschadigd                                                           | Controleer de bedrading of vervang de sensor                                  |
|              |                                                                        | Kortsluiting in bedrading                                                   |                                                                               |
|              |                                                                        | Breuk in bedrading                                                          |                                                                               |
| F11          | Storing sensor sanitair water                                          | Sensor beschadigd                                                           | Controleer de bedrading of vervang de sensor                                  |
|              |                                                                        | Kortsluiting in bedrading                                                   |                                                                               |
|              |                                                                        | Breuk in bedrading                                                          |                                                                               |
| F12          | Storing parameters kaart                                               | Onjuiste instelling parameter kaart                                         | Controleer en wijzig eventueel de parameter kaart                             |
| F13          | Storing in bedrading                                                   | Connector X12 niet aangesloten                                              | Controleer de bedrading                                                       |
| F14          | Storing sensor drukzijde 2                                             | Sensor beschadigd                                                           | Controleer de bedrading of vervang de sensor                                  |
|              |                                                                        | Kortsluiting in bedrading                                                   |                                                                               |
|              |                                                                        | Breuk in bedrading                                                          |                                                                               |
| F16          | Storing parameters kaart                                               | Onjuiste instelling parameter kaart                                         | Controleer en wijzig eventueel de parameter kaart                             |
| F34          | Voedingsspanning lager dan 170V.                                       | Problemen met het elektriciteitsnet                                         | Controleer het elektriciteitsnet                                              |
| F35          | Abnormale netfrequentie                                                | Problemen met het elektriciteitsnet                                         | Controleer het elektriciteitsnet                                              |
| F37          | Druk van waterinstallatie verkeerd                                     | Druk te laag                                                                | Vul de installatie                                                            |
|              |                                                                        | Sensor beschadigd                                                           | Controleer de sensor                                                          |
| F39          | Storing sonde buitentemperatuur                                        | Sonde beschadigd of kortsluiting in bedrading                               | Controleer de bedrading of vervang de sensor                                  |
|              |                                                                        | Sonde niet aangesloten na inschakeling van de weersafhankelijke temperatuur | Sluit de buitensonde weer aan of schakel de weersafhankelijke temperatuur uit |
| F40          | Druk van waterinstallatie verkeerd                                     | Druk te hoog                                                                | Controleer de installatie                                                     |
|              |                                                                        |                                                                             | Controleer de veiligheidsklep                                                 |
|              |                                                                        |                                                                             | Controleer het expansievat                                                    |
| A41          | Plaats sensoren                                                        | Sensor drukzijde niet aangebracht in ketelbehuizing                         | Controleer positie en werking van de verwarmingssensor                        |
| F42          | Storing verwarmingssensor                                              | Sensor beschadigd                                                           | Vervang de sensor                                                             |
| F47          | Storing sensor waterdruk installatie                                   | Breuk in bedrading                                                          | Controleer de bedrading                                                       |

## 5. KENMERKEN EN TECHNISCHE GEGEVENS

### 5.1 Afmetingen, aansluitingen en hoofdcomponenten

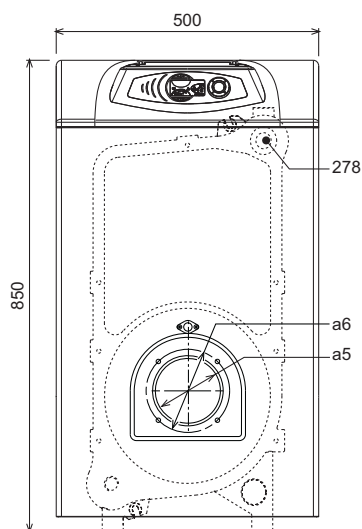


fig. 19 - Vooraanzicht

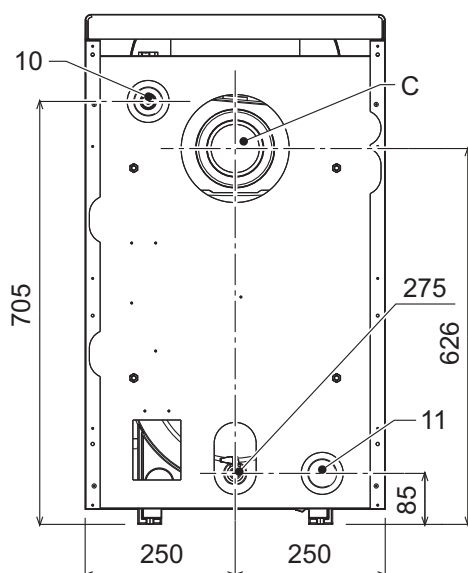


fig. 20 - Achteraanzicht

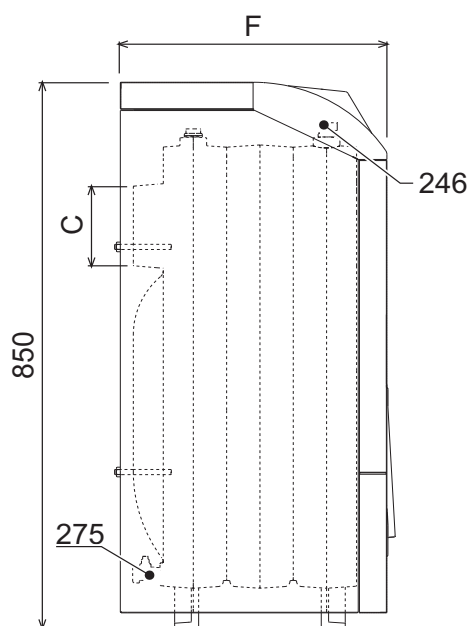


fig. 21 - Zij aanzicht

|              | C<br>Ø mm | F<br>mm | a5<br>Ø mm | a6<br>Ø mm |
|--------------|-----------|---------|------------|------------|
| EL-DB N D 25 | 120+130   | 400     | 115        | 150        |
| EL-DB N D 37 | 120+130   | 500     | 115        | 150        |
| EL-DB N D 50 | 120+130   | 600     | 115        | 150        |
| EL-DB N D 63 | 120+130   | 700     | 115        | 150        |
| EL-DB N D 75 | 120+130   | 800     | 115        | 150        |

- 10 Toevoer installatie 1" 1/2"
- 11 Retour installatie 1" 1/2"
- 246 Drukomezter
- 275 Aftapkraan verwarmingsinstallatie
- 278 Dubbele sensor (verwarming + veiligheid)
- a5 Opening brander
- a6 Aansluiting brander

### 5.2 Belastingverlies

#### Belastingsverlies waterzijde

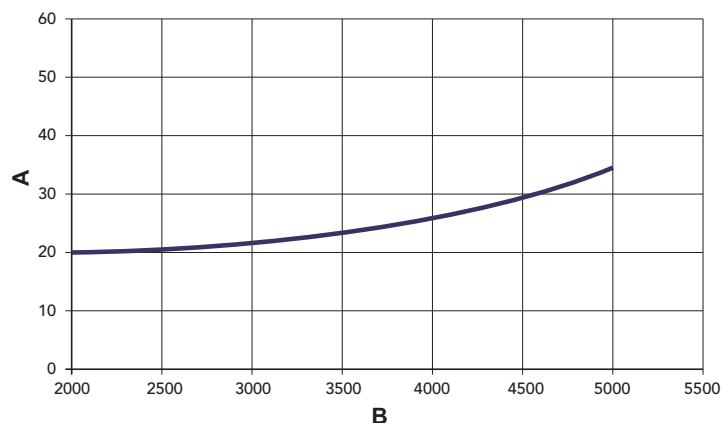


fig. 22 - Drukhoogteverlies

A mbar  
Aanwijzing Debiet l/uur

### 5.3 Tabel technische gegevens

| Model                                 |        | ND 25  | ND 37  | ND 50  | ND 63  | ND 75  |        |
|---------------------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Aantal elementen                      | aantal | 3      | 4      | 5      | 6      | 7      |        |
| Max. thermische opbrengst             | kW     | 26.6   | 39.4   | 53.2   | 66.9   | 79.5   | (Q)    |
| Min. thermische opbrengst             | kW     | 21.0   | 21.0   | 31.5   | 41.9   | 52.3   | (Q)    |
| Max. thermisch vermogen verwarming    | kW     | 25     | 37     | 50     | 63     | 75     | (P)    |
| Min. thermisch vermogen verwarming    | kW     | 20     | 20     | 30     | 40     | 50     | (P)    |
| Pmax rendement (80-60°C)              | %      | 93.9   | 94.0   | 94.0   | 94.3   | 94.5   |        |
| Rendement 30%                         | %      | 97.4   | 97.4   | 96.8   | 96.7   | 96.4   |        |
| Efficiëntieklasse Richtlijn 92/42 EEG |        | ★ ★ ★  |        |        |        |        |        |
| Max. bedrijfsdruk verwarming          | bar    | 6      | 6      | 6      | 6      | 6      | (PMS)  |
| Min. bedrijfsdruk verwarming          | bar    | 0.8    | 0.8    | 0.8    | 0.8    | 0.8    |        |
| Max. verwarmingstemperatuur           | °C     | 100    | 100    | 100    | 100    | 100    | (tmax) |
| Inhoud verwarmingswater               | l      | 18     | 23     | 28     | 33     | 38     |        |
| Beschermingsgraad                     | IP     | X0D    | X0D    | X0D    | X0D    | X0D    |        |
| Voedingsspanning                      | V/Hz   | 230/50 | 230/50 | 230/50 | 230/50 | 230/50 |        |
| Opgenomen elektrisch vermogen         | W      | 3      | 3      | 3      | 3      | 3      |        |
| Leeggewicht                           | kg     | 127    | 166    | 205    | 244    | 283    |        |
| Lengte verbrandingskamer              | mm     | 350    | 450    | 550    | 650    | 750    |        |
| Diameter verbrandingskamer            | mm     | 300    | 300    | 300    | 300    | 300    |        |
| Belastingsverlies rookzijde           | mbar   | 0.11   | 0.35   | 0.38   | 0.50   | 0.60   |        |

## Produktkaart ErP

### MODEL: EL-DB N D 25 - (0IHJ3PWD)

| <b>Handelsmerk: LAMBORGHINI CALORECLIMA</b>                                          |                   |         |        |
|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------|--------|
| Ketel met rookgascondensor: NEE                                                      |                   |         |        |
| Lagetemperatuur (**)-ketel: JA                                                       |                   |         |        |
| B1-ketel: NEE                                                                        |                   |         |        |
| Combinatieverwarmingstoestel: NEE                                                    |                   |         |        |
| Ruimteverwarmingstoestel met warmtekraftkoppeling: NEE                               |                   |         |        |
| Item                                                                                 | Symbool           | Eenheid | Waarde |
| Seizoensgebonden energie-efficiëntieklasse voor ruimteverwarming (A+++ tot en met D) |                   |         | B      |
| Nominale Warmteafgifte                                                               | P <sub>n</sub>    | kW      | 25     |
| Seizoensgebonden energie-efficiëntie voor ruimteverwarming                           | η <sub>s</sub>    | %       | 86     |
| <b>Nuttige warmteafgifte</b>                                                         |                   |         |        |
| Bij nominale warmteafgifte en werking op hoge temperatuur (*)                        | P <sub>4</sub>    | kW      | 25,0   |
| Bij 30 % van de nominale warmteafgifte en werking op lage temperatuur (**)           | P <sub>1</sub>    | kW      | 7,8    |
| <b>Nuttig rendement</b>                                                              |                   |         |        |
| Bij nominale warmteafgifte en werking op hoge temperatuur (*)                        | η <sub>4</sub>    | %       | 88,2   |
| Bij 30 % van de nominale warmteafgifte en werking op lage temperatuur (**)           | η <sub>1</sub>    | %       | 91,5   |
| <b>Supplementair elektriciteitsverbruik</b>                                          |                   |         |        |
| Bij volledige belasting                                                              | el <sub>max</sub> | kW      | 0,150  |
| Bij deellast                                                                         | el <sub>min</sub> | kW      | 0,069  |
| In stand-by-stand                                                                    | PSB               | kW      | 0,003  |
| <b>Andere items</b>                                                                  |                   |         |        |
| Stand-by-warmteverlies                                                               | P <sub>stby</sub> | kW      | 0,105  |
| Energieverbruik van ontstekingsbrander                                               | P <sub>ign</sub>  | kW      | 0,000  |
| Jaarlijks energieverbruik                                                            | Q <sub>HE</sub>   | GJ      | 83     |
| Geluidsvermogensniveau                                                               | L <sub>WA</sub>   | dB      | 68     |
| Emissies van stikstofoxides                                                          | NO <sub>x</sub>   | mg/kWh  | 145    |

(\*) Werking op hoge temperatuur betekent een retourtemperatuur van 60 °C bij de inlaat van het verwarmingstoestel en een toevoertemperatuur van 80 °C bij de uitlaat van het verwarmingstoestel.

(\*\*) Lage temperatuur betekent voor ruimteverwarmingstoestellen met ketel met rookgascondensor een retourtemperatuur van 30 °C, voor lagetemperatuur-ketels 37 °C en voor andere verwarmingstoestellen 50 °C (bij de inlaat van het verwarmingstoestel).

Waarden verkregen met brander LAMBORGHINI "ECO 3"

## Produktkaart ErP

### MODEL: EL-DB N D 37 - (0IHJ4PWD)

| <b>Handelsmerk: LAMBORGHINI CALORECLIMA</b>                                          |                   |         |        |
|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------|--------|
| Ketel met rookgascondensor: NEE                                                      |                   |         |        |
| Lagetemperatuur (**)-ketel: JA                                                       |                   |         |        |
| B1-ketel: NEE                                                                        |                   |         |        |
| Combinatieverwarmingstoestel: NEE                                                    |                   |         |        |
| Ruimteverwarmingstoestel met warmtekraftkoppeling: NEE                               |                   |         |        |
| Item                                                                                 | Symbool           | Eenheid | Waarde |
| Seizoensgebonden energie-efficiëntieklasse voor ruimteverwarming (A+++ tot en met D) |                   |         | B      |
| Nominale Warmteafgifte                                                               | P <sub>n</sub>    | kW      | 37     |
| Seizoensgebonden energie-efficiëntie voor ruimteverwarming                           | η <sub>s</sub>    | %       | 86     |
| <b>Nuttige warmteafgifte</b>                                                         |                   |         |        |
| Bij nominale warmteafgifte en werking op hoge temperatuur (*)                        | P <sub>4</sub>    | kW      | 37,0   |
| Bij 30 % van de nominale warmteafgifte en werking op lage temperatuur (**)           | P <sub>1</sub>    | kW      | 11,5   |
| <b>Nuttig rendement</b>                                                              |                   |         |        |
| Bij nominale warmteafgifte en werking op hoge temperatuur (*)                        | η <sub>4</sub>    | %       | 88,3   |
| Bij 30 % van de nominale warmteafgifte en werking op lage temperatuur (**)           | η <sub>1</sub>    | %       | 91,5   |
| <b>Supplementair elektriciteitsverbruik</b>                                          |                   |         |        |
| Bij volledige belasting                                                              | el <sub>max</sub> | kW      | 0,150  |
| Bij deellast                                                                         | el <sub>min</sub> | kW      | 0,068  |
| In stand-by-stand                                                                    | PSB               | kW      | 0,003  |
| <b>Andere items</b>                                                                  |                   |         |        |
| Stand-by-warmteverlies                                                               | P <sub>stby</sub> | kW      | 0,127  |
| Energieverbruik van ontstekingsbrander                                               | P <sub>ign</sub>  | kW      | 0,000  |
| Jaarlijks energieverbruik                                                            | Q <sub>HE</sub>   | GJ      | 123    |
| Geluidsvermogensniveau                                                               | L <sub>WA</sub>   | dB      | 64     |
| Emissies van stikstofoxides                                                          | NO <sub>x</sub>   | mg/kWh  | 119    |

(\*) Werking op hoge temperatuur betekent een retourtemperatuur van 60 °C bij de inlaat van het verwarmingstoestel en een toevoertemperatuur van 80 °C bij de uitlaat van het verwarmingstoestel.

(\*\*) Lage temperatuur betekent voor ruimteverwarmingstoestellen met ketel met rookgascondensor een retourtemperatuur van 30 °C, voor lagetemperatuur-ketels 37 °C en voor andere verwarmingstoestellen 50 °C (bij de inlaat van het verwarmingstoestel).

Waarden verkregen met brander LAMBORGHINI "ECO 5 N"

## Produktkaart ErP

### MODEL: EL-DB N D 50 - (0IHJ5PWD)

| <b>Handelsmerk: LAMBORGHINI CALORECLIMA</b>                                          |                   |         |        |
|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------|--------|
| Ketel met rookgascondensor: NEE                                                      |                   |         |        |
| Lagetemperatuur (**)-ketel: JA                                                       |                   |         |        |
| B1-ketel: NEE                                                                        |                   |         |        |
| Combinatieverwarmingstoestel: NEE                                                    |                   |         |        |
| Ruimteverwarmingstoestel met warmtekraftkoppeling: NEE                               |                   |         |        |
| Item                                                                                 | Symbool           | Eenheid | Waarde |
| Seizoensgebonden energie-efficiëntieklasse voor ruimteverwarming (A+++ tot en met D) |                   |         | B      |
| Nominale Warmteafgifte                                                               | P <sub>n</sub>    | kW      | 50     |
| Seizoensgebonden energie-efficiëntie voor ruimteverwarming                           | $\eta_s$          | %       | 86     |
| <b>Nuttige warmteafgifte</b>                                                         |                   |         |        |
| Bij nominale warmteafgifte en werking op hoge temperatuur (*)                        | P <sub>4</sub>    | kW      | 50,0   |
| Bij 30 % van de nominale warmteafgifte en werking op lage temperatuur (**)           | P <sub>1</sub>    | kW      | 15,5   |
| <b>Nuttig rendement</b>                                                              |                   |         |        |
| Bij nominale warmteafgifte en werking op hoge temperatuur (*)                        | $\eta_4$          | %       | 88,3   |
| Bij 30 % van de nominale warmteafgifte en werking op lage temperatuur (**)           | $\eta_1$          | %       | 90,9   |
| <b>Supplementair elektriciteitsverbruik</b>                                          |                   |         |        |
| Bij volledige belasting                                                              | el <sub>max</sub> | kW      | 0,200  |
| Bij deellast                                                                         | el <sub>min</sub> | kW      | 0,068  |
| In stand-by-stand                                                                    | PSB               | kW      | 0,003  |
| <b>Andere items</b>                                                                  |                   |         |        |
| Stand-by-warmteverlies                                                               | P <sub>stby</sub> | kW      | 0,150  |
| Energieverbruik van ontstekingsbrander                                               | P <sub>ign</sub>  | kW      | 0,000  |
| Jaarlijks energieverbruik                                                            | QHE               | GJ      | 166    |
| Geluidsvermogensniveau                                                               | LWA               | dB      | 69     |
| Emissies van stikstofoxides                                                          | NO <sub>x</sub>   | mg/kWh  | 114    |

(\*) Werking op hoge temperatuur betekent een retourtemperatuur van 60 °C bij de inlaat van het verwarmingstoestel en een toevoertemperatuur van 80 °C bij de uitlaat van het verwarmingstoestel.

(\*\*) Lage temperatuur betekent voor ruimteverwarmingstoestellen met ketel met rookgascondensor een retourtemperatuur van 30 °C, voor lagetemperatuur-ketels 37 °C en voor andere verwarmingstoestellen 50 °C (bij de inlaat van het verwarmingstoestel).

Waarden verkregen met brander LAMBORGHINI "ECO 8"

## Produktkaart ErP

### MODEL: EL-DB N D 63 - (0IHJ6PWD)

| <b>Handelsmerk: LAMBORGHINI CALORECLIMA</b>                                          |                   |         |        |
|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------|--------|
| Ketel met rookgascondensor: NEE                                                      |                   |         |        |
| Lagetemperatuur (**)-ketel: JA                                                       |                   |         |        |
| B1-ketel: NEE                                                                        |                   |         |        |
| Combinatieverwarmingstoestel: NEE                                                    |                   |         |        |
| Ruimteverwarmingstoestel met warmtekrachtkoppeling: NEE                              |                   |         |        |
| Item                                                                                 | Symbool           | Eenheid | Waarde |
| Seizoensgebonden energie-efficiëntieklasse voor ruimteverwarming (A+++ tot en met D) |                   |         | B      |
| Nominale Warmteafgifte                                                               | P <sub>n</sub>    | kW      | 63     |
| Seizoensgebonden energie-efficiëntie voor ruimteverwarming                           | η <sub>s</sub>    | %       | 86     |
| <b>Nuttige warmteafgifte</b>                                                         |                   |         |        |
| Bij nominale warmteafgifte en werking op hoge temperatuur (*)                        | P <sub>4</sub>    | kW      | 63,0   |
| Bij 30 % van de nominale warmteafgifte en werking op lage temperatuur (**)           | P <sub>1</sub>    | kW      | 19,4   |
| <b>Nuttig rendement</b>                                                              |                   |         |        |
| Bij nominale warmteafgifte en werking op hoge temperatuur (*)                        | η <sub>4</sub>    | %       | 88,5   |
| Bij 30 % van de nominale warmteafgifte en werking op lage temperatuur (**)           | η <sub>1</sub>    | %       | 90,8   |
| <b>Supplementair elektriciteitsverbruik</b>                                          |                   |         |        |
| Bij volledige belasting                                                              | el <sub>max</sub> | kW      | 0,198  |
| Bij deellast                                                                         | el <sub>min</sub> | kW      | 0,067  |
| In stand-by-stand                                                                    | PSB               | kW      | 0,003  |
| <b>Andere items</b>                                                                  |                   |         |        |
| Stand-by-warmteverlies                                                               | P <sub>stby</sub> | kW      | 0,175  |
| Energieverbruik van ontstekingsbrander                                               | P <sub>ign</sub>  | kW      | 0,000  |
| Jaarlijks energieverbruik                                                            | Q <sub>HE</sub>   | GJ      | 210    |
| Geluidsvermogensniveau                                                               | L <sub>WA</sub>   | dB      | 69     |
| Emissies van stikstofoxides                                                          | NO <sub>x</sub>   | mg/kWh  | 113    |

(\*) Werking op hoge temperatuur betekent een retourtemperatuur van 60 °C bij de inlaat van het verwarmingstoestel en een toevoertemperatuur van 80 °C bij de uitlaat van het verwarmingstoestel.

(\*\*) Lage temperatuur betekent voor ruimteverwarmingstoestellen met ketel met rookgascondensor een retourtemperatuur van 30 °C, voor lagetemperatuur-ketels 37 °C en voor andere verwarmingstoestellen 50 °C (bij de inlaat van het verwarmingstoestel).

Waarden verkregen met brander LAMBORGHINI "ECO 8"

## Produktkaart ErP

### MODEL: EL-DB N D 75 - (0IHJ7PWD)

| <b>Handelsmerk: LAMBORGHINI CALORECLIMA</b>                                |                         |               |        |
|----------------------------------------------------------------------------|-------------------------|---------------|--------|
| Ketel met rookgascondensor: NEE                                            |                         |               |        |
| Lagetemperatuur (**)-ketel: JA                                             |                         |               |        |
| B1-ketel: NEE                                                              |                         |               |        |
| Combinatieverwarmingstoestel: NEE                                          |                         |               |        |
| Ruimteverwarmingstoestel met warmtekraftkoppeling: NEE                     |                         |               |        |
| Item                                                                       | Symbool                 | Eenheid       | Waarde |
| Nominale Warmteafgifte                                                     | <b>P<sub>n</sub></b>    | <b>kW</b>     | 75     |
| Seizoensgebonden energie-efficiëntie voor ruimteverwarming                 | <b>η<sub>s</sub></b>    | <b>%</b>      | 86     |
| <b>Nuttige warmteafgifte</b>                                               |                         |               |        |
| Bij nominale warmteafgifte en werking op hoge temperatuur (*)              | <b>P<sub>4</sub></b>    | <b>kW</b>     | 75,0   |
| Bij 30 % van de nominale warmteafgifte en werking op lage temperatuur (**) | <b>P<sub>1</sub></b>    | <b>kW</b>     | 23,0   |
| <b>Nuttig rendement</b>                                                    |                         |               |        |
| Bij nominale warmteafgifte en werking op hoge temperatuur (*)              | <b>η<sub>4</sub></b>    | <b>%</b>      | 88,7   |
| Bij 30 % van de nominale warmteafgifte en werking op lage temperatuur (**) | <b>η<sub>1</sub></b>    | <b>%</b>      | 90,5   |
| <b>Supplementair elektriciteitsverbruik</b>                                |                         |               |        |
| Bij volledige belasting                                                    | <b>el<sub>max</sub></b> | <b>kW</b>     | 0,195  |
| Bij deellast                                                               | <b>el<sub>min</sub></b> | <b>kW</b>     | 0,073  |
| In stand-by-stand                                                          | <b>PSB</b>              | <b>kW</b>     | 0,003  |
| <b>Andere items</b>                                                        |                         |               |        |
| Stand-by-warmteverlies                                                     | <b>P<sub>stby</sub></b> | <b>kW</b>     | 0,200  |
| Energieverbruik van ontstekingsbrander                                     | <b>P<sub>ign</sub></b>  | <b>kW</b>     | 0,000  |
| Jaarlijks energieverbruik                                                  | <b>QHE</b>              | <b>GJ</b>     | 250    |
| Geluidsvermogensniveau                                                     | <b>LWA</b>              | <b>dB</b>     | 70     |
| Emissies van stikstofoxides                                                | <b>NO<sub>x</sub></b>   | <b>mg/kWh</b> | 110    |

(\*) Werking op hoge temperatuur betekent een retourtemperatuur van 60 °C bij de inlaat van het verwarmingstoestel en een toevoertemperatuur van 80 °C bij de uitlaat van het verwarmingstoestel.

(\*\*) Lage temperatuur betekent voor ruimteverwarmingstoestellen met ketel met rookgascondensor een retourtemperatuur van 30 °C, voor lagetemperatuur-ketels 37 °C en voor andere verwarmingstoestellen 50 °C (bij de inlaat van het verwarmingstoestel).

Waarden verkregen met brander LAMBORGHINI "ECO 8"

## 5.4 Schakelschema

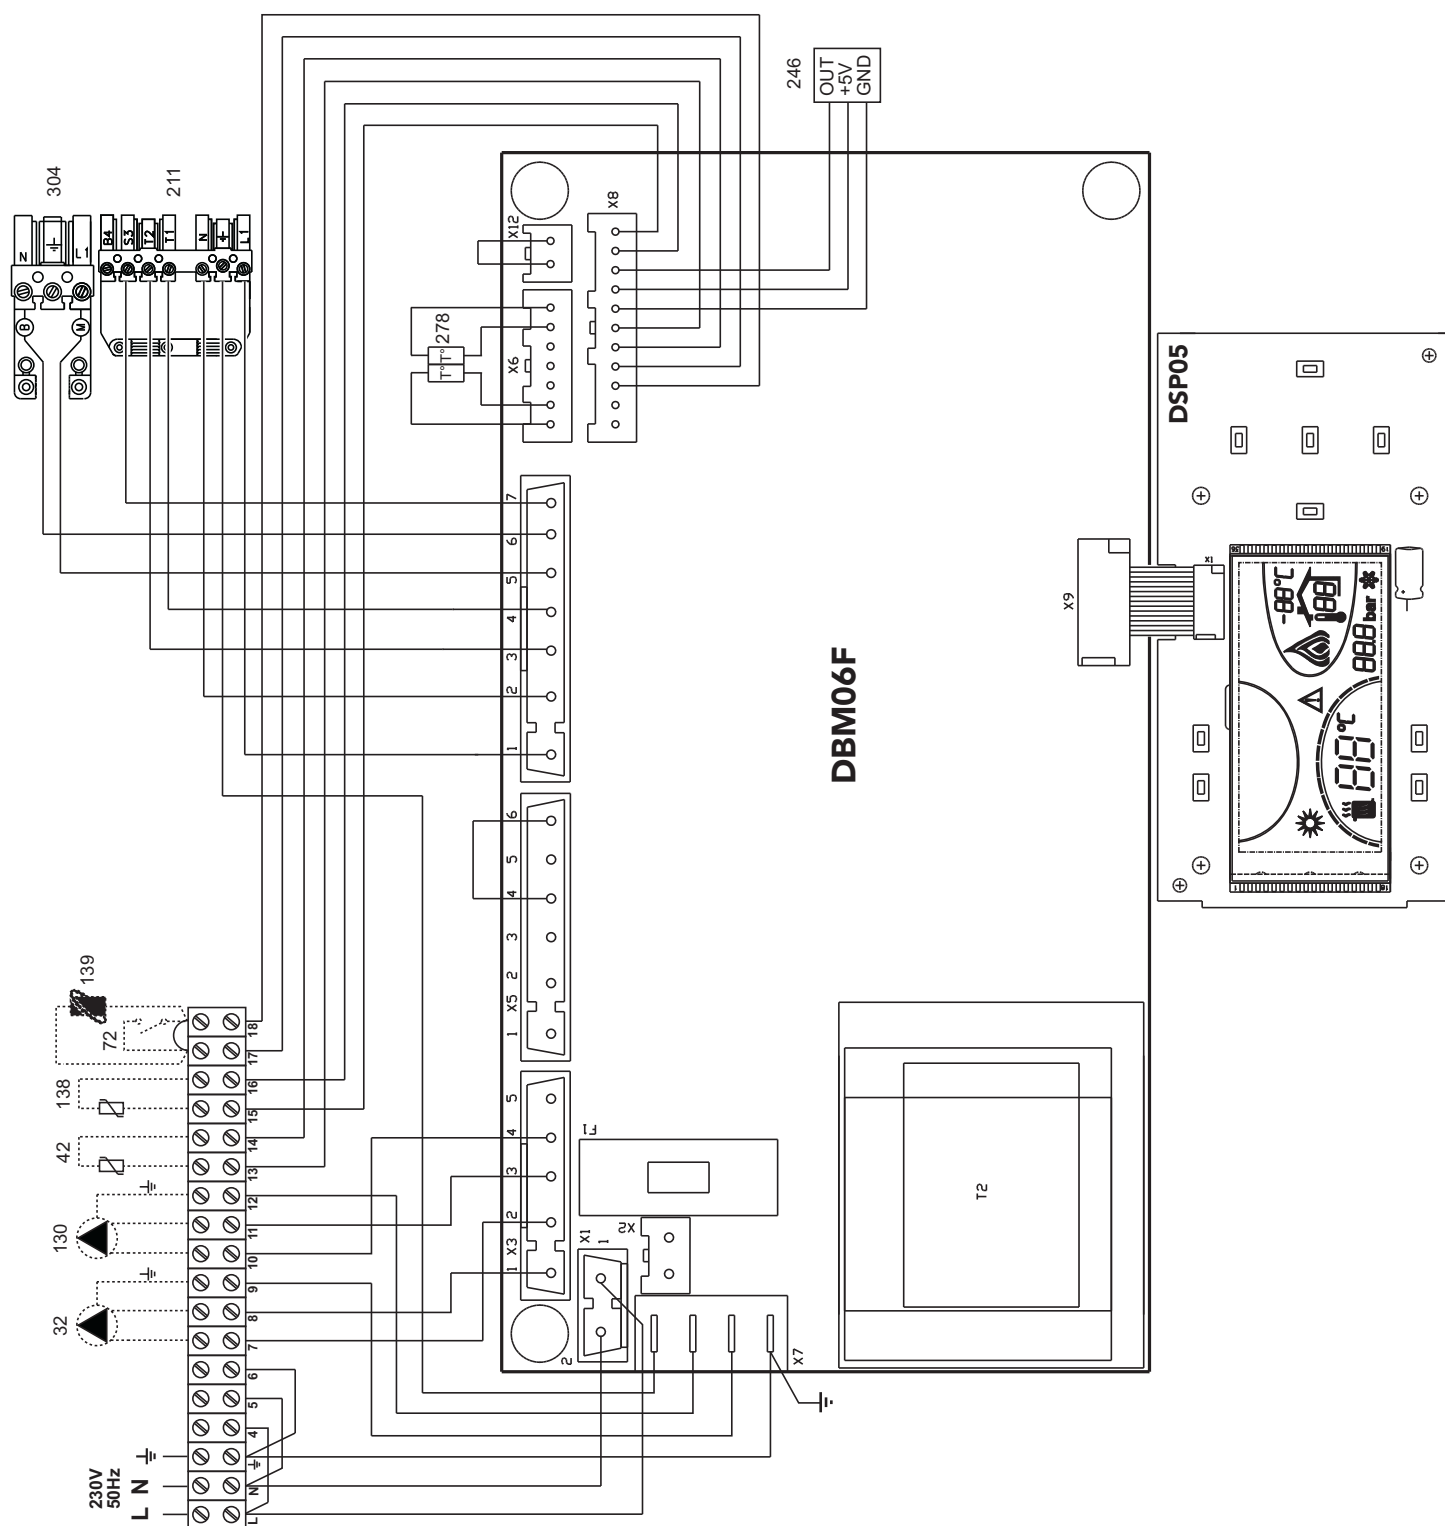


fig. 23 - Schakelschema

- 32 Circulatiepomp verwarming (optie)
- 42 Temperatuursonde sanitair water (optioneel)
- 72 Omgevingsthermostaat (optie)
- 130 Circulatiepomp sanitair water (optioneel)
- 138 Externe sonde (optie)
- 139 Klokthermostaat met afstandsbediening (optioneel)
- 211 Branderconnector
- 246 Drukonzetter
- 278 Dubbele sensor (verwarming + veiligheid)
- 304 Branderconnector 2° stadium (alleen bij de versie met 6 en 7 elementen)

## RU

### 1. УКАЗАНИИ ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА

- Внимательно прочитайте предупреждения, содержащиеся в настоящем руководстве.
- После установки котла проинформируйте пользователя о принципе работы агрегата и передайте ему настоящее руководство; оно является существенной и неотъемлемой частью изделия и должно бережно храниться для дальнейшего использования.
- Установка и техническое обслуживание котла должны производиться квалифицированным персоналом при соблюдении действующих норм и в соответствии с указаниями изготовителя. Запрещается выполнять какие-либо работы на опломбированных регулировочных устройствах.
- Неправильная установка или ненадлежащее техническое обслуживание могут быть причиной вреда для людей, животных и имущества. Изготовитель не несет никакой ответственности за ущерб, связанный с ошибочными установкой и эксплуатацией агрегата, а также с несоблюдением предоставленных им инструкций.
- Перед выполнением любой операции очистки или технического обслуживания отсоедините прибор от сетей питания с помощью главного выключателя и/или предусмотренных для этой цели отсечных устройств.
- В случае неисправной и/или ненормальной работы агрегата выключите его и воздерживайтесь от любой попытки самостоятельно отремонтировать или устранить причину неисправности. В таких случаях обращайтесь исключительно квалифицированному персоналу. Возможные операции по ремонту или замене комплектующих должны выполняться только квалифицированными специалистами с использованием исключительно оригинальных запчастей. Несоблюдение вышеуказанных предписаний может нарушить безопасность агрегата.
- Настоящий агрегат допускается использовать только по тому назначению, для которого он спроектирован и изготовлен. Любое другое его использование следует считать ненадлежащим и, следовательно, опасным.
- Упаковочные материалы являются источником потенциальной опасности и не должны оставаться в местах, доступных детям.
- Не разрешается использование агрегата лицами (в том числе, детьми) с ограниченными физическими, сенсорными или умственными возможностями или лицами без надлежащего опыта и знаний, если они не находятся под непрерывным надзором или проинструктированы начет правил безопасного использования агрегата.
- Утилизация агрегата и его принадлежностей должна выполняться надлежащим образом в соответствии с действующим законодательством.
- Приведенные в настоящем руководстве изображения дают упрощенное представление изделия. На этих изображениях могут присутствовать некоторые несущественные отличия от готового изделия.

**CE** МАРКИРОВКА CE ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ СООТВЕТСТВУЕТ ОСНОВНЫМ ТРЕБОВАНИЯМ СООТВЕТСТВУЮЩИХ ДЕЙСТВУЮЩИХ ДИРЕКТИВ.  
 ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ МОЖЕТ БЫТЬ ЗАТРЕБОВАНА У ПРОИЗВОДИТЕЛЯ.

### 2. ИНСТРУКЦИИ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

#### 2.1 Предисловие

Уважаемый покупатель!

Благодарим Вас за то, что Вы выбрали котел **LAMBORGHINI**, имеющий самую современную конструкцию, выполненный по передовым технологиям и отличающийся высокой надежностью и качеством. Просим Вас внимательно прочитать настоящее руководство, поскольку в нем приводятся важные указания по безопасности установки, эксплуатации и техническому обслуживанию агрегата.

**EL-DB N D** это высокоэффективный теплогенератор для производства горячей воды (опция) и отопления, подходящий для работы с дутьевыми горелками на дизельном топливе. Корпус котла собран из чугунных элементов, соединенных между собой двухконусными кольцами и стяжками болтами из стали. Управление котлом обеспечивает микропроцессор с цифровым интерфейсом, имеющий расширенные функции по регулировке температуры.

**Котел может работать в комбинации с внешним бойлером (опция) для ГВС. Описанные в настоящем руководстве функции, относящиеся к производству воды для ГВС, используются только при наличии дополнительного бойлера, подключенному к котлу, как указано в sez. 38.3**

#### 2.2 Панель управления

Панель

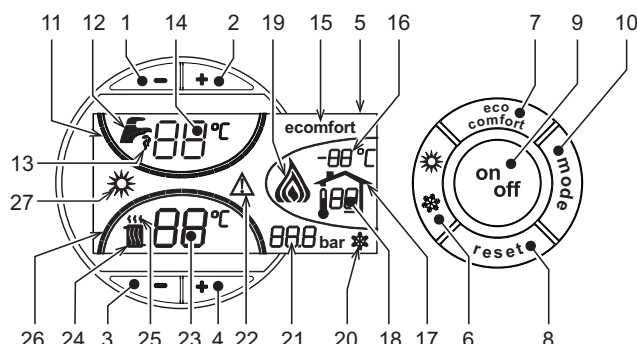


рис. 1 - Панель управления

Условные обозначения на панели управления

- |   |                                                              |
|---|--------------------------------------------------------------|
| 1 | Кнопка уменьшения задаваемой температуры в системе ГВС       |
| 2 | Кнопка увеличения задаваемой температуры в системе ГВС       |
| 3 | Кнопка уменьшения задаваемой температуры в системе отопления |

- |    |                                                                                   |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------|
| 4  | Кнопка увеличения задаваемой температуры в системе отопления                      |
| 5  | Дисплей                                                                           |
| 6  | Кнопка выбора режима Лето /Зима                                                   |
| 7  | Кнопка выбора режима Economy /Comfort                                             |
| 8  | Кнопка восстановления                                                             |
| 9  | Кнопка включения/выключения                                                       |
| 10 | Кнопка меню "Плавная температура"                                                 |
| 11 | Индикатор достижения заданной температуры воды ГВС                                |
| 12 | Символ ГВС                                                                        |
| 13 | Символ работы агрегата в режиме ГВС                                               |
| 14 | Задание / Температура воды в контуре горячего водоснабжения                       |
| 15 | Индикация работы агрегата в режиме Eco (Economy) или Comfort                      |
| 16 | Индикация внешней температуры (при наличии опционного внешнего датчика)           |
| 17 | Появляется при подключении внешнего датчика или устройства ДУ с таймером (опции)  |
| 18 | Температура воздуха в помещении (при наличии опционного устройства ДУ с таймером) |
| 19 | Символ "Пламя"                                                                    |
| 20 | Символ режима против оледенения                                                   |
| 21 | Индикация давления в контуре отопления                                            |
| 22 | Индикация неисправности                                                           |
| 23 | Задание параметров / температура в подающем контуре системы отопления             |
| 24 | Символ отопления                                                                  |
| 25 | Индикация работы агрегата в режиме отопления                                      |
| 26 | Индикация достижения заданной температуры в системе отопления                     |
| 27 | Индикация "Летний режим"                                                          |

#### Индикация во время работы котла

##### Режим отопления

О поступлении команды на включение отопления (от комнатного термостата или от пульта ДУ с таймером) предупреждает мигание индикатора теплого воздуха над символом батареи на дисплее (поз. 24 и 25 - рис. 162).

Индексные метки с подсветкой системы отопления (поз. 26 - рис. 162) загораются по мере приближения измеряемой датчиком температуры к заданному значению.

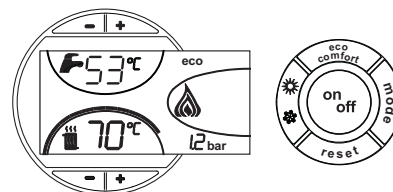


рис. 2

##### Режим горячего водоснабжения (Comfort)

О поступлении команды на включение системы ГВС, генерируемой при заборе горячей воды, предупреждает мигание соответствующего индикатора под символом крана (поз. 12 и 13 - рис. 162). Убедитесь, что функция Comfort находится в активном режиме (поз. 15 - рис. 162).

Индексные метки с подсветкой системы ГВС (поз. 11 - рис. 162) загораются по мере приближения измеряемой датчиком температуры к заданному значению.

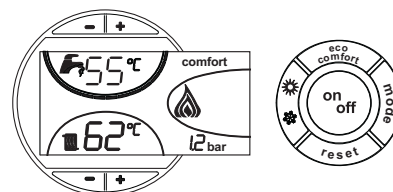


рис. 3

##### Исключение бойлера (режим Economy)

Пользователь имеет возможность исключать систему нагрева/поддержания температуры воды в бойлере. В этом случае котлом не вырабатывается вода для ГВС.

При включенной системе нагрева воды в бойлере (заводская установка) на дисплее отображается символ режима COMFORT (поз. 15 - рис. 162), при выключенной системе на дисплее отображается символ ECO (поз. 15 - рис. 162).

Бойлер может быть выключен пользователем (режим ECO) нажатием кнопки **eco/comfort** (поз. 7 - рис. 162). Для включения режима COMFORT снова нажмите кнопку **eco/comfort** (поз. 7 - рис. 162).

#### 2.3 Включение и выключение

##### Отсутствие электропитания котла

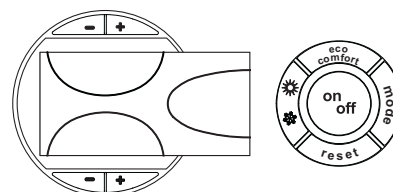


рис. 4 - Отсутствие электропитания котла



При отключении котла от системы электропитания и/или газовой магистрали функция защиты от замерзания отключается. В случае длительного простоя котла в зимний период, во избежание ущерба от возможного замерзания рекомендуется слить всю воду из котла, из системы отопления, а также из контура ГВС; или же слить только воду из контура ГВС и добавить антифриз в систему отопления, в соответствии с указаниями, приведенными в sez. 38.3.

### Включение котла

- Откройте отсечные клапаны топлива.
- Включите электропитание аппарата.

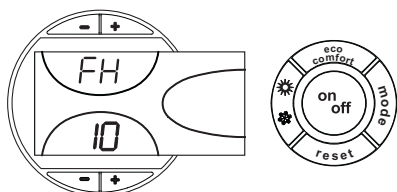


рис. 5 - Включение котла

- В течение следующих 120 секунд на дисплее высвечивается символ FH, обозначающий цикл спуска воздуха из системы отопления.
- В течение 5 секунд на дисплее будет высвечиваться версия программного обеспечения, установленного в электронном блоке.
- После того, как символ FH исчезает с дисплея, котел готов к автоматическому включению при каждом заборе воды ГВС или при поступлении команды от комнатного термостата.

### Выключение котла

Нажмите кнопку **Вкл/Выкл** (поз. 9 - рис. 162) на 1 секунду.

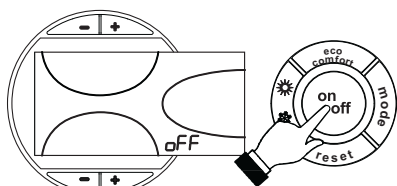


рис. 6 - Выключение котла

Когда котел выключен, на электронный блок продолжает подаваться электрическое питание.

При этом не происходит нагрева воды для систем отопления и ГВС. Остается активной система антизамерзания.

Для повторного включения котла снова нажмите кнопку **Вкл/Выкл** (поз. 9 рис. 162) на 1 секунду.

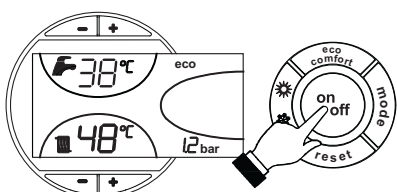


рис. 7

Теперь котел готов к автоматическому включению при каждом заборе горячей воды или при поступлении соответствующей команды от комнатного термостата.

### 2.4 Регулировки

#### Переключение режимов "Лето"/"Зима"

Нажмите клавишу **Лето/Зима** (поз. 6 - рис. 162) на 1 секунду.

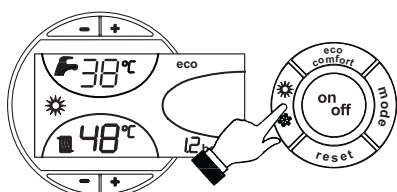


рис. 8

На дисплее высвечивается символ "Лето" (поз. 27 - рис. 162). При этом котел будет вырабатывать только воду для ГВС. Остается активной система защиты от замерзания.

Для выключения режима "Лето" вновь нажмите клавишу **Лето/Зима** (Поз. 6 - рис. 162) на 1 секунду.

#### Регулировка температуры воды в системе отопления

Температура в системе отопления регулируется в пределах от 30°C до 80°C с помощью клавиш (дет. 3 и 4 - )рис. 162.

однако не рекомендуется эксплуатировать котел при температуре ниже 45 °C.

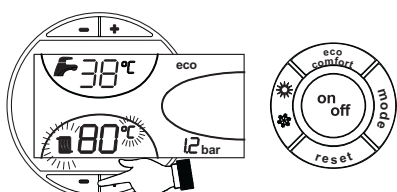


рис. 9

### Регулировка температуры в системе горячего водоснабжения (ГВС)

Температура в системе ГВС регулируется в пределах от 10°C до 65°C с помощью клавиш (поз. 1 и 2 - рис. 162).

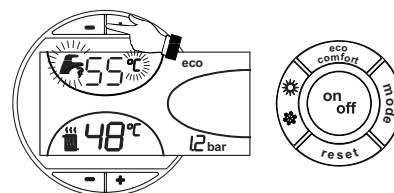


рис. 10

### Регулировка температуры воздуха в помещении (с помощью опционного термостата температуры в помещении).

Задайте с помощью термостата температуру воздуха в помещении нужную температуру внутри помещения. При отсутствии термостата температуры воздуха в помещении котел обеспечивает поддержание в системе отопления заданной температуры воды.

### Регулировка температуры воздуха в помещении (с помощью опционного устройства ДУ с таймером)

Задайте с помощью устройства ДУ с таймером нужную температуру внутри помещения. Котел будет поддерживать температуру воды в системе, необходимую для обеспечения в помещении заданной температуры воздуха. В том, что касается работы котла с устройством ДУ с таймером, см. соответствующую инструкцию на это устройство.

### Плавающая температура

При установке внешнего датчика (опция) на дисплей панели управления (поз. 5 - ) выводится рис. 162 текущая внешняя температура, измеряемая этим датчиком. При этом система управления котлом работает в режиме "Плавающая температура". В этом режиме температура воды в системе отопления регулируется в зависимости от внешних климатических условий с тем, чтобы обеспечить максимальный комфорт и экономию энергии в течение всего года. В частности, при увеличении температуры наружного воздуха уменьшается температура подаваемой в систему отопления воды в соответствии с определенной "характеристикой компенсации".

В режиме плавающей температуры величина, заданная с помощью клавиш регулировки отопления (поз. 3 и 4 - рис. 162) , становится максимальной температурой воды системы отопления. Рекомендуется устанавливать ее на максимальную величину, чтобы позволить системе выполнять регулировку во всем полезном рабочем диапазоне.

Регулировки котла должны быть выполнены при его установке квалифицированными специалистами. В дальнейшем пользователь может сам изменить их для обеспечения максимального комфорта.

### Компенсационная кривая и смещение кривых

При однократном нажатии на клавишу **Режим** (поз. 10 - рис. 162) отображается фактическая компенсационная кривая (рис. 172), которую можно изменить с помощью **клавиш системы ГВС** (поз. 1 и 2 - рис. 162).

Измените конфигурацию кривой в пределах от 1 до 10 секунд в зависимости от характеристики ( рис. 174).

При установке кривой на 0 режим "плавающей температуры" отключается.

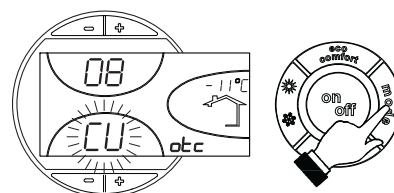


рис. 11 - Кривая погодозависимого регулирования

При нажатии **клавиш регулировки температуры отопления** (поз. 3 и 4 - рис. 162) обеспечивается доступ к режиму параллельного изменения кривых ( рис. 175), изменяемого с помощью **клавиш системы ГВС** (поз. 1 и 2 - рис. 162).

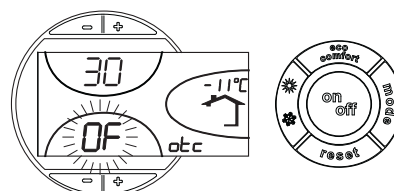


рис. 12 - Параллельное изменение кривых

При повторном нажатии клавиши **Режим** (поз. 10 - рис. 162) осуществляется выход из режима регулировки параллельных кривых.

Если температура в помещении оказывается ниже желаемой, рекомендуется выбрать кривую более высокого порядка, и наоборот. Действуйте, увеличивая или уменьшая на одну единицу и оценивая, каким образом это скажется температуре в помещении.

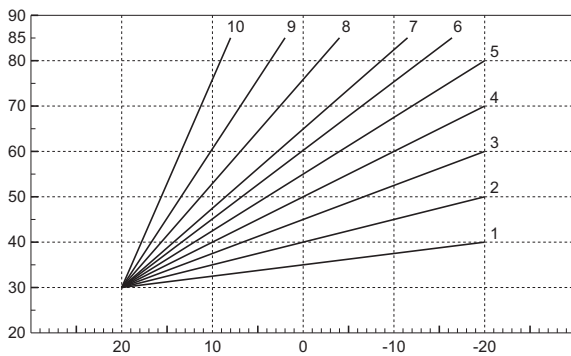


рис. 13 - Компенсационные характеристики

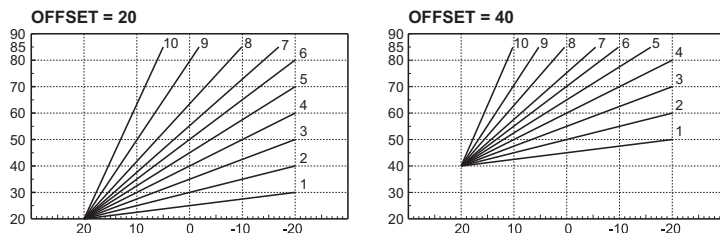


рис. 14 - Пример параллельного смещения кривых погодозависимого регулирования

#### Регулирование с дистанционного пульта управления с таймером

Если к котлу подключено устройство дистанционного управления с таймером (опция), вышеописанные регулировки производятся в соответствии с указаниями, приведенными в таблице 15. При этом на дисплее пульта управления (поз. 5 - рис. 162) высвечивается температура в помещении, измеряемая устройством дистанционного управления.

Таблица. 1

|                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Регулировка температуры воды в системе отопления               | Регулирование можно осуществлять как с пульта дистанционного управления с таймером, так и с пульта управления котлом.                                                                                                                                                                                                                                       |
| Регулировка температуры в системе горячего водоснабжения (ГВС) | Регулирование можно осуществлять как с пульта дистанционного управления с таймером, так и с пульта управления котлом.                                                                                                                                                                                                                                       |
| Переключение режимов "Лето"/"Зима"                             | Режим "Лето" обладает приоритетом над командой на включение отопления, которая может поступить от пульта ДУ с таймером.                                                                                                                                                                                                                                     |
| Выбор режимов ECO/COMFORT                                      | При выключении режима ГВС с пульта ДУ котел переходит в режим "Эко-поту". В этих условиях клавиша 7 рис. 162 - на панели котла отключена.<br>При включении режима ГВС с устройства ДУ с таймером котел устанавливается в режим Comfort. В этих условиях с помощью клавиши 7 рис. 162 - на панели управления котла можно выбрать любой из этих двух режимов. |
| Плавающая температура                                          | Регулирование в режиме плавающей температуры можно производить как с пульта дистанционного управления, так и с помощью электронного блока управления котлом: приоритетом обладает регулирование в режиме плавающей температуры, выполняемое электронным блоком котла.                                                                                       |

#### Регулирование давления воды в системе отопления

Давление подпитки при холодной системе, контролируемое по показанию дисплея, должно составлять примерно 1,0 бар. Если во время работы давление воды в системе упало до величины ниже минимально допустимой, то электронным блоком управления котлом выводится код неисправности F37 (рис. 176).

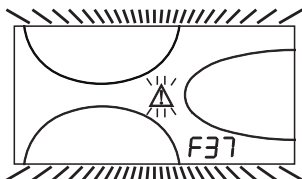


рис. 15 - Недостаточное давление воды в системе отопления

После восстановления давления в системе происходит автоматическое включение цикла спуска воздуха (120 секунд), причем на дисплее высвечивается символ FH.

### 3. МОНТАЖ

#### 3.1 Указания общего характера

УСТАНОВКА И НАСТРОЙКА ГОРЕЛКИ ДОЛЖНА ОСУЩЕСТВЛЯТЬСЯ ТОЛЬКО СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫМ ПЕРСОНАЛОМ, ИМЕЮЩИМ ПРОВЕРЕННУЮ КВАЛИФИКАЦИЮ, ПРИ СОБЛЮДЕНИИ ПРИВЕДЕННЫХ В НАСТОЯЩЕМ ТЕХНИЧЕСКОМ РУКОВОДСТВЕ УКАЗАНИЙ, ПРЕДПИСАНИЙ ДЕЙСТВУЮЩЕГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА, ПОЛОЖЕНИЙ МЕСТНЫХ НОРМ И ПРАВИЛ, И В СООТВЕТСТВИИ С ПРИНЯТЫМИ ТЕХНИЧЕСКИМИ ТРЕБОВАНИЯМИ.

#### 3.2 Место установки

Котел должен быть установлен в специально отведенном для этой цели помещении, имеющем отверстия, обеспечивающие достаточную вентиляцию в соответствии с действующими нормами. Если в одном помещении установлены некоторые горелки или вытяжные вентиляторы, которые могут одновременно находиться в работе, то размер вентиляционных отверстий должен быть достаточными для одновременной работы всех аппаратов. В месте установки котла не должны находиться огнеопасные предметы или материалы, едкие газы, пыль и другие летучие вещества, засасывание которых вентилятором может привести к загрязнению внутренних каналов горелки или горелочной головки. Помещение должно быть сухим и не подвергаться воздействию дождя, снега или мороза.



Если агрегат устанавливается среди мебели или боком к стене, следует предусмотреть свободное пространство, необходимое для демонтажа кожуха и проведения обычных работ по техобслуживанию. В частности убедиться, что после монтажа котла с горелкой на передней дверце, открывание последней не вызвало врезание горелки в стену или в соседнее оборудование

#### 3.3 Подключение воды

Параметры тепловой мощности агрегата должны быть установлены заранее путем расчета потребности в тепле в помещении в соответствии с действующими нормативами. Для обеспечения правильного и надежного функционирования агрегата гидравлическая система должна быть оснащена всеми необходимыми элементами. Между котлом и системой отопления рекомендуется установить отсежные клапаны, которые позволили бы в случае необходимости изолировать котел от системы.



Сливное отверстие предохранительного клапана должно быть соединено с воронкой или с канализационной трубой во избежание пролива воды на пол в случае срабатывания клапана при превышении давления в отопительной системе. В противном случае изготовитель котла не несет никакой ответственности за затопление помещения при срабатывании предохранительного клапана.

Не используйте трубы системы водоснабжения для заземления электрических приборов.

Перед монтажом тщательно промойте все трубы системы для удаления остаточных загрязняющих веществ или посторонних включений, могущих помешать правильной работе агрегата.

Выполните подключение труб к соответствующим штуцерам, как показано на сар. 40 и согласно символам, имеющимся на самом агрегате.

#### Характеристики воды для системы отопления

В случае, если жесткость воды превышает 25° Fr (1°F = 10 ppm CaCO<sub>3</sub>), используемая вода должна быть надлежащим образом подготовлена, чтобы предотвращать образование накипи на котле. После подготовки жесткость воды не должна быть ниже 15°F (ДП 236/88 о подготовке воды, предназначенной для человеческого потребления). Водоподготовка обязательная, если система имеет большую протяженность или при частом выполнении подпитки системы.



Если в точке подвода холодной воды устанавливается устройство умягчения, обратитте внимание на то, чтобы не слишком много снизить жесткость воды. На самом деле это может привести к преждевременному ухудшению свойств жесткого магниевого анода бойлера.

#### Система защиты от замерзания, жидкие антифризы, добавки и ингибиторы

Котел оборудован системой защиты от перемерзания, которая включает его в режиме отопления в случае, когда температура воды, подаваемой в отопительную систему, опускается ниже 6°C. Эта система отключается при отключении котла от системы электропитания и/или газовой магистрали. Использование жидких антифризов, добавок и ингибиторов, разрешается в случае необходимости только и исключительно, если их изготовитель дает гарантию, подтверждающую, что его продукция отвечает данному виду использования и не причинит вреда теплообменнику котла и другим комплектующим и/или материалам, использованным в конструкции котла и системы. Запрещается использовать жидкости-антифризы, добавки и ингибиторы, специально не предназначенные для применения в тепловых установках и несовместимые с материалами, использованными в конструкции котла и системы.

## Соединение с бойлером для ГВС

Электронная плата агрегата предназначена также для управления внешним бойлером для производства воды ГВС. Соединения труб системы отопления и ГВС должны быть выполнены в соответствии со схемой рис. 177 (насосы и обратные клапаны поставляются отдельно). Выполните электрические соединения в соответствии со схемой сар. 40.4. Используйте датчик LAMBORGHINI. При следующем включении агрегата система управления опознает датчик бойлера и автоматически настраивается на работу с ним, выходя активацию дисплея и устройств управления, необходимые для работы в режиме ГВС.

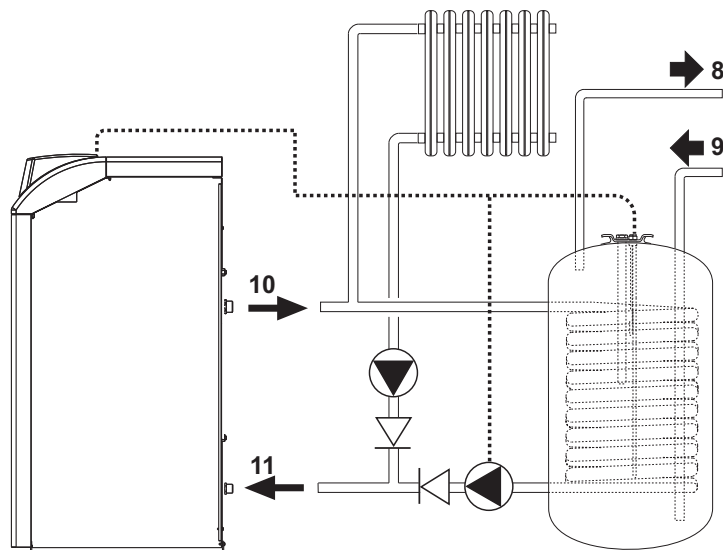


рис. 16 - Схема соединений с внешним бойлером

### Обозначения

- 8 Выходной штуцер контура ГВС
- 9 Входной штуцер контура ГВС
- 10 Выходной штуцер контура системы отопления
- 11 Обратный трубопровод системы отопления

## 3.4 Подключение горелки

Дизельная горелка с поддувом воздуха для герметичных топков может использоваться в том случае, когда ее рабочие характеристики соответствуют размерам топки котла и избыточному давлению. Горелку следует выбирать заранее, следуя инструкциям производителя в зависимости от сферы использования, потребления топлива и рабочего давления, а также от длины камеры сгорания. Установите горелку, следуя инструкциям производителя.

**Электрическая мощность, потребляемая горелкой, не должна превышать значения, приведенного в таблице технических данных.**

## 3.5 Электрические соединения

### Подключение к сети электропитания

Электрическая безопасность аппарата обеспечивается только при его правильном подключении к контуру заземления, отвечающему требованиям действующих норм техники безопасности. Эффективность контура заземления и его соответствие нормам должны быть проверены квалифицированным персоналом. Изготовитель не несет никакой ответственности за ущерб, могущий быть причиненным отсутствием заземления агрегата. Удостоверьтесь также, что система электропитания соответствует максимальной потребляемой мощности агрегата, указанной на табличке номинальных данных.

Внутренние электрические соединения в котле уже выполнены, он снабжен также сетевым шнуром типа "Y" без вилки. Подключение к сети должно быть постоянным, причем между местом подключения к сети и котлом следует установить двухполюсный размыкатель с расстоянием между разомкнутыми контактами не менее 3 мм, а также предохранители макс. номиналом 3А. При подключении к сети важное значение имеет соблюдение полярности (фаза: коричневый провод / нейтраль: синий провод / земля: желто-зеленый провод). При монтаже или замене сетевого шнура земляной провод должен быть выполнен на 2 см длиннее остальных.

Сетевой шнур агрегата не подлежит замене самим пользователем. В случае повреждения сетевого шнура выключите агрегат; обращайтесь для его замены исключительно к квалифицированным специалистам. В случае замены сетевого шнура используйте исключительно кабель типа "HAR H05 VV-F" 3x0,75 мм<sup>2</sup> с максимальным внешним диаметром 8 мм.

### Термостат комнатной температуры (опция)

**ВНИМАНИЕ: ТЕРМОСТАТ КОМНАТНОЙ ТЕМПЕРАТУРЫ ДОЛЖЕН БЫТЬ УСТРОЙСТВОМ С КОНТАКТАМИ НЕ ПОД НАПРЯЖЕНИЕМ. ПРИ ПОДАЧЕ НАПРЯЖЕНИЯ 230 В НА КЛЕММЫ ТЕРМОСТАТА КОМНАТНОЙ ТЕМПЕРАТУРЫ ПОВЛЕЧЕТ ЗА СОБОЙ НЕПОДЛЕЖАЩЕЕ РЕМОНТУ ПОВРЕЖДЕНИЕ ЭЛЕКТРОННОЙ ПЛАТЫ.**

При подключении регуляторов комнатной температуры с поврежденной программой управления или таймера, не следует запытывать их через размыкающие контакты. В зависимости от типа устройства питание должен подводиться напрямую от сети или от батареек.

## Доступ к блоку зажимов

Отвинтите оба винта "А", расположенных в верхней части панели управления и демонтируйте крышку.

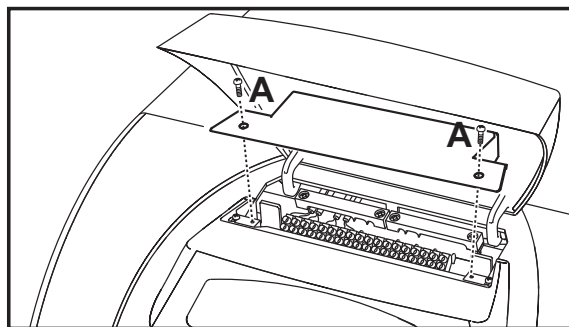


рис. 17 - Доступ к клеммной коробке котла

## 3.6 Подключение котла к дымоотводу

Аппарат должен быть подключен к дымоотводу, соответствующему действующим нормам. Дымовая труба, соединяющая котел с дымоотводом должна быть изготовлена из материала, устойчивого к температуре и коррозии. Места соединения труб должны быть надлежащим образом уплотнены, а для предотвращения образования конденсата дымоход рекомендуется утеплять по всей его длине.

## 4. УХОД И ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

Все нижеописанные операции по регулировке, переоборудованию, вводу в эксплуатацию и техобслуживанию подлежат выполнению исключительно квалифицированными специалистами с подтвержденной квалификацией (обладающими профессиональными техническими качествами, предусмотренными действующим законодательством), такими как сотрудники обслуживающего вашу территорию сервисного центра.

LAMBORGHINI снимает с себя всякую ответственность за травмы и/или материальный ущерб, нанесенный в результате несанкционированного вмешательства в конструкцию агрегата со стороны не квалифицированных и не уполномоченных лиц.

### 4.1 Регулировки

#### Активация режима TEST

Нажмите одновременно на кнопки системы отопления (поз. 3 и 4 - рис. 162) в течение 5 секунд для активации режима **TEST**. Котел включается независимо от запроса системы отопления или ГВС.

На дисплее символы системы отопления (поз. 24 - рис. 162) и системы ГВС (поз. 12 - рис. 162) мигают.

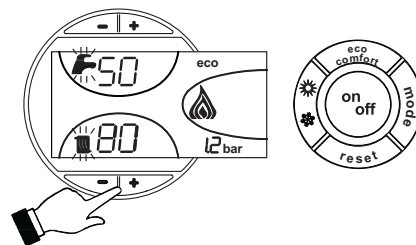


рис. 18 - Режим TEST

Для выключения режима **TEST** повторите процедуру включения.

Режим **TEST** в любом случае автоматически отключится через 15 минут.

#### Регулирование горелки

Правильность работы и коэффициент полезного действия котла зависят главным образом от точности регулировки горелки. Данная регулировка должна выполняться при тщательном соблюдении инструкций изготовителя. В двухступенчатых горелках мощность первой ступени следует регулировать так, чтобы она составляла не менее минимальной номинальной мощности котла. Мощность второй ступени не должна быть больше максимальной номинальной мощности котла.

## 4.2 Ввод в эксплуатацию



Контрольные операции, которые следует выполнять перед первым розжигом, а также после проведения технического обслуживания, во время которого котел был отсоединен от сетей питания или были произведены работы на предохранительных устройствах или деталях котла:

### Перед включением котла

- Откройте запорные клапаны, расположенные между котлом и газопроводами.
- Проверьте герметичность системы подачи топлива.
- Проверьте правильность давления в расширительном бачке.
- Заполните водой систему и полностью спустите воздух котла и из системы, открыв воздуховыпускной вентиль на котле и (если таковые имеются) воздуховыпускные вентили, установленные в различных местах системы отопления.
- Удостоверьтесь в отсутствии утечек воды из системы отопления, контура ГВС, из котла и в различных соединениях.
- Проверьте правильность выполнения электрических соединений и эффективности заземления.
- Проверьте, что в непосредственной близости от котла не находятся огнеопасные жидкости и материалы.

### Контрольные операции, выполняемые во время работы

- Включите агрегат, как описано в sez. 37.3.
- Проверьте герметичность топливного контура и водопроводов.
- При работающем котле проверьте, нормально ли работают дымовая труба и дымо-воздуховоды.
- Удостоверьтесь в правильности циркуляции воды между котлом и системой.
- Проверьте работу системы розжига котла. Для этого несколько раз включите и выключите котел путем регулировки термостата комнатной температуры или с пульта дистанционного управления.
- Проверьте по показанию счетчика, что расход топлива соответствует номинальному значению, приведенному в таблице технических данных на sez. 40.3.
- Проверьте герметичность дверцы камеры сгорания и дымовой камеры.
- Проверьте работает ли нормально горелка. Данная проверка должна производиться с помощью предусмотренных для этой цели приборов, следуя указаниям изготовителя.
- Проверьте правильность запрограммированных параметров и, если необходимо, внесите необходимые изменения (кривая погодозависимого регулирования, мощность, температура и т.д.).

## 4.3 Техническое обслуживание

### Периодические проверки

Для поддержания хорошей работоспособности агрегата во времени квалифицированный персонал должен ежегодно проводить его инспекцию, предусматривающую следующие проверки:

- Элементы управления и предохранительные устройства должны функционировать должным образом.
- Контур вывода продуктов сгорания должен быть в идеальном рабочем состоянии.
- Убедитесь в отсутствии возможных препятствий или повреждений в трубах подачи и возврата топлива.
- Выполните очистку фильтра на линии всасывания топлива.
- Определите правильный расход топлива.
- Выполните очистку топливной головки в зоне выхода топлива на вихревом диске.
- Дайте горелке поработать на полной мощности примерно десять минут, а затем проведите анализ горения, выполнив следующие проверки:
  - Правильность настроек всех элементов, указанных в данном руководстве.
  - Температура газов в дымоходе.
  - Процентное содержание CO<sub>2</sub>.
- Дымоходы и оголовки трубы должны быть свободны от препятствий и не иметь утечек.
- Горелка и теплообменник должны быть чистыми и не иметь наростов накали. Для их чистки не применяйте химических средств или стальных щеток.
- Все топливные и водные системы должны быть герметичными.
- Давление воды в холодной системе должно составлять около 1 бар; в противном случае доведите его до этой величины.
- Циркуляционный насос не должен быть заблокирован.
- Расширительный бак должен быть заполнен.
- Проверьте магниевый анод и замените его при необходимости.



Чистку кожуха, панели управления и других наружных деталей котла можно производить с помощью мягкой тряпки, смоченной в мыльном растворе. Следует исключить любые абразивные моющие средства и растворители.

### Очистка котла

- Отключите котел от сети электропитания.
- Демонтируйте верхнюю и нижнюю лицевые панели.
- Откройте дверцу, открыв соответствующие ручки.
- Чистите внутреннюю часть котла и весь дымоотводящий тракт с помощью ерша или сжатым воздухом.
- Выполнив очистку, закройте дверцу и закрепите ее соответствующей ручкой.

Для очистки горелки следуйте указаниям изготовителя.

## 4.4 Устранение неисправностей

### Диагностика

Котел оснащен современной системой самодиагностики. В случае возникновения какой-либо неисправности в котле дисплей начинает мигать вместе с символом неисправности (поз. 22 - рис. 162), отображая код этой неисправности.

Бывают неисправности, вызывающие постоянную блокировку (обозначаемые буквой "А"): для возобновления работы достаточно нажать клавишу СБРОС (поз. 8 - рис. 162) в течение 1 секунды, либо использовать команду СБРОС устройства дистанционного управления с таймером (поставляется по заказу), если таковое установлено; если котел не запускается, необходимо вначале устранить неисправность, о которой сигнализирует соответствующий светодиод.

Другие неисправности вызывают временную блокировку (обозначаемые буквой "F"), которая снимается автоматически, как только вызвавший ее возникновение параметр возвращается в нормальные рабочие пределы.

Таблица. 2 - Перечень неисправностей

| Код неисправности | Неисправность                                                                    | Возможная причина                                               | Способ устранения                                                                           |
|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| A01               | Блокировка горелки (СБРОС ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ ТОЛЬКО НА ГОРЕЛКЕ)                      | См. руководство по эксплуатации горелки                         |                                                                                             |
| A02               | Сбои в параметрах электронной платы                                              | Неверная установка параметров платы                             | Проверьте и при необходимости измените параметр платы                                       |
| A03               | Сработала защита от перегрева                                                    | Поврежден датчик температуры воды в системе отопления           | Проверить правильность установки и исправность датчика температуры воды в системе отопления |
|                   |                                                                                  | Отсутствие циркуляции воды в системе                            | Проверьте циркуляционный насос                                                              |
|                   |                                                                                  | Наличие воздуха в системе отопления                             | Сравните воздух из системы отопления                                                        |
| A04               | Сбои в параметрах электронной платы                                              | Неверная установка параметров платы                             | Проверьте и при необходимости измените параметр платы                                       |
| F07               | Неисправность кабельных соединений                                               | Разъем X5 не подключен                                          | Проверьте правильность подключения проводов                                                 |
| F09               | Сбои в параметрах электронной платы                                              | Неверная установка параметров платы                             | Проверьте и при необходимости измените параметр платы                                       |
| F10               | Неисправность датчика температуры воды 1 в нагнетающем контуре системы отопления | Датчик поврежден                                                | Проверьте провод датчика или замените датчик                                                |
|                   |                                                                                  | Короткое замыкание в соединительном кабеле                      |                                                                                             |
| F11               | Неисправность датчика температуры воды в контуре ГВС                             | Обрыв соединительного провода                                   | Проверьте провод датчика или замените датчик                                                |
|                   |                                                                                  | Датчик поврежден                                                |                                                                                             |
| F12               | Сбои в параметрах электронной платы                                              | Неверная установка параметров платы                             | Проверьте и при необходимости измените параметр платы                                       |
| F13               | Неисправность кабельных соединений                                               | Разъем X12 не подключен                                         | Проверьте правильность подключения проводов                                                 |
| F14               | Неисправность датчика температуры воды 2 в нагнетающем контуре системы отопления | Датчик поврежден                                                | Проверьте провод датчика или замените датчик                                                |
|                   |                                                                                  | Короткое замыкание в соединительном кабеле                      |                                                                                             |
| F16               | Сбои в параметрах электронной платы                                              | Обрыв соединительного провода                                   | Проверьте и при необходимости измените параметр платы                                       |
|                   |                                                                                  | Неверная установка параметров платы                             |                                                                                             |
| F34               | Напряжение сети меньше 170 В                                                     | Неисправности в сети электропитания                             | Проверить состояние сети электропитания                                                     |
| F35               | Нарушения в частоте тока в сети электропитания                                   | Неисправности в сети электропитания                             | Проверить состояние сети электропитания                                                     |
| F37               | Неверное давление воды в системе отопления                                       | Слишком низкое давление в системе                               | Заполните систему водой                                                                     |
|                   |                                                                                  | Датчик поврежден                                                | Проверьте датчик                                                                            |
| F39               | Неисправность внешнего датчика                                                   | Датчик поврежден или короткое замыкание в соединительном кабеле | Проверьте кабель датчика или замените датчик                                                |
|                   |                                                                                  | Отсоединен датчик после активации режима плавящей температуры   | Снова подсоединить внешний датчик или отключить режим плавящей температуры                  |
| F40               | Неверное давление воды в системе отопления                                       | Слишком высокое давление                                        | Проверить систему                                                                           |
|                   |                                                                                  | Проверить предохранительный клапан                              | Проверить расширительный бак                                                                |
| A41               | Положение датчиков                                                               | Датчик подающего контура не вставлен в корпус котла             | Проверить правильность установки и исправность датчика температуры воды в системе отопления |
| F42               | Неисправность датчика температуры воды в системе отопления                       | Датчик поврежден                                                | Замените датчик                                                                             |
| F47               | Неисправность датчика давления воды в системе                                    | Обрыв соединительного провода                                   | Проверьте правильность подключения проводов                                                 |

## 5. ХАРАКТЕРИСТИКИ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

### 5.1 Размеры, места подключений и основные компоненты

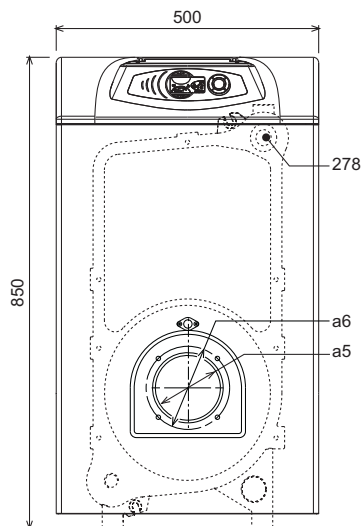


рис. 19 - Вид спереди

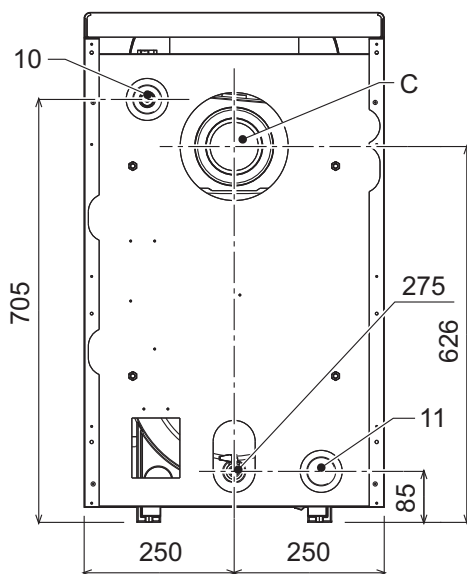


рис. 20 - Вид сзади

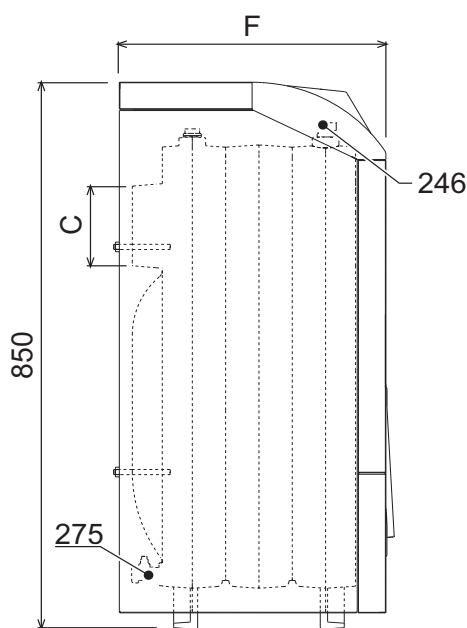


рис. 21 - Вид сбоку

|              | C<br>Ø мм | F<br>мм | a5<br>Ø мм | a6<br>Ø мм |
|--------------|-----------|---------|------------|------------|
| EL-DB N D 25 | 120x130   | 400     | 115        | 150        |
| EL-DB N D 37 | 120x130   | 500     | 115        | 150        |
| EL-DB N D 50 | 120x130   | 600     | 115        | 150        |
| EL-DB N D 63 | 120x130   | 700     | 115        | 150        |
| EL-DB N D 75 | 120x130   | 800     | 115        | 150        |

- 10 Подающий трубопровод 1" 1/2"
- 11 Обратный трубопровод 1" 1/2"
- 246 Датчик давления
- 275 Сливной кран системы отопления
- 278 Сдвоенный датчик (отопление + безопасность)
- a5 Отверстие для горелки
- a6 Место подключения горелки

### 5.2 Гидравлическое сопротивление системы

#### Сопротивление водяного контура

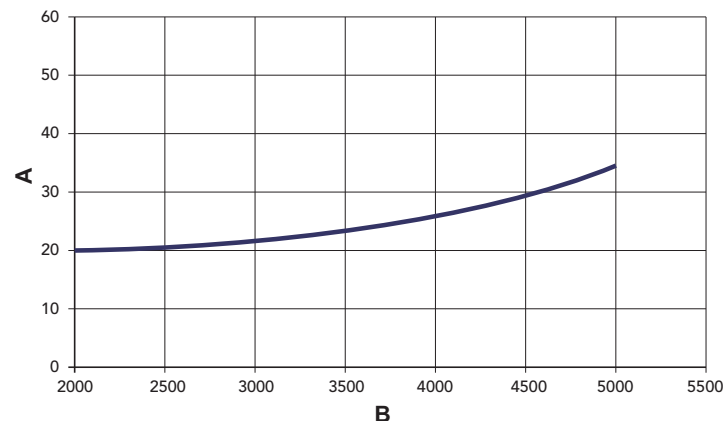


рис. 22 - Сопротивление системы

- A мбар
- B Расход воды л/ч

### 5.3 Таблица технических данных

| Модель                                           |      | ND 25  | ND 37  | ND 50  | ND 63  | ND 75  |        |
|--------------------------------------------------|------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Количество элементов                             | шт.  | 3      | 4      | 5      | 6      | 7      |        |
| Макс. теплопроизводительность                    | кВт  | 26.6   | 39.4   | 53.2   | 66.9   | 79.5   | (Q)    |
| Мин. теплопроизводительность                     | кВт  | 21.0   | 21.0   | 31.5   | 41.9   | 52.3   | (Q)    |
| Макс. тепловая мощность системы отопления        | кВт  | 25     | 37     | 50     | 63     | 75     | (P)    |
| Мин. тепловая мощность системы отопления         | кВт  | 20     | 20     | 30     | 40     | 50     | (P)    |
| КПД Pmax (80-60°C)                               | %    | 93.9   | 94.0   | 94.0   | 94.3   | 94.5   |        |
| КПД 30%                                          | %    | 97.4   | 97.4   | 96.8   | 96.7   | 96.4   |        |
| Класс эффективности согласно директиве 92/42 ЕЕС |      | ★ ★ ★  |        |        |        |        |        |
| Макс. рабочее давление воды в системе отопления  | бар  | 6      | 6      | 6      | 6      | 6      | (PMS)  |
| Мин. рабочее давление воды в системе отопления   | бар  | 0.8    | 0.8    | 0.8    | 0.8    | 0.8    |        |
| Макс. температура в системе отопления            | °C   | 100    | 100    | 100    | 100    | 100    | (tmax) |
| Объем воды в системе отопления                   | л    | 18     | 23     | 28     | 33     | 38     |        |
| Класс защиты                                     | IP   | X0D    | X0D    | X0D    | X0D    | X0D    |        |
| Напряжение питания                               | В/Гц | 230/50 | 230/50 | 230/50 | 230/50 | 230/50 |        |
| Потребляемая электрическая мощность              | Вт   | 3      | 3      | 3      | 3      | 3      |        |
| Порожний вес                                     | кг   | 127    | 166    | 205    | 244    | 283    |        |
| Длина камеры сгорания                            | мм   | 350    | 450    | 550    | 650    | 750    |        |
| Диаметр камеры сгорания                          | мм   | 300    | 300    | 300    | 300    | 300    |        |
| Потеря нагрузки со стороны отвода дымов          | мбар | 0.11   | 0.35   | 0.38   | 0.50   | 0.60   |        |

5.4 Электрическая схема

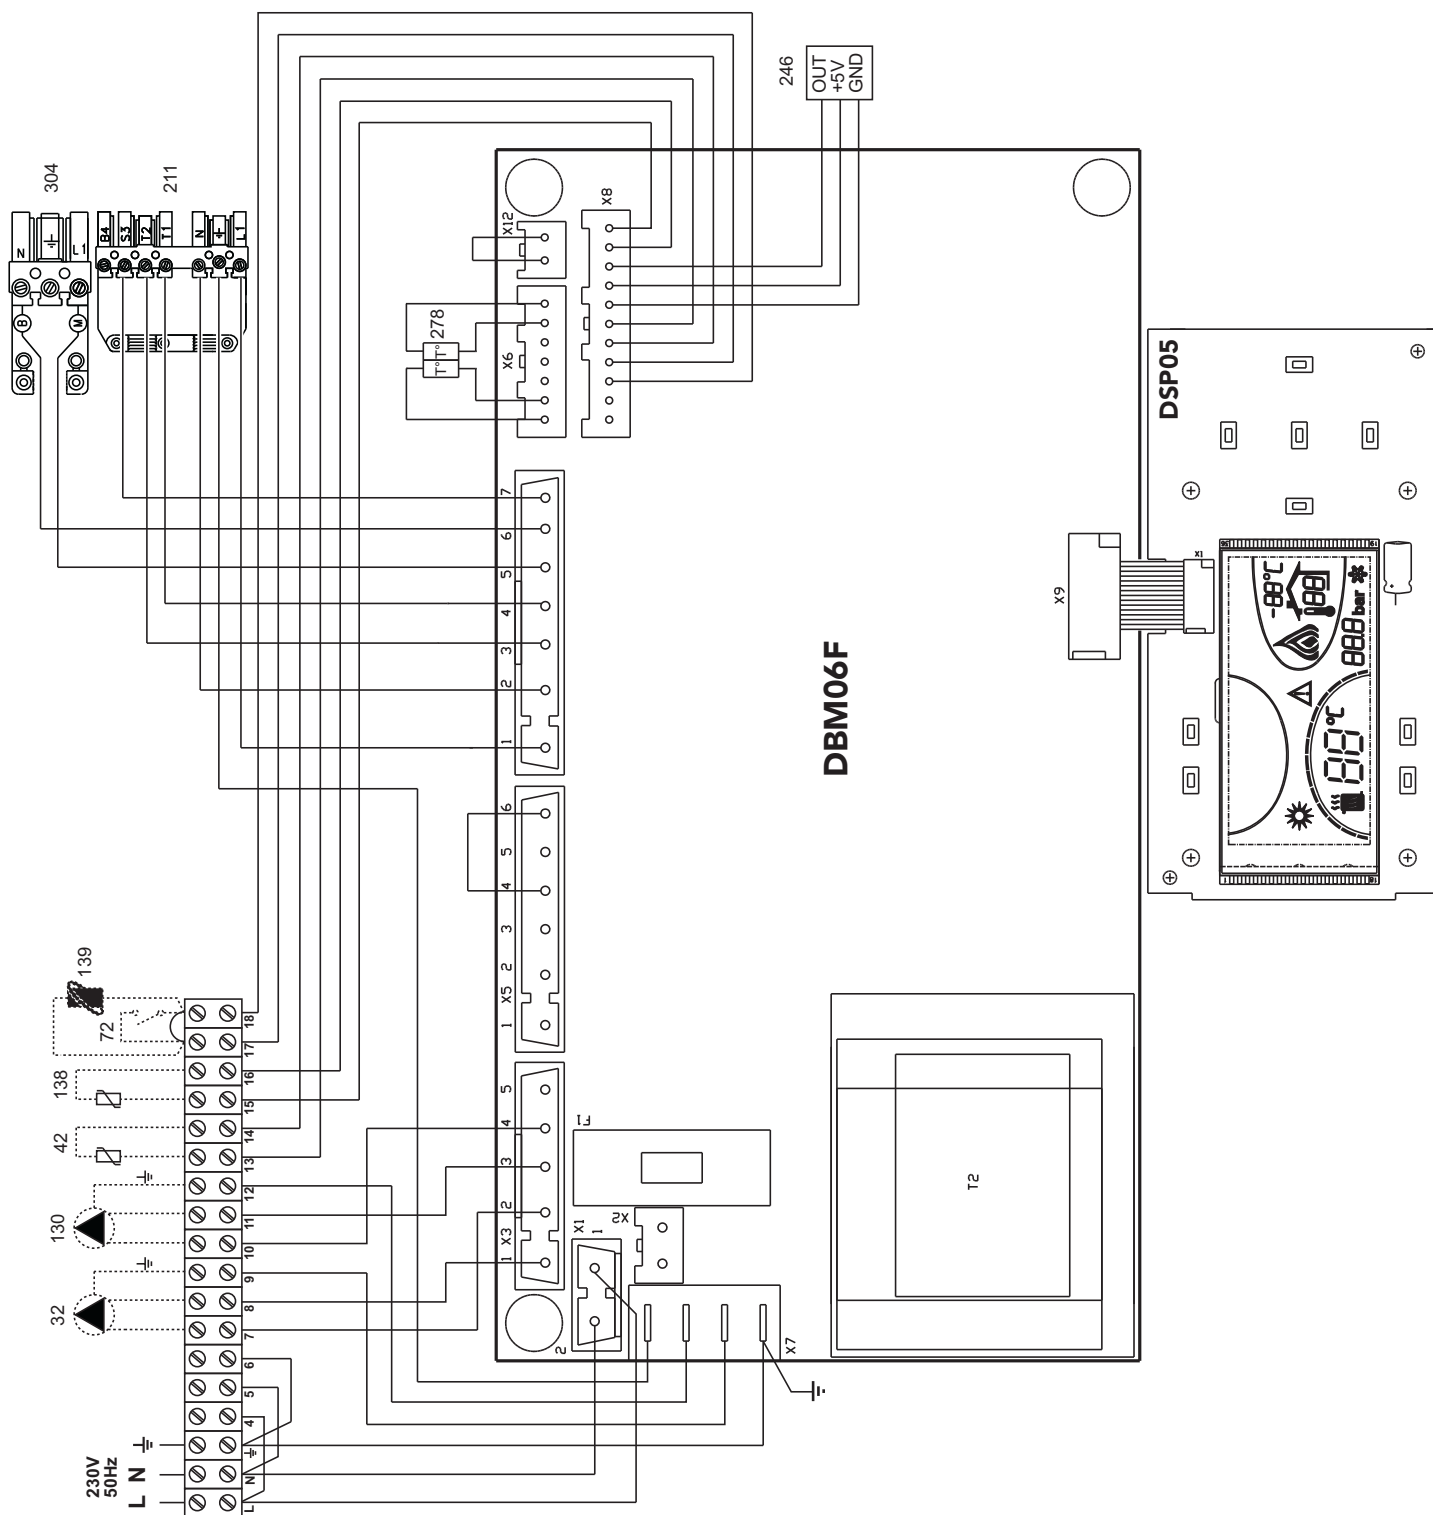


рис. 23 - Электрическая схема

- 32 Циркуляционный насос (факультативно)
- 42 Датчик температуры воды в системе ГВС (факультативно)
- 72 Комнатный термостат (факультативно)
- 130 Циркуляционный насос системы ГВС (факультативно)
- 138 Датчик температуры наружного воздуха (факультативно)
- 139 Пульт дистанционного управления с таймером (факультативно)
- 211 Разъем горелки
- 246 Датчик давления
- 278 Сдвоенный датчик (отопление + безопасность)
- 304 Разъем горелки 2-й стадии (только версия из 6 и 7 элементов)







BRUCIATORI  
CALDAIE MURALI E TERRA A GAS  
GRUPPI TERMICI IN GHISA E IN ACCIAIO  
GENERATORI DI ARIA CALDA  
TRATTAMENTO ACQUA  
CONDIZIONAMENTO



*Lamborghini*  
CALORECLIMA

VIA RITONDA, 78/A  
37047 SAN BONIFACIO - VERONA - ITALIA

Fabbricato in Italia - Fabricado en Italia - italya'da üretilmiştir - Made in Italy  
Fabriqué en Italie - Κατασκευάζεται στην Ιταλία - Vervaardigd in Italië - Сделано в Италии